BIGBEN



32x32 Pixels
Customisable LED Screen


iOS & Android


BTPIXELSCREENLED32

EN

Please read this manual carefully before use. If you need help, please contact our customer service department.
Thank you for purchasing this product. Before using this LED screen, please carefully read and follow the instructions and precautions for use. Keep the instructions for future reference.

PRODUCT DESCRIPTION

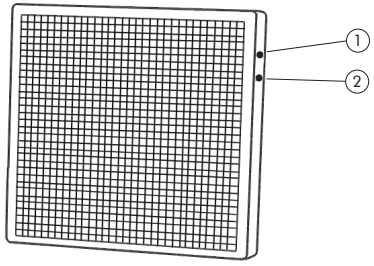

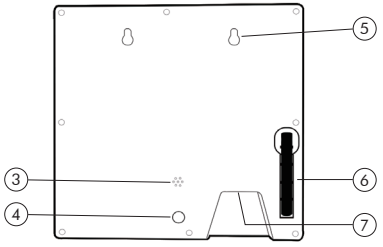

1- On/Off button: press briefly to turn the screen on. Press and hold for more than 3s to turn the screen off.
2- Change mode: press briefly to scroll through the modes: Clock, Lighting, Dynamic lighting, Animation, and Rhythm.
3- Sound signal
4- Mouting hole
5- Hole for hook
6- Support rod
7- USB-C port

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wireless name: LED Pixels 32*32
Power input: USB C
Included power cable: USB C to USB A
Power consumption: 5W = 10W
Product dimensions: 198*199*24mm
Screen size: 32*32 pixels

SAFETY AND PRECAUTIONS FOR USE

Make sure you read and understand all instructions before using this device. If any damage results from not following these instructions, the warranty will not apply.
1. Never remove the battery from this device.
2. Do not disassemble the product.
3. Do not sleep while using the product.
4. Do not use the product if it is damaged.
5. Only use equipment/accessories recommended by the manufacturer.

6. Always ensure that you have easy access to the charging cable and/or charger so you can unplug the product from the electrical socket if necessary.
7. Protect the charging cable to prevent it from being walked on or pinched, especially where it connects to plugs, wall sockets and connection ports on the product. Ensure that the supply voltage matches the voltage indicated on the specifications label underneath the product. When disconnecting the product from mains power, always grip the plug and remove it from the socket. Never pull on the cord. Before connecting the product to mains power, ensure all other connections have been made.
8. Only send the product for repairs to qualified service technicians. Repair is required when the product has been damaged in any way, including:
- If the power cord is damaged
- If the product fails to operate normally.
- If the product is dropped or suffers a shock
- If liquid goes in the product.
9. This product must be used away from open flames, heat, heating appliances, stoves or any other equipment that generates heat. Do not place it near sources of heat.
10. Avoid all contact with sharp and pointed objects to prevent scratches or damage to the product.
11. Always disconnect the product before cleaning it. Do not lubricate any part of this product. Clean it with a microfiber cloth. Do not use abrasive products or aggressive cleaning agents. The use of solvents and improper use can permanently damage the product and carries risks.
12. Disconnect the product during a storm or if it won't be used for a long period.
13. This product can be used by children aged 8 and over, as well as by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or those lacking experience or knowledge of the product, as long as they are supervised or have received instructions on how to use the product safely and understand the risks involved. Children should not play with the product or power cord (strangulation risk). Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
14. Do not use this product near water. It must not come into contact with water droplets. Do not use this product in a damp or wet environment.
15. The product must only be powered with very low safety voltage corresponding to the marking on the device.

INSTRUCTIONS

PAIRING


LED screen

Connect the screen using the charging cable. Briefly press the On/Off button to turn the screen on.

On your phone

1- Install the «iDotMatrix» app by scanning the QR code opposite, or search for «iDotMatrix» on Google Play / the App Store.
2 - Enable Bluetooth on your phone.
3 – When you launch the app, a window opens asking you to accept device geolocation, and a second window opens to detect nearby devices

Connecting

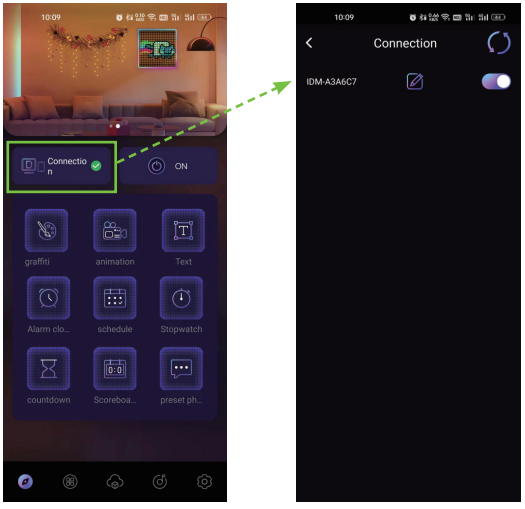


In the app:


1. The first time you use the application, accept all of the requested authorisations.
2. Press «Connect device» to detect the screen's Bluetooth.
3. If «Bluetooth» is not displayed, check that your phone's GPS is enabled.

CONTROLLING THE SCREEN WITH THE APPLICATION


Graffiti

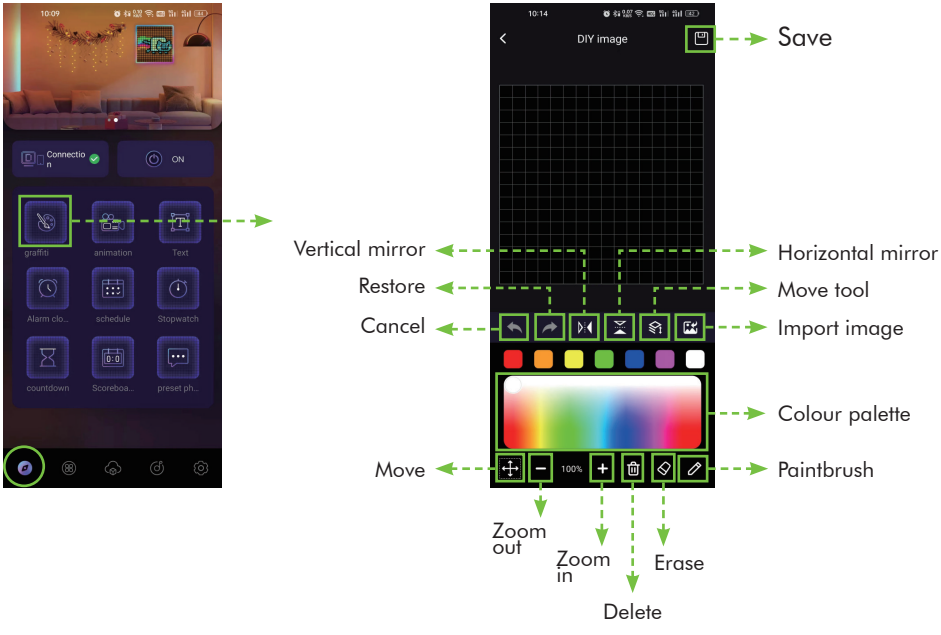


Animation

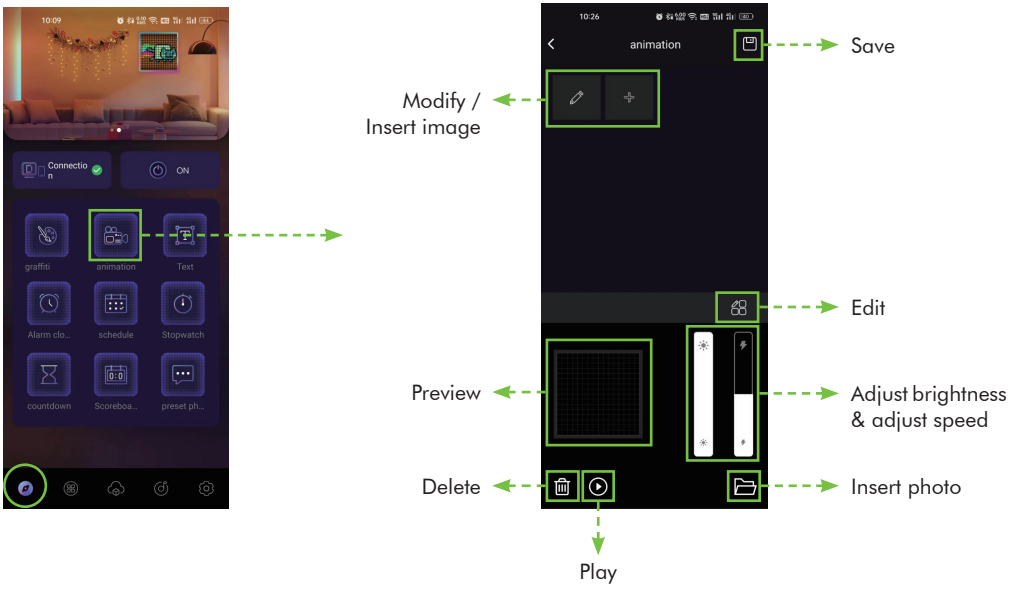


Text editor

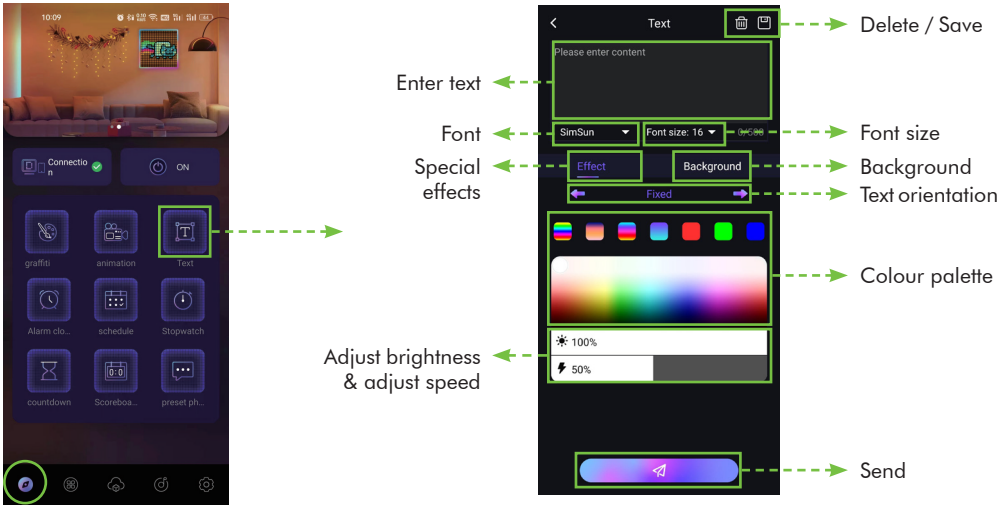

Alarm block

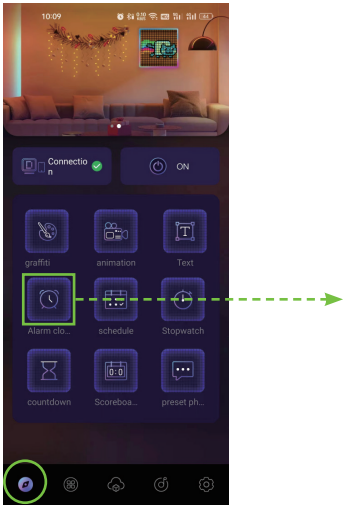

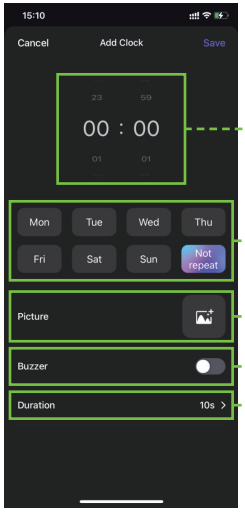

Set time


Set date

Configure design

Activate alarm

Set alarm duration

Schedule

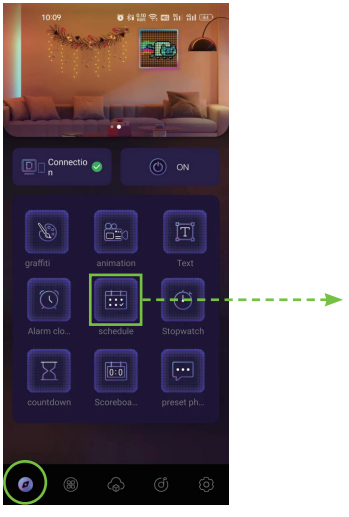





Select

Add schedule


Preset schedule


Stopwatch

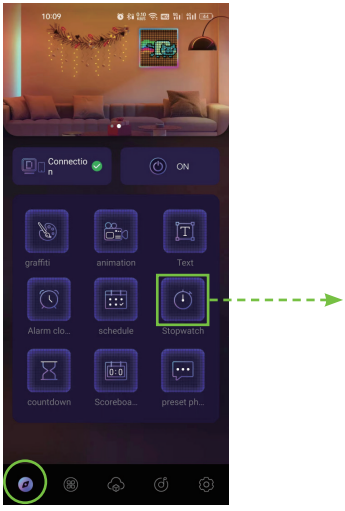

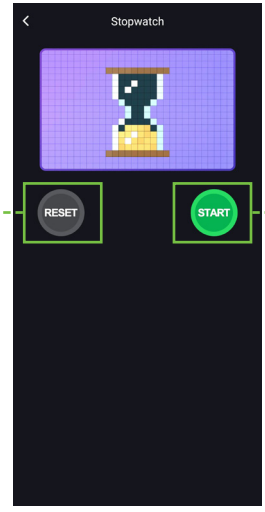


Countdown

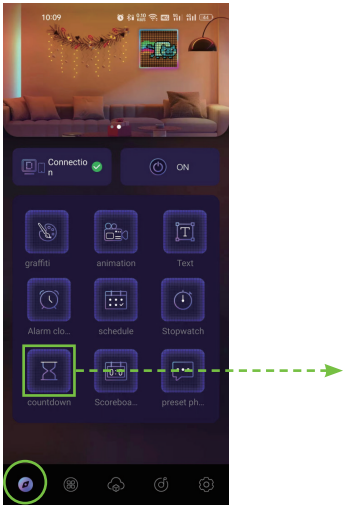


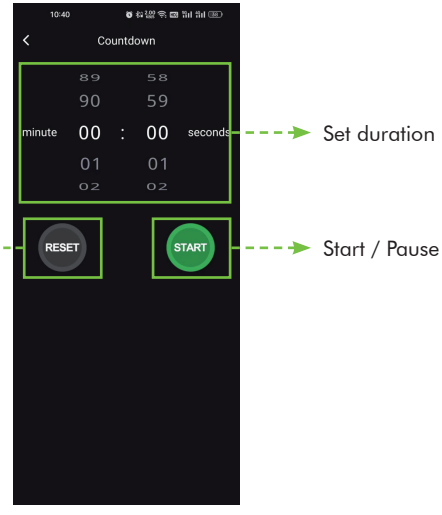


Scoreboard

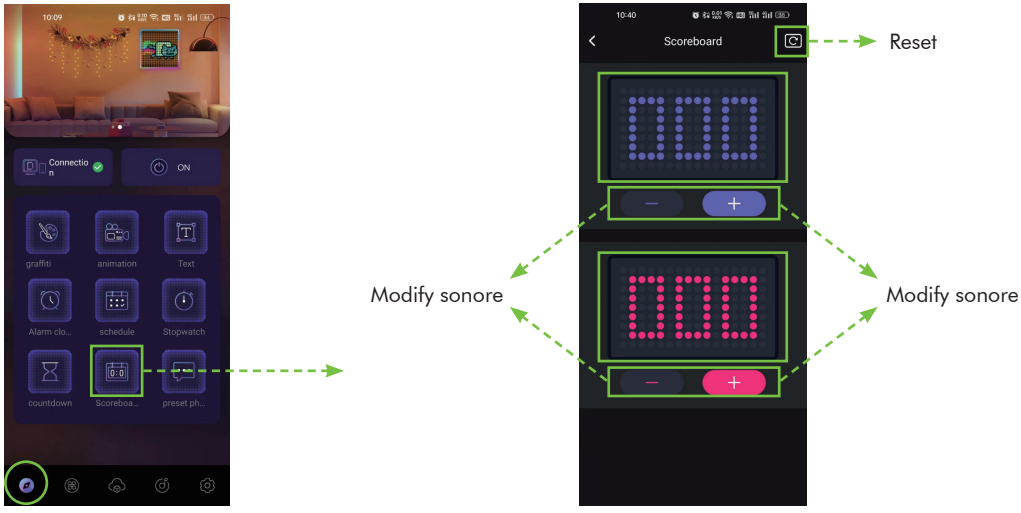


Preset expressions

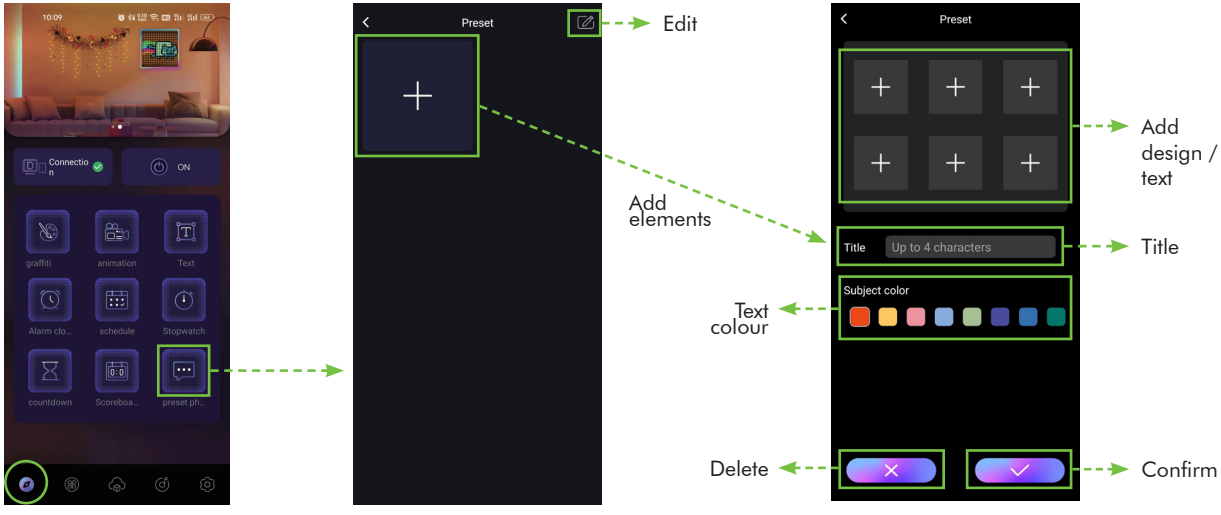



Clock

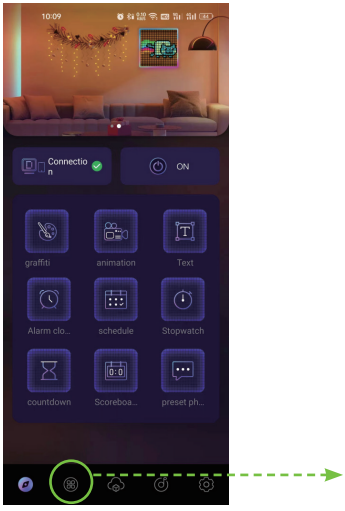

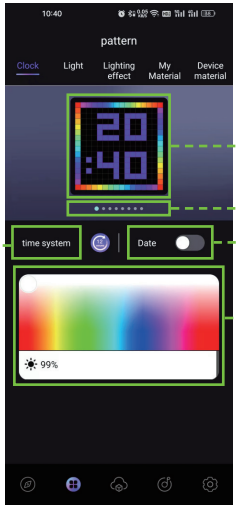



Lightning

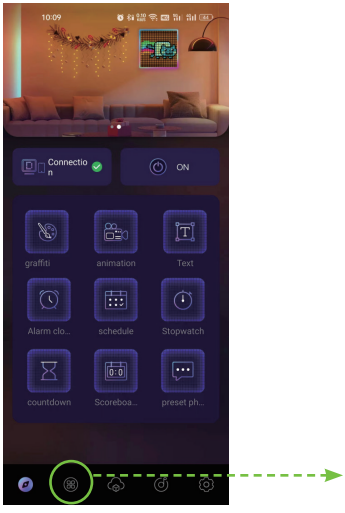

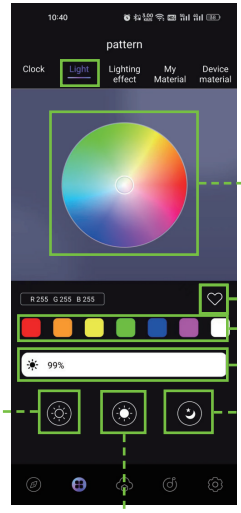

Dynamic lightning

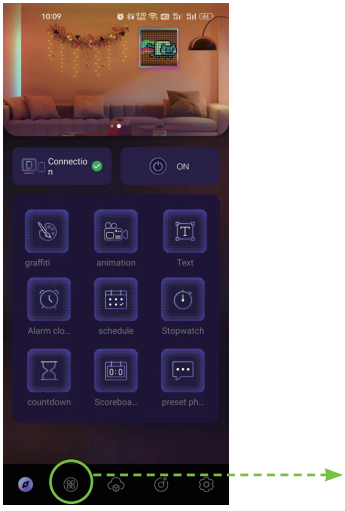

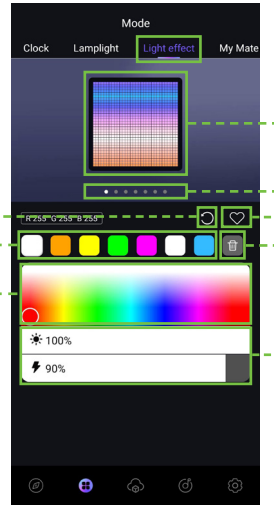

Preview

Preset models

Cancel

Add in «My material»


Standard colours


Delete a colour

Colour palette

Adjust brightness & adjust speed

My material

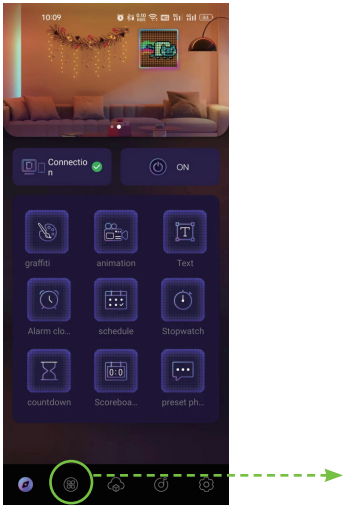


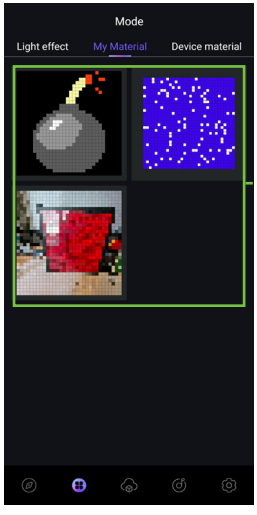


My saved models

Saved elements


Browse through your saved designs and display them automatically.

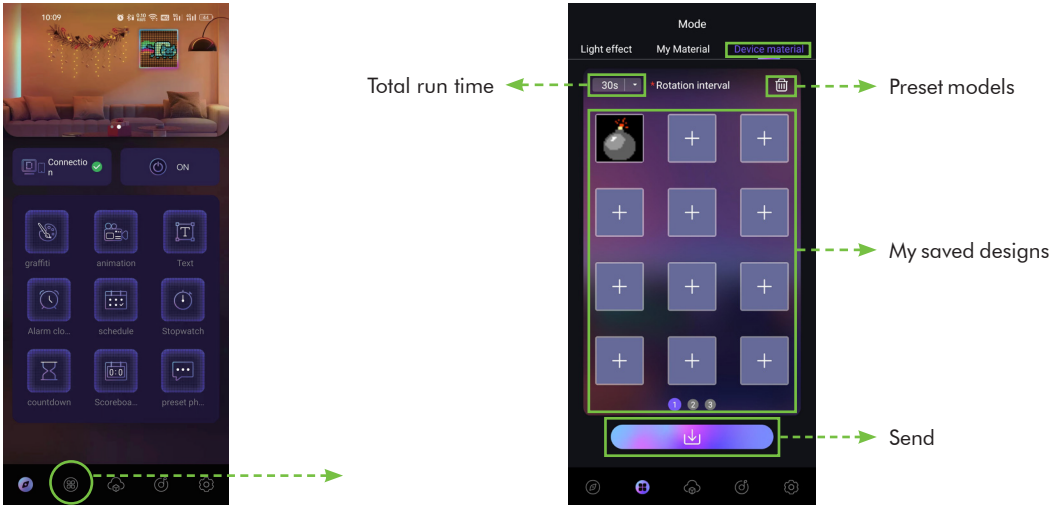


Cloud-based material

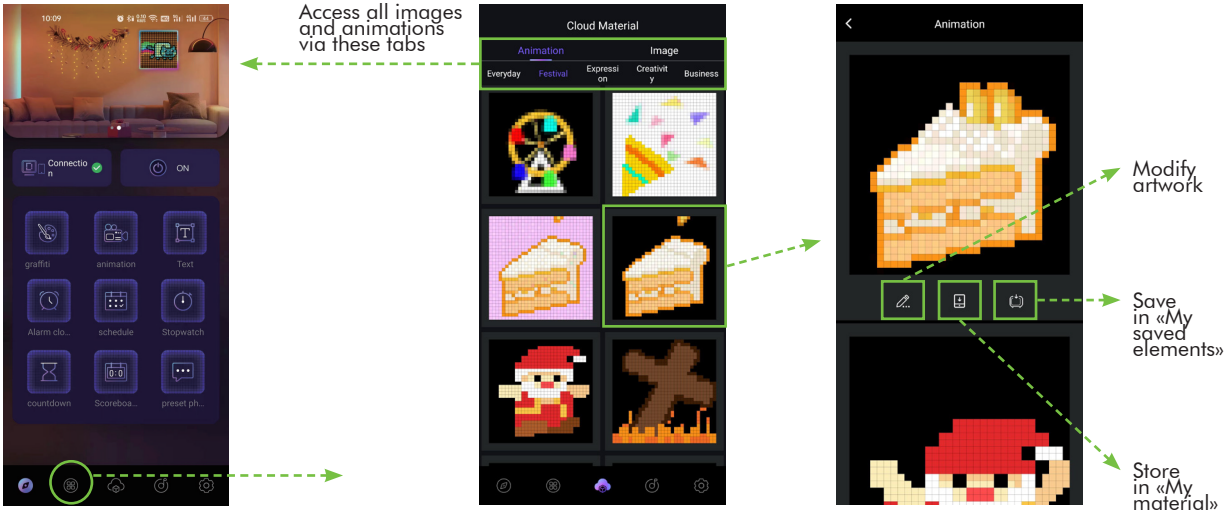

Rhythm

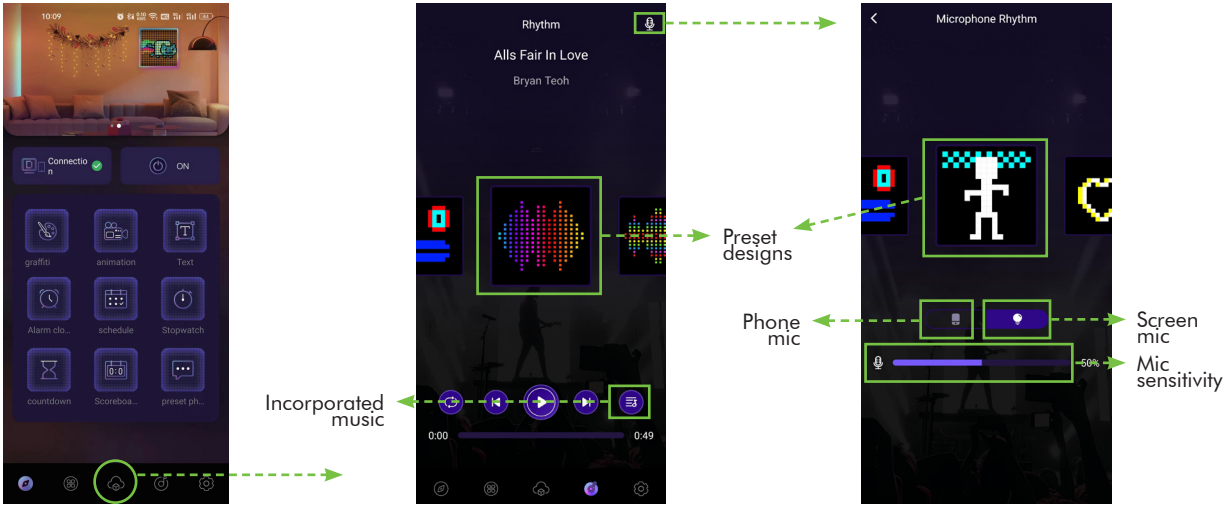

Settings

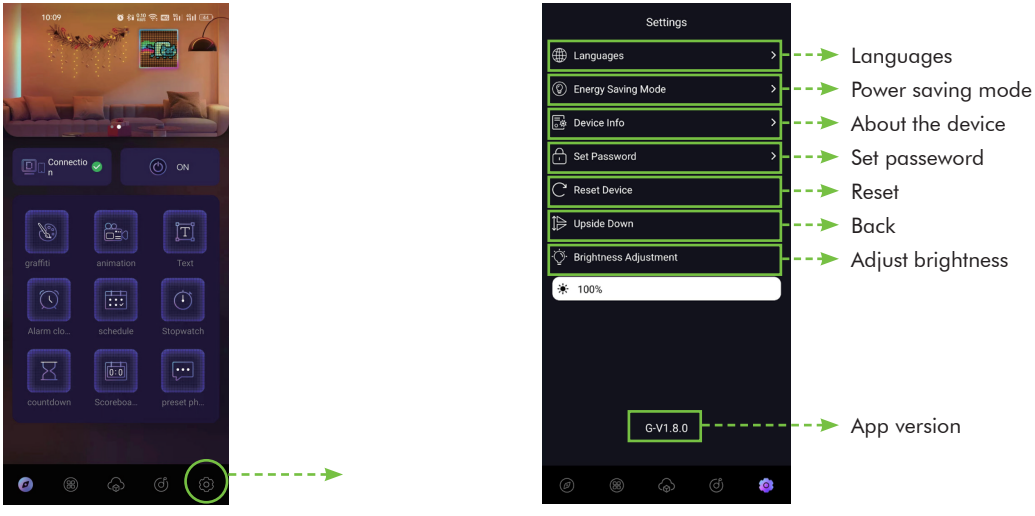

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this equipment is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more information, please contact your local council or waste disposal service.



Your product is designed and manufactured with high-quality materials and components that can be recycled and reused.

CUSTOMER SERVICE

For more information, please contact our customer service:
service.clients@bigben-connected.com


DECLARATION OF CONFORMITY


Hereby, Bigben Connected SAS declares that the radio equipment type wireless speaker is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php

FR

Merci d'avoir acheté ce produit. Avant d'utiliser cet écran Pixel LED, veuillez lire et suivre attentivement les instructions ainsi que les précautions d'emploi. Conserver-les afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

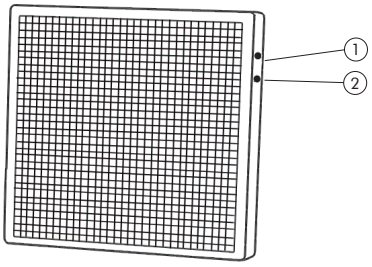

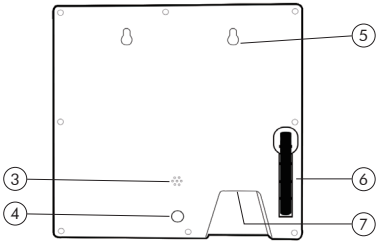

1- Bouton on/off : appuyez brièvement pour allumer l'écran. Appuyez plus de 3s. pour éteindre l'écran.
2- Changement de mode : appuyez brièvement pour faire défiler les modes : Horloge, Éclairage, Éclairage dynamique, Animation et Rythme.

3 – Signal sonore
4 – Trou de fixation
5 – Trou pour crochet
6 – Tige de support
7 – Port USB C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom sans fil: LED Pixels 32*32
Port d'alimentation: USB C
Câble d'alimentation inclus: USB C vers USB A
Consommation d'énergie: 5W = 10W
Dimensions du produit: 198*199*24mm
Taille de l'écran: 32*32 pixels

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vous devez avoir lu et compris toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. En cas de dommages dus au non-respect des instructions, la garantie ne s'appliquera pas.
1. Ne retirez jamais la batterie de cet appareil.
2. Ne démontez pas le produit.
3. Ne dormez pas avec le produit.
4. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
5. Utilisez uniquement des équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
6. Assurez-vous de toujours pouvoir accéder facilement au câble de charge et au chargeur, afin de

pouvoir débrancher ce produit de la prise secteur si nécessaire.
7. Protégez le câble de charge de façon à éviter de marcher dessus ou de le coincer, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie du produit. Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique du produit. Lorsque vous débranchez la prise secteur, retirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon. Avant de brancher la prise secteur, assurez-vous d'avoir effectué tous les autres branchements.
8. Confiez toutes les réparations du produit à des réparateurs qualifiés. Une réparation est nécessaire quand le produit a été endommagé d'une quelconque manière, notamment :
- si le cordon d'alimentation est endommagé ;
- si le produit ne fonctionne pas normalement ;
- si le produit est tombé ou a subi un choc ;
- en cas de déversement de liquide ;
9. Ce produit doit être utilisé à l'abri des flammes nues ou de la chaleur, des appareils de chauffage, des cuisinières ou de tout autre appareil qui génère de la chaleur. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur.
10. Évitez tout contact avec des objets pointus et tranchant afin de prévenir les rayures ou les dommages sur le produit.
11. Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer. Ne lubrifiez aucune partie de ce produit. Nettoyez-le avec la lingette microfibre. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de nettoyants agressifs. L'utilisation de solvants et une utilisation inappropriée peut endommager le produit de façon irréversible et engendrer des risques.
12. Débranchez le produit en cas d'orage ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
13. Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit, ni avec le cordon (risque d'étranglement). Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau. Il ne doit pas entrer en contact avec des gouttes. N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou mouillé.
15. Cet appareil doit être alimenté uniquement en très basse tension de sécurité, conformément aux indications figurant dans la notice et sur l'emballage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PRODUIT

APPARAIGE


Écran pixel

Branchez votre écran à l'aide du câble de charge. Allumez votre écran en appuyant brièvement sur le bouton on/off.

Sur votre téléphone

1- Installez l'application «iDotMatrix» en scannant le QR code ci-contre, ou recherchez «iDotMatrix» sur Google Play / App Store.
2 - Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
3 – Lorsque vous lancer l'application, une fenêtre s'ouvre pour vous demander d'accepter la géolocalisation de cet appareil et une deuxième fenêtre pour détecter les appareils à proximité.

Connexion

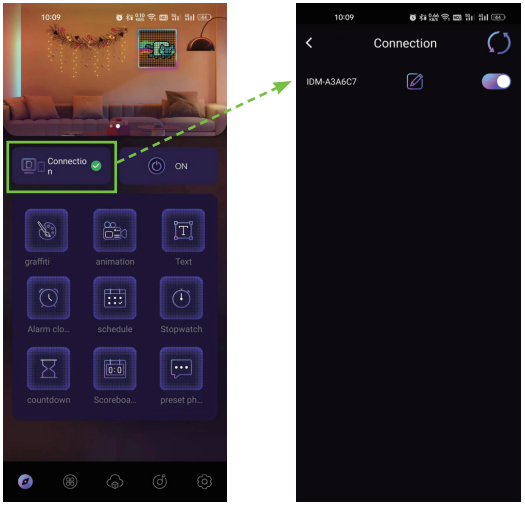


Dans l'application :

1. Lors de la première utilisation, acceptez toutes les autorisations demandées.
2. Cliquez sur « Connexion de l'appareil » pour détecter le Bluetooth de l'écran.
3. Si le nom Bluetooth n'apparaît pas, vérifiez que le GPS de votre téléphone est activé.

CONTRÔLE DE L'ÉCRAN VIA L'APPLICATION

Graffiti

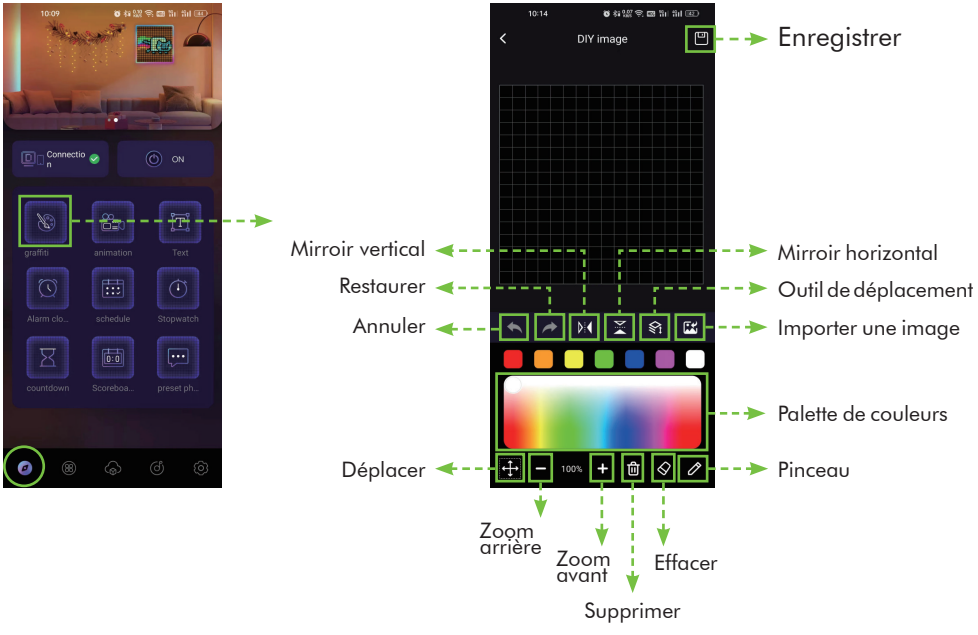

Animation





Modifier / Insérer une image

Enregistrer

Editer

Aperçu


Ajuster la luminosité et ajuster la vitesse


Supprimer

Insérer une photo

Lecture

Éditeur de texte

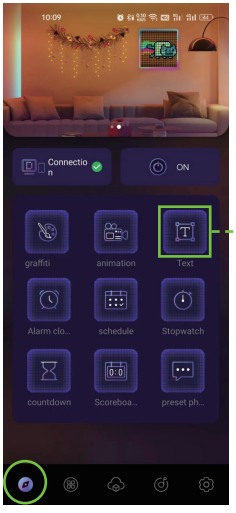

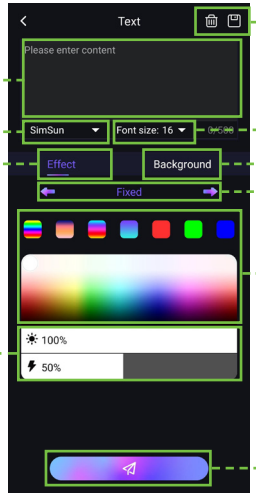

Supprimer / Enregistrer

Saisie du texte

Police

Taille de la police

Effets spéciaux

Arrière-plan


Orientation de l'écriture


Palette de couleurs

Adjust brightness & adjust speed

Envoyer

Réveil

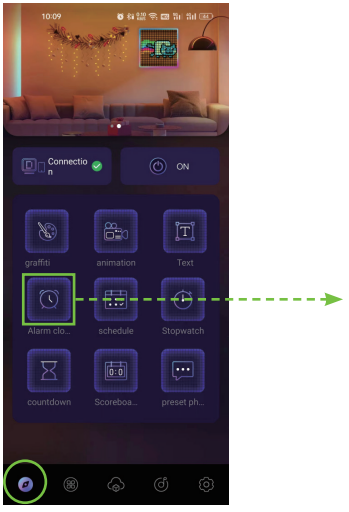

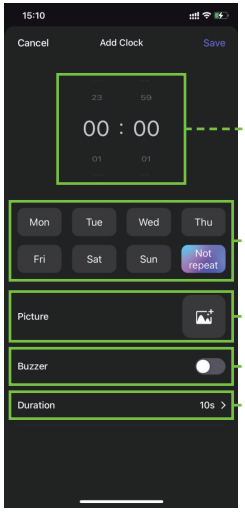

Réglage de l'heure


Réglage de la date

Paramètre du design

Activé le signal sonore

Durée du signal sonore

Planning

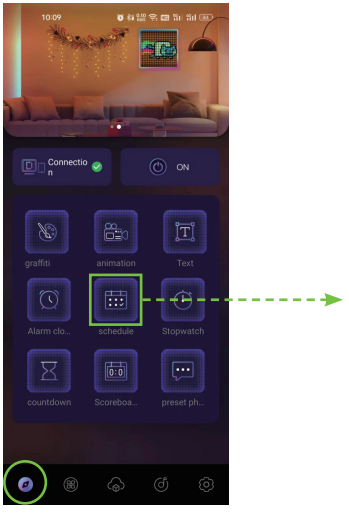





Selection

Ajouter un planning

Planning prédéfinis

Chronomètre

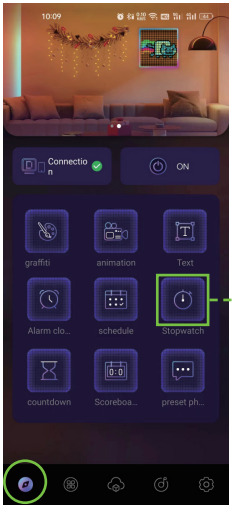


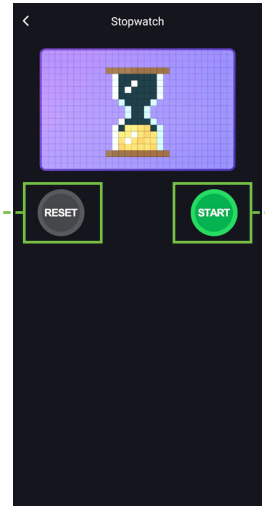


Réinitialiser

Démarrer / Arrêter le chronomètre

Compte à rebours

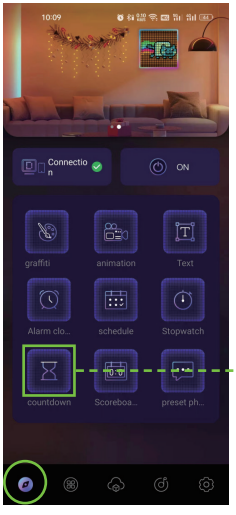

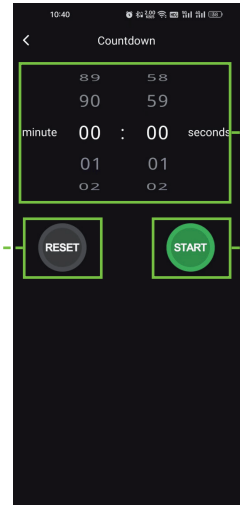


Réinitialiser


Démarrer / Mettre en pause

Réglage de la durée


Tableau des scores

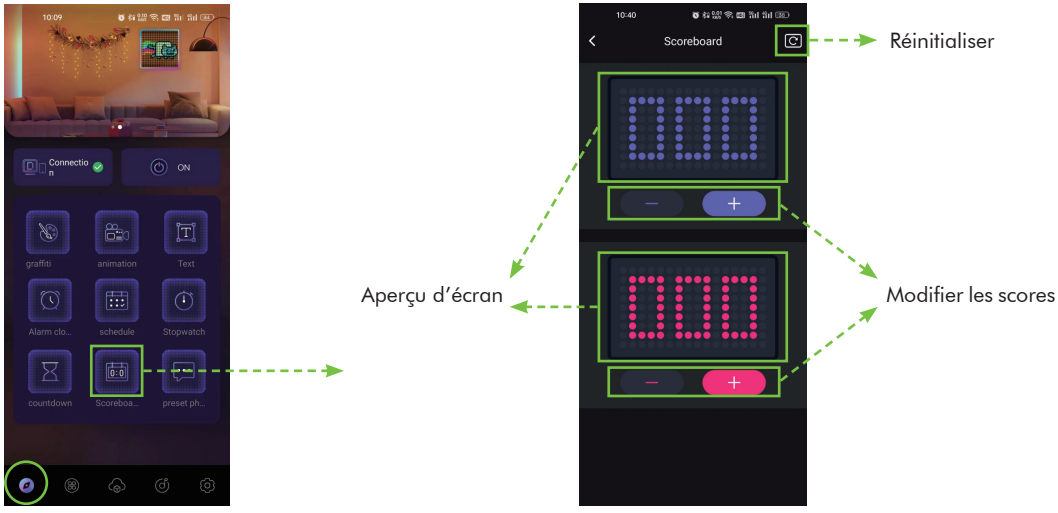


Expressions prédéfinies

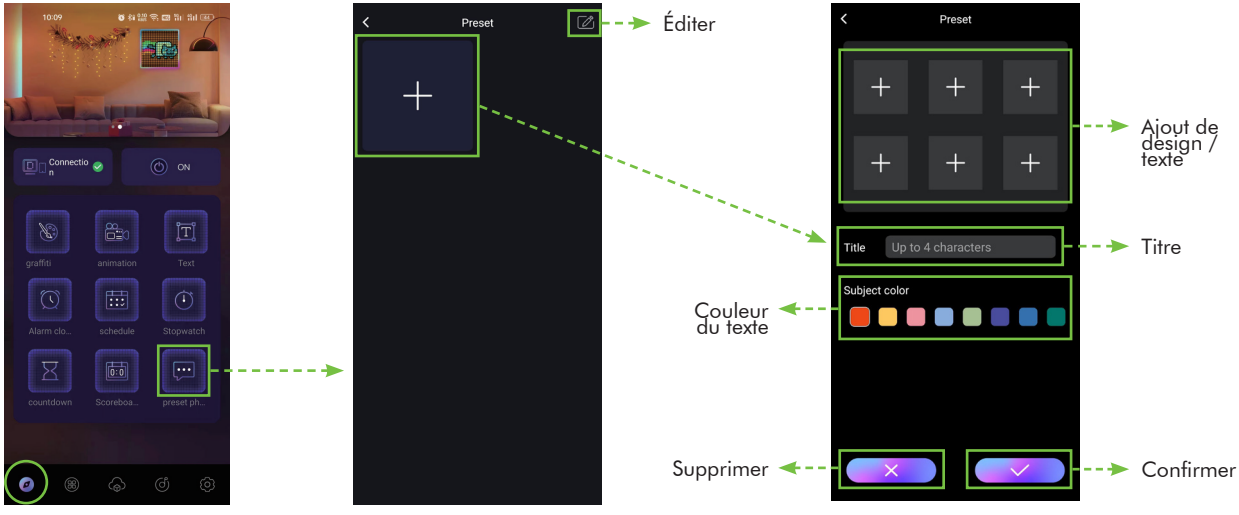

Horloge

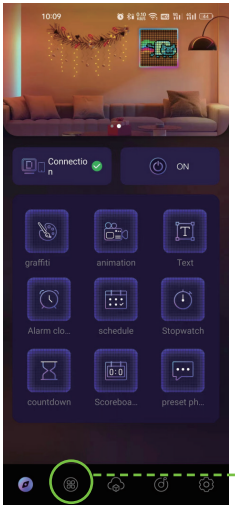

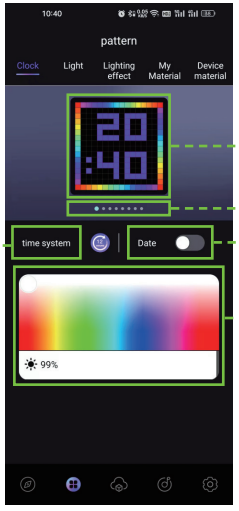

Aperçu


Modèles prédéfinis


Format de l'heure

Affichage de la date

Palette de couleurs & réglage de l'intensité lumineuse

Éclairage

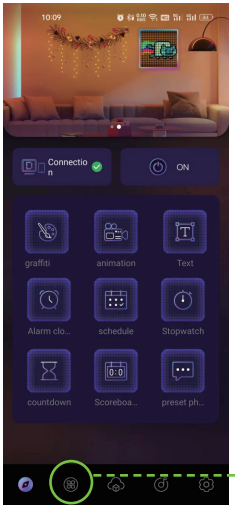

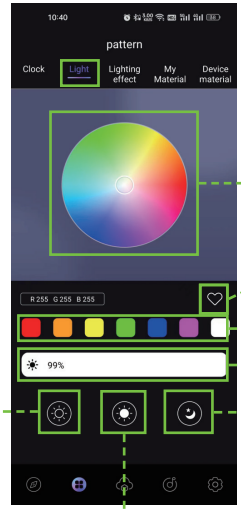

Palette de couleurs

Enregistrer dans «mes éléments» / «mon matériel»

Couleurs standards


Ajuster la luminosité


Lumière froide

Lumière chaude

Lumière naturelle

Éclairage dynamique

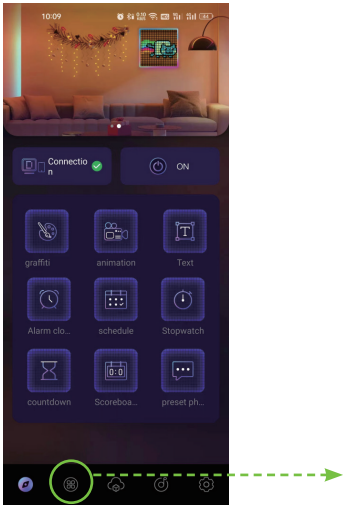

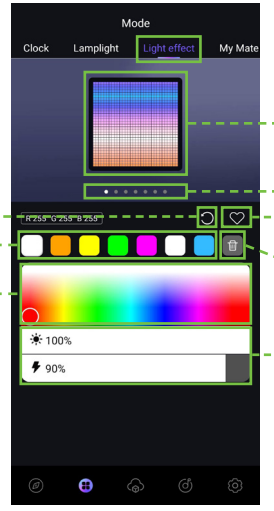

Aperçu

Modèles prédéfinis

Annuler

Enregistrer dans «mes éléments» / «mon matériel»


Couleurs standards


Supprimer une couleur

Palette de couleurs

Ajuster la luminosité & ajuster la vitesse

Mon matériel / Mes éléments

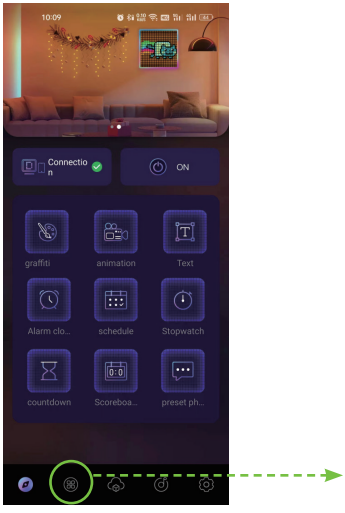


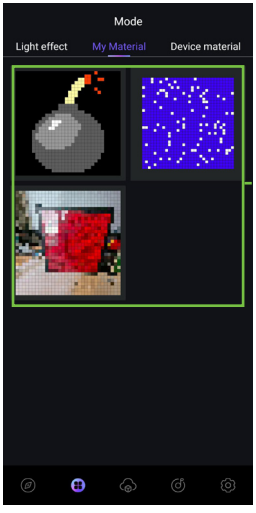

Mes modèles enregistrés

Éléments enregistrés


Parcourez vos designs sauvegardés et diffusez-les automatiquement.

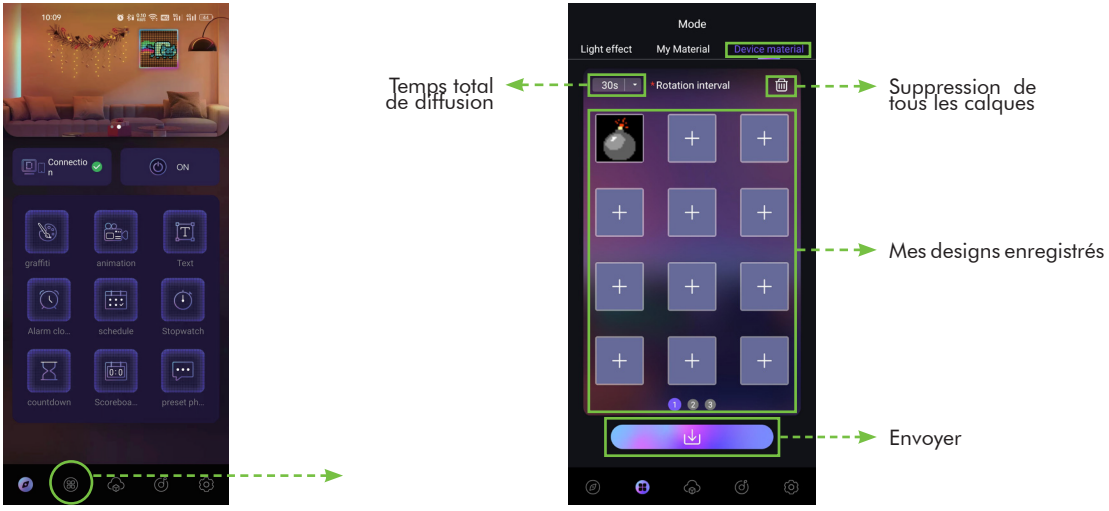


Banque d'image en ligne



Rythme

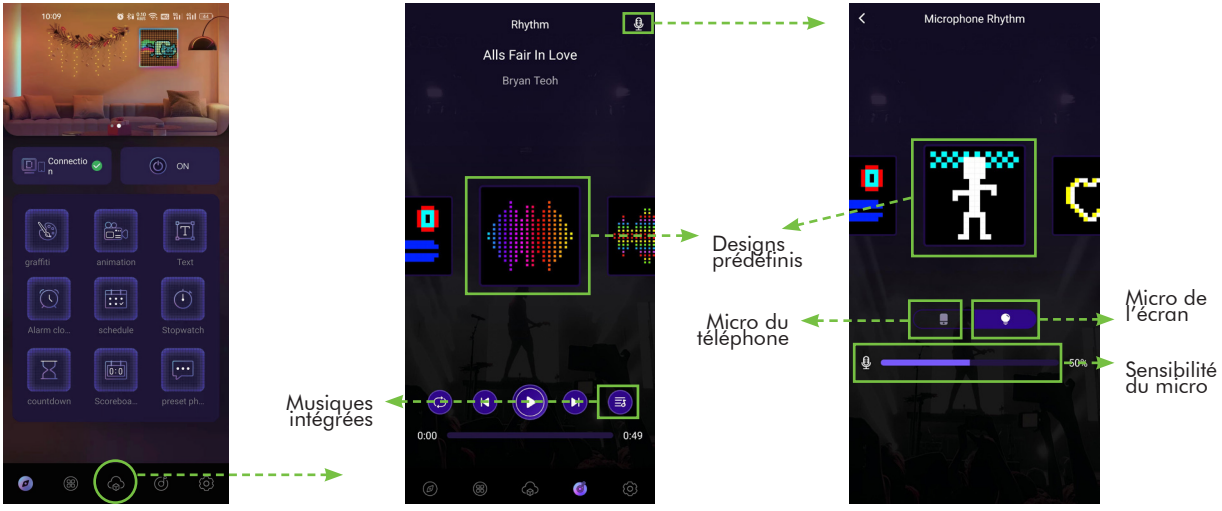

Paramètres

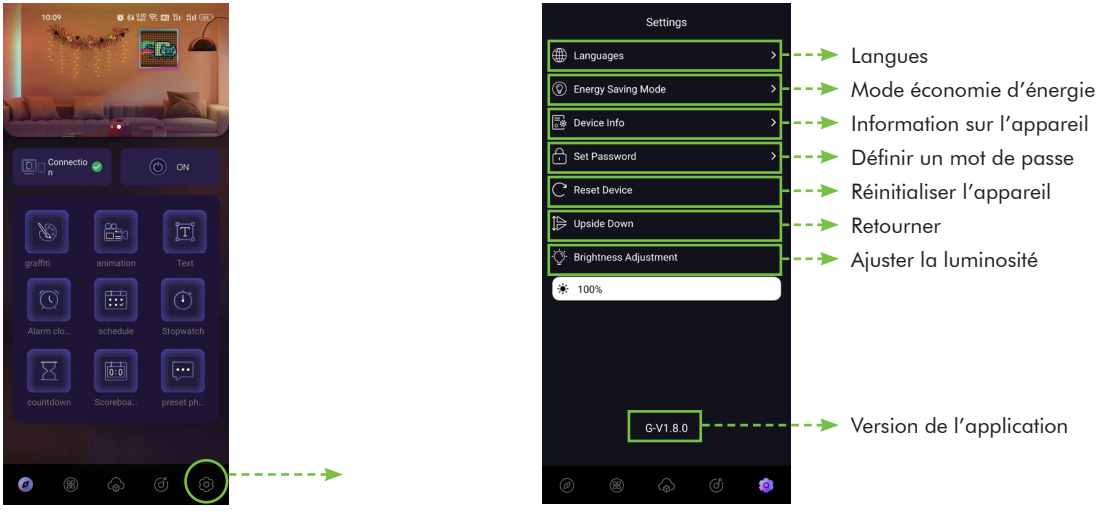

DISPOSITION SUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole présent sur votre produit ou sur son packaging indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé auprès d'un centre de tri afin d'en récupérer les composants électriques et électroniques. En déposant ce produit dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque éventuel pour l'environnement ou pour la santé humaine, suites aux différentes fuites de sources naturelles.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact auprès de votre mairie ou de tout organisme de recyclage des déchets.



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

SERVICE CLIENT

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec notre service client : service.clients@bigben-connected.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Par la présente Bigben Connected SAS déclare que l'équipement radioélectrique du type enceinte sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :


https://www.bigben- connected.com/declaration_conformity.php

DE

Danke für den Kauf des Produkts. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung. Folgen Sie den Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

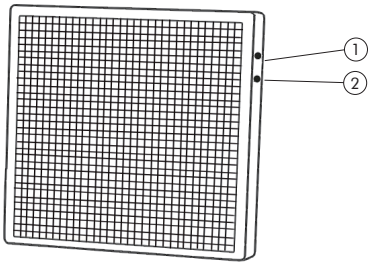

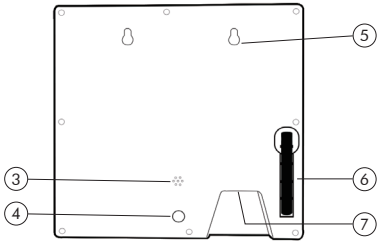

1 – Ein-/Aus-Taste: Kurz drücken, um den Bildschirm einzuschalten. Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den Bildschirm auszuschalten.
2 – Modus wechseln: Kurz drücken, um durch die Modi zu scrollen: Uhr, Beleuchtung, Dynamische Beleuchtung, Animation und Rhythmus.
3 – Tonsignal
4 – Montageloch
5 – Loch für Haken
6 – Stütze
7 – USB-C-Buchse

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Drahtloser Name: LED Pixels 32*32
Stromversorgung: USB C
Inklusive Netzkabel: USB C auf USB A
Stromverbrauch: 5W = 10W
Produktabmessungen: 198*199*24mm
Bildschirmgröße: 32*32 pixels

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, erlischt die Garantie.
1. Entfernen Sie niemals den Akku aus diesem Gerät.
2. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
3. Schlafen Sie nicht, während Sie das Produkt benutzen.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ausstattung/Zubehör.
6. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer leichten Zugang zum Ladekabel und/oder Ladegerät haben, damit Sie das Produkt bei Bedarf aus der Steckdose ziehen können.

7. Schützen Sie das Ladekabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird, insbesondere an den Verbindungsstellen zu Steckern, Steckdosen und Anschlüssen am Produkt. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild an der Unterseite des Produkts angegebenen Spannung übereinstimmt. Wenn Sie das Produkt vom Stromnetz trennen, fassen Sie immer den Stecker an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Produkts an das Stromnetz, dass alle anderen Anschlüsse hergestellt wurden.
8. Senden Sie das Produkt zur Reparatur nur an qualifizierte Servicetechniker. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, unter anderem:
- wenn das Netzkabel beschädigt wurde;
- wenn das Produkt nicht normal funktioniert;
- wenn das Produkt fallen gelassen wurde oder einen Stoß erhalten hat;
- wenn Flüssigkeit auf dem Produkt verschüttet wurde.
9. Dieses Produkt muss von offenen Flammen, Hitze, Heizgeräten, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
10. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit scharfen und spitzen Gegenständen, um Kratzer oder Schäden am Produkt zu verhindern.
11. Trennen Sie das Produkt immer vom Netz, bevor Sie es reinigen. Schmieren Sie keine Teile des Produkts. Reinigen Sie es mit einem Mikrofaser Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressiven Reinigungsmittel. Die Verwendung von Lösungsmitteln und unsachgemäßer Gebrauch können das Produkt dauerhaft beschädigen.
12. Trennen Sie das Produkt bei Gewitter oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird vom Stromnetz.
13. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis des Produkts verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Produkt oder dem Netzkabel spielen (Strangulationsgefahr). Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
14. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Es darf nicht mit Wassertropfen in Kontakt kommen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
15. Das Produkt darf nur mit einer sehr niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung auf dem Produkt entspricht.

ANLEITUNG

KOPPELN


LED-Bildschirm

Schließen Sie den Bildschirm über das Ladekabel an. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm einzuschalten.

Auf Ihrem Telefon

1 – Installieren Sie die App „iDotMatrix“, indem Sie den nebenstehenden QR-Code scannen oder suchen Sie nach „iDotMatrix“ bei Google Play bzw. im App Store.
2 – Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
3 – Wenn Sie die App starten, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, die Standortbestimmung des Geräts zu akzeptieren, und ein zweites Fenster öffnet sich, um Geräte in der Nähe zu erkennen.


Verbinden

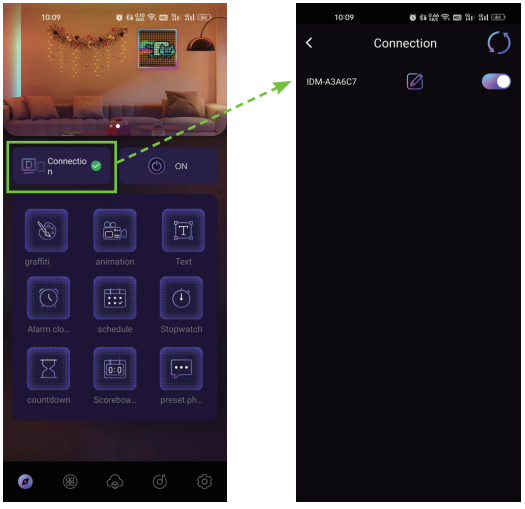


In der App:

1. Akzeptieren Sie bei der ersten Verwendung der Anwendung alle angeforderten Berechtigungen.
2. Drücken Sie auf „Gerät verbinden“, um das Bluetooth des Bildschirms zu erkennen.
3. Wenn „Bluetooth“ nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das GPS Ihres Telefons aktiviert


STEUERUNG DES BILDSCHIRMS MIT DER ANWENDUNG
Graffiti

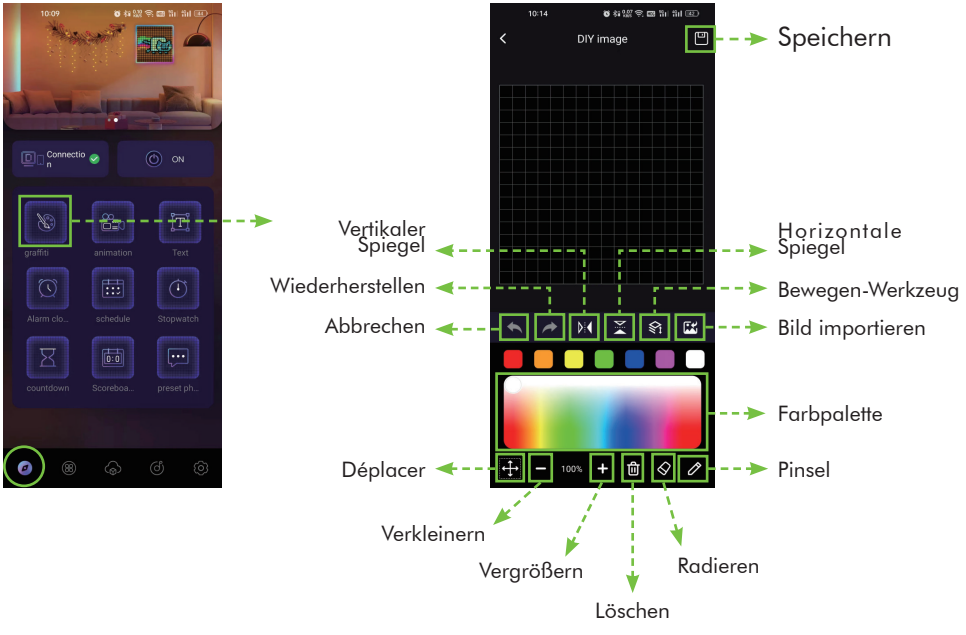


Animation

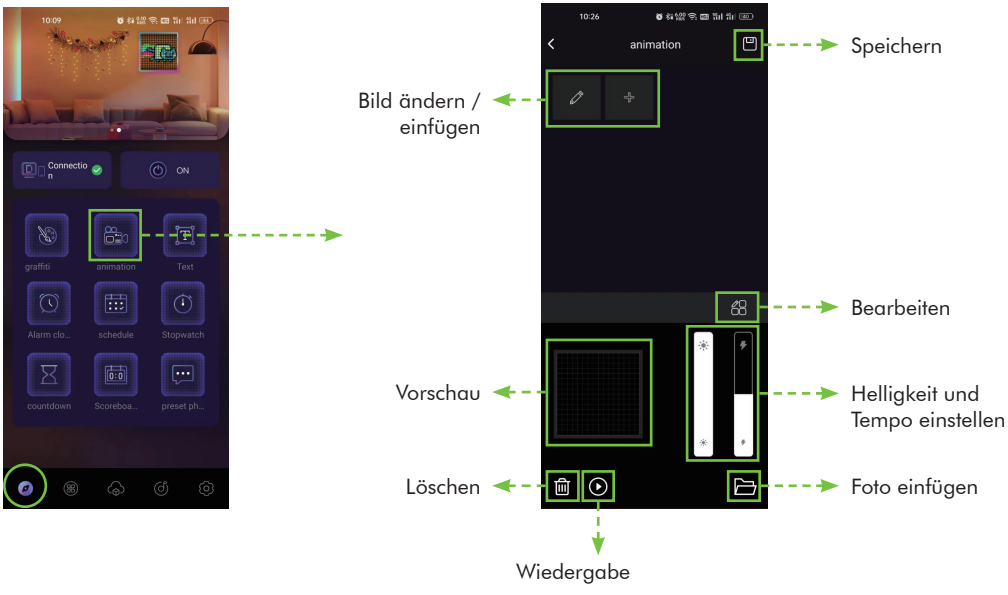


Texteditor

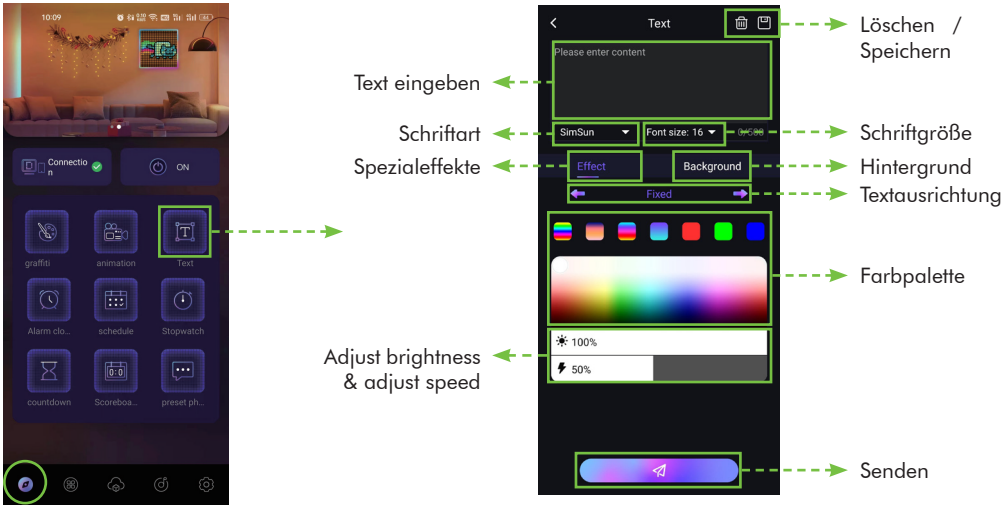

Wecker

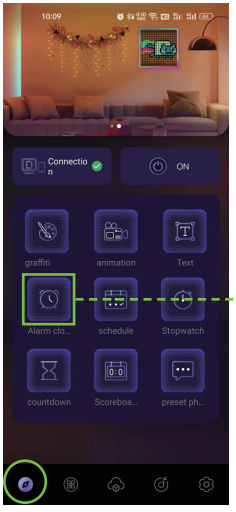

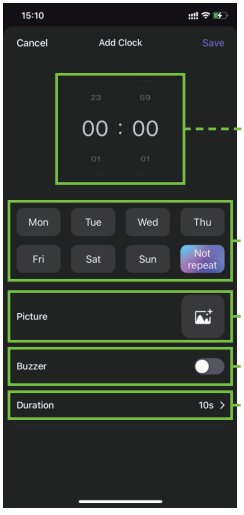

Zeit einstellen


Datum einstellen

Design konfigurieren

Alarm aktivieren

Alarmdauer einstellen

Zeitplan

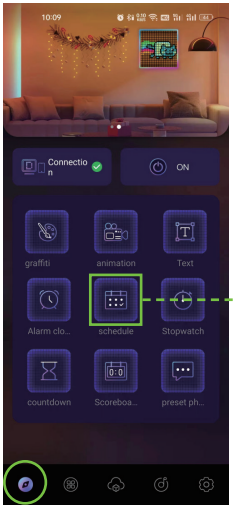





Wählen

Zeitplan hinzufügen

Vordefinierter Zeitplan

Stoppuhr

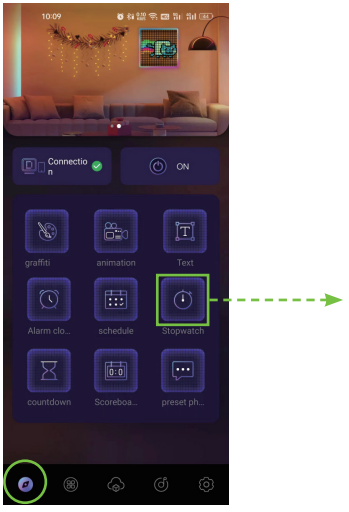


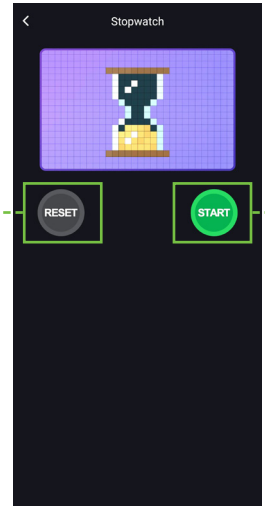


Zurücksetzen

Start / Stopp

Countdown

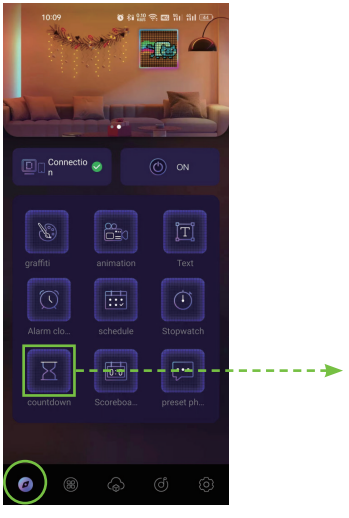

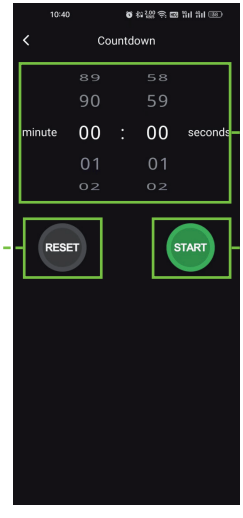


Zurücksetzen


Dauer festlegen

Start / Pause


Anzeigetafel

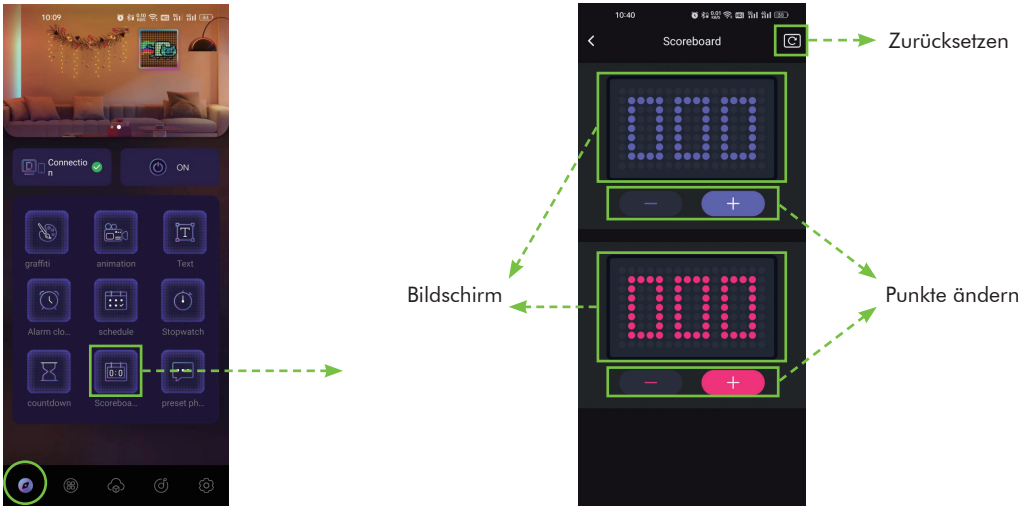


Vordefinierte Ausdrücke

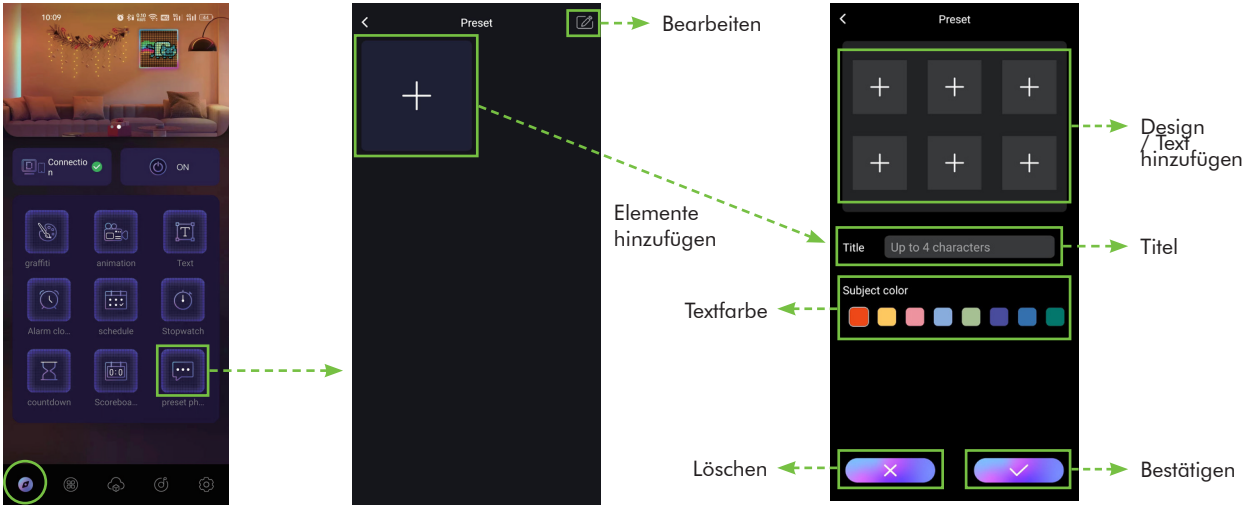

Uhr

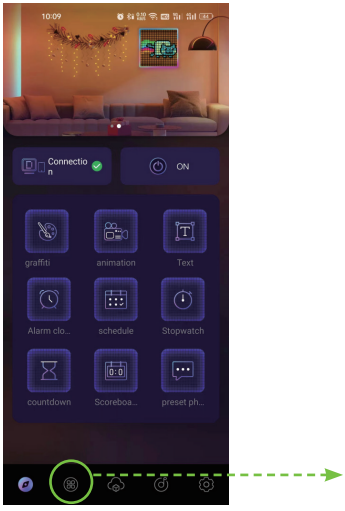

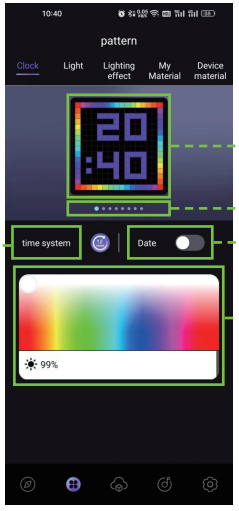

Anzeige


Vordefinierte Modelle


Zeitformat

Datumsanzeige

Einstellung Farbpalette und Lichtintensität

Beleuchtung

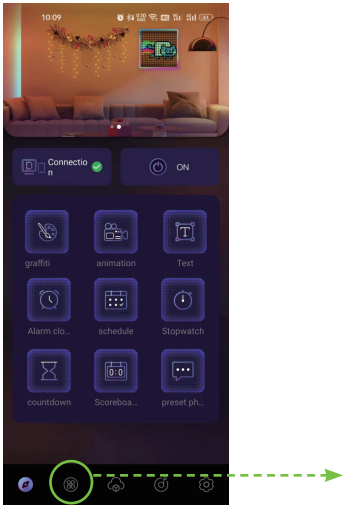

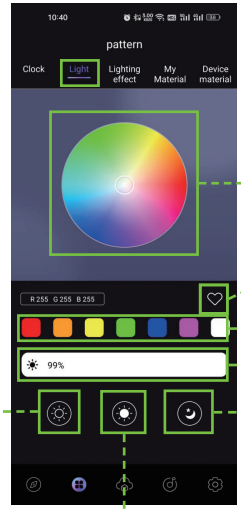

Farbpalette

Speichern in „Meine Elemente“

Standardfarben


Helligkeit einstellen


Warmes Licht

Kaltes Licht

Natürliches Licht

Dynamische Beleuchtung

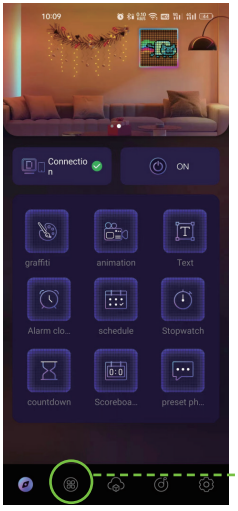

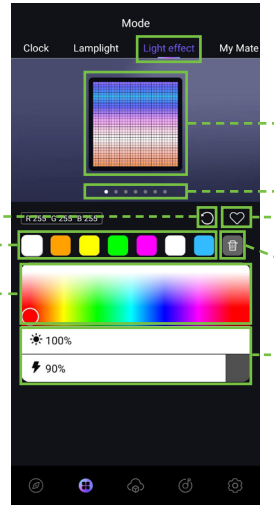

Vorschau

Vordefinierte Modelle

Abbrechen

Speichern in „Meine Elemente“


Standardfarben


Eine Farbe löschen

Farbpalette

Helligkeit einstellen
und Tempo einstellen

Meine Elemente

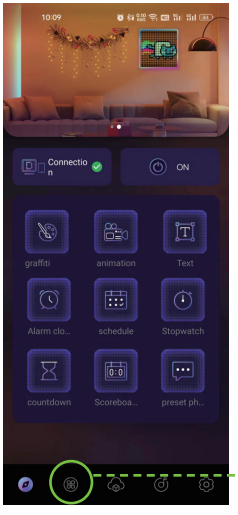


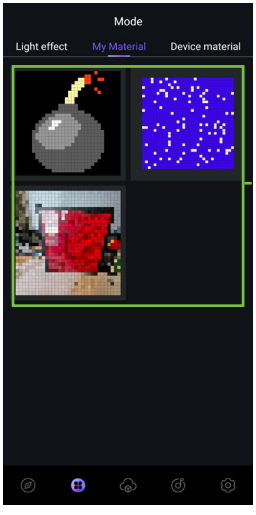


Meine gespeicherten
Modelle

Gespeicherte Elemente

Blättern Sie durch Ihre gespeicherten Designs und zeigen Sie sie automatisch an.

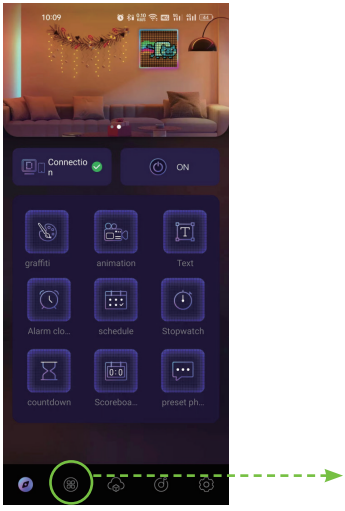

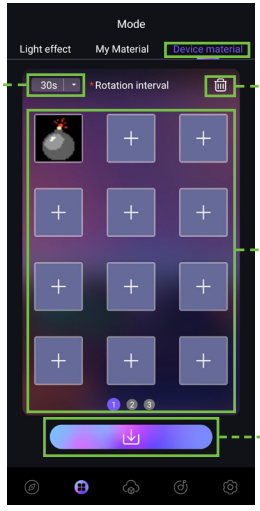


Gesamtlaufzeit

Alle Duplikate löschen


Meine gespeicherten Designs


Senden

Cloud-basierte Elemente

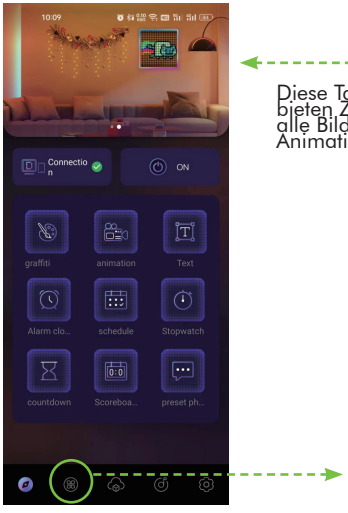

Diese Tabs bieten Zugriff auf alle Bilder und Animationen

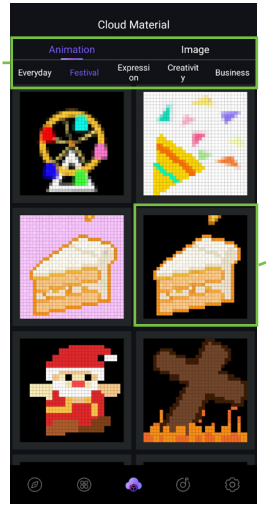

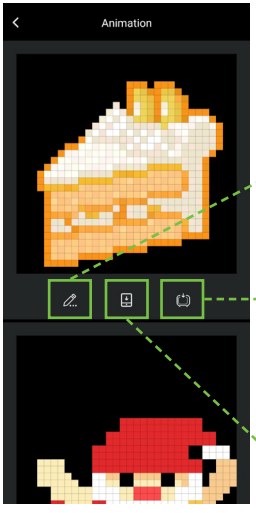


Grafik ändern


Speichern in „Meine gespeicherten Elemente“

Speichern in „Meine Elemente“

Rhythmus

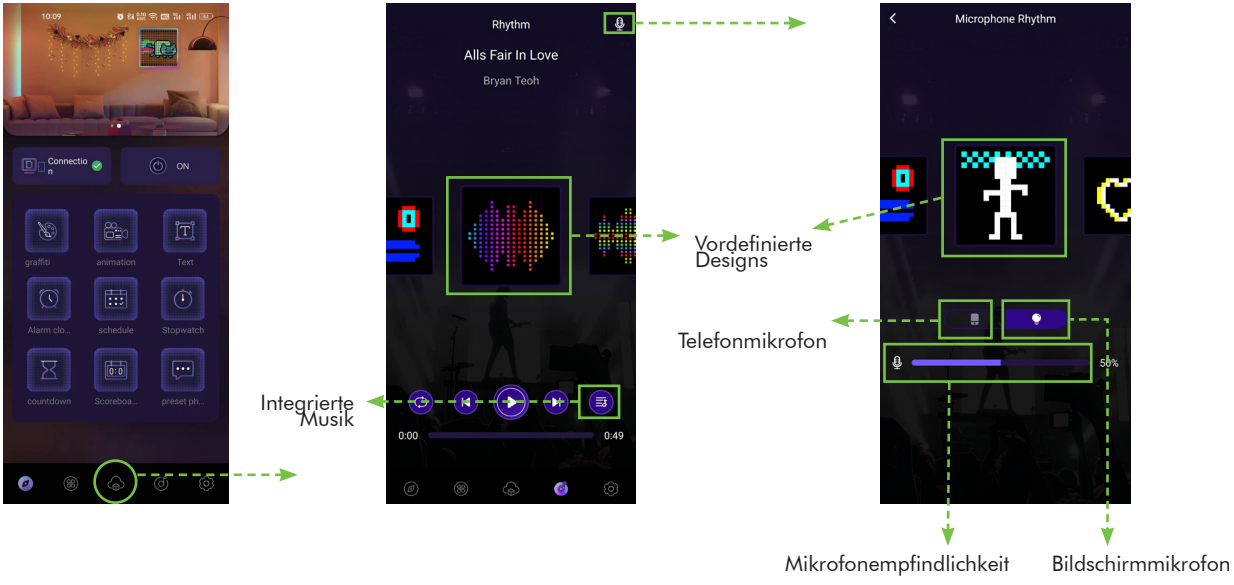

Einstellungen

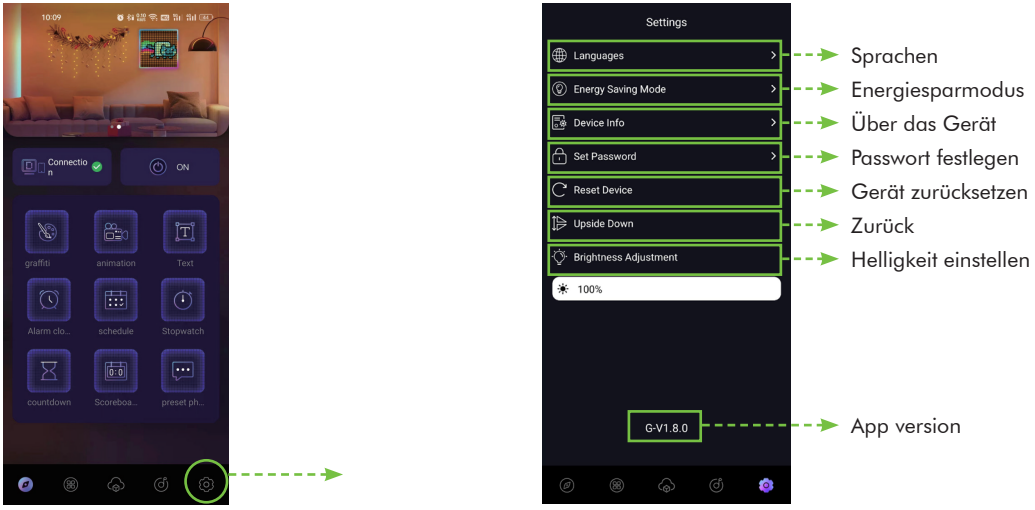

BESTIMMUNG FÜR ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE



Diese Zeichen auf Ihrem Gerät oder dessen Verpackung bedeutet, dass es nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Es muss bei den vorgeschriebenen Stellen entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt an den vorgeschriebenen Stellen entsorgen, tragen Sie zum Umweltschutz und zur Sicherheit der Gesundheit bei. Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung von natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an.



Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

KUNDENDIENST

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst: service.clients@bigben-connected.com


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Hiermit erklärt Bigben Connected SAS, dass die Funkanlage vom Typ kabelloser Lautsprecher mit der Richtlinie
2014/53/EU konform ist. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php

NL

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees voor gebruik van dit LED-scherm de instructies en waarschuwingen goed door. Bewaar de instructies zodat die later kunnen worden geraadpleegd.

PRODUCTOMSCHRIJVING

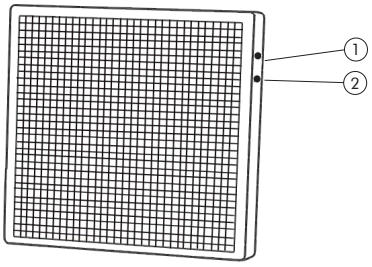

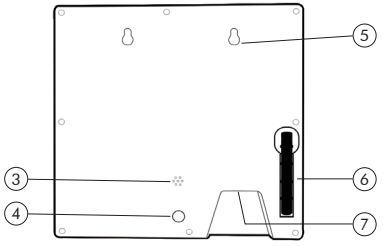

1. Aan/Uit-knop: Druk kortstondig om het scherm aan te zetten. Houd de knop meer dan 3 sec. ingedrukt om het scherm uit te zetten.
2. Modus wijzigen: druk kortstondig om door de modi te scrollen. Beschikbare modi: klok, verlichting, dynamische verlichting, animatie en ritme.
3. Geluidsignaal
4. Ophanggat
5. Gat voor haakje
6. Steunpoot
7. USB-C-poort

TECHNISCHE GEGEVENS

Draadloze naam: LED Pixels 32*32
Stroomvoorziening: USB C
Inclusief netsnoer: USB C naar USB A
Stroomverbruik: 5W = 10W
Productafmetingen: 198*199*24mm
Beeldschermgroote: 32*32 pixels

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zorg ervoor dat je alle instructies hebt gelezen en begrepen voordat je dit apparaat gebruikt. Als er schade optreedt als gevolg van het niet naleven van deze instructies, is de garantie niet van toepassing.
1. Entfernen Sie niemals den Akku aus diesem Gerät.
2. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
3. Schlafen Sie nicht, während Sie das Produkt benutzen.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ausstattung/Zubehör.
6. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer leichten Zugang zum Ladekabel und/oder Ladegerät haben,

damit Sie das Produkt bei Bedarf aus der Steckdose ziehen können.
7. Bescherm de oplaadkabel om te voorkomen dat iemand erop gaat staan of dat hij klem komt te zitten, vooral als hij is verbonden met stekkers, stopcontacten en aansluitingen op het product. Zorg ervoor dat het geleverde voltage overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op het specificatielabel onderop het product. Als je het product wilt loskoppelen van het stopcontact, doe dit dan altijd door de stekker vast te pakken. Trek nooit aan het snoer. Controleer voordat je het product op het stopcontact aansluit of alle andere aansluitingen vast zitten.
8. Laat het product alleen repareren door gekwalificeerde onderhoudstechnici. Reparatie is noodzakelijk als het product op enige wijze beschadigd is, waaronder:
- Als de voedingskabel beschadigd is;
- Als het product niet normaal functioneert ;
- Als het product is gevallen of ergens tegenaan is gestoten ;
- Als er vloeistof op het product is gelekt ;
9. Dit product mag niet worden gebruikt in de buurt van open vuur of hitte, verwarmingstoestellen, fornuizen of andere apparaten die hitte genereren. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen.
10. Vermijd elk contact met scherpe en puntige voorwerpen om krassen of schade aan het product te voorkomen.
11. Koppel het product altijd eerst los voordat je het schoonmaakt. Gebruik geen smeermiddelen op onderdelen van het product. Maak het schoon met een zachte doek. Gebruik geen schurende producten of agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik van oplosmiddelen kan het product onherstelbaar beschadigen en levert risico's op.
12. Koppel het product los tijdens onweer, of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
13. Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of weinig ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor het veilig gebruik van het product en de risico's van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met dit product of het netsnoer spelen (verstikkingsgevaar). Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.
14. Gebruik dit product niet in de buurt van water. Het mag niet in contact komen met waterdruppels. Gebruik dit product niet in een vochtige of natte omgeving.
15. Het product mag alleen worden gevoed met een zeer laag veiligheidsvoltage dat overeenkomt met de markering op het product.

INSTRUCTIES

PAIREN


LED-scherm

Verbind het scherm met de oplaadkabel. Druk kortstondig op de Aan/Uit-knop om het scherm aan te zetten.

Op uw telefoon

1. Installeer de app «iDotMatrix» door de QR-code hiernaast te scannen, of door in de Google Play of App Store naar «iDotMatrix» te zoeken.
2. Schakel Bluetooth in op je telefoon.
3. Als je de app start, opent een venster waarin je wordt gevraagd om de locatie van het apparaat. Een tweede venster opent om te zoeken naar nabije apparaten.

Verbinding maken

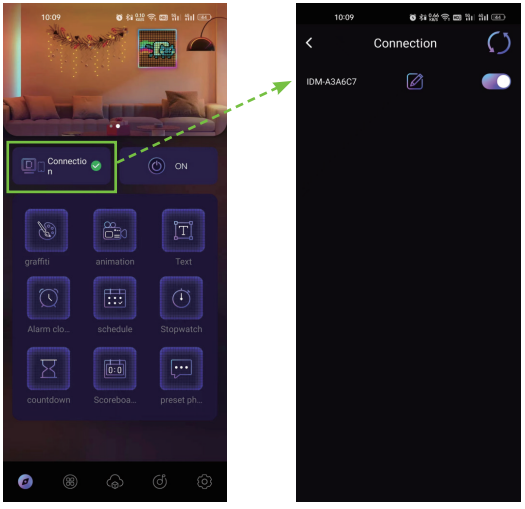


In de App:

1. Gebruik je de app voor het eerst op je telefoon, geef dan de verzochte toestemmingen.
2. Druk op «Connect device» (verbinding maken met apparaat) om de Bluetooth van het scherm te vinden.
3. Als «Bluetooth» niet wordt weergegeven, controleer dan of de GPS van je telefoon is ingeschakeld.

ist.

HET SCHERM BESTUREN MET DE APPLICATIE

Graffiti

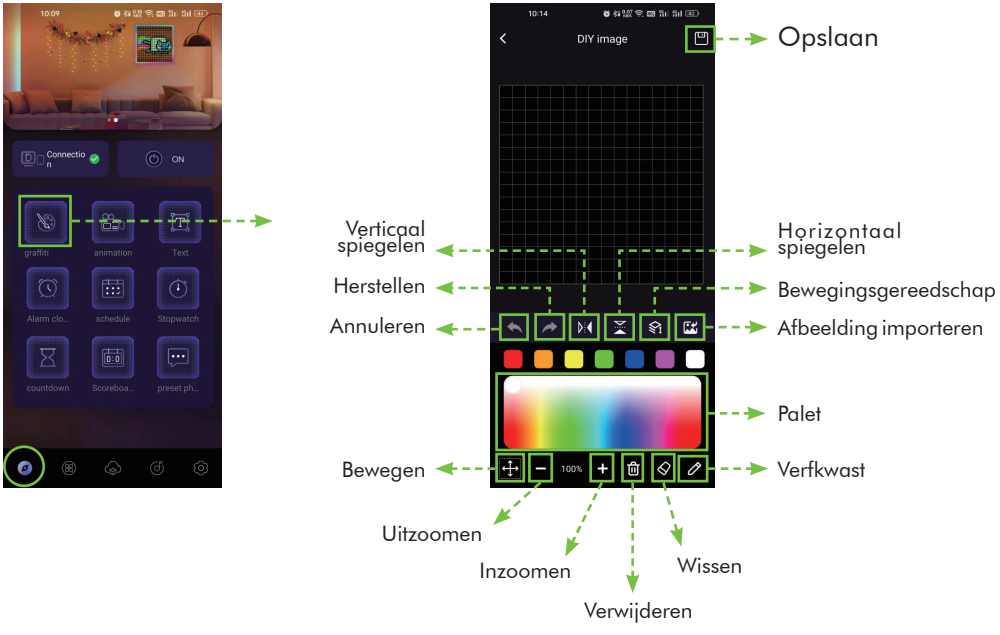

Animatie





Afbeelding aanpassen / invoegen

Opslaan

Bewerken

Voorbeeld


Helderheid aanpassen en snelheid aanpassen


Verwijderen

Foto invoegen

Afspelen

Tekstbewerker

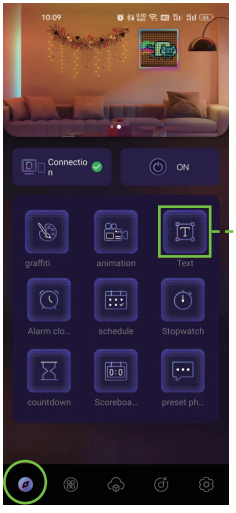

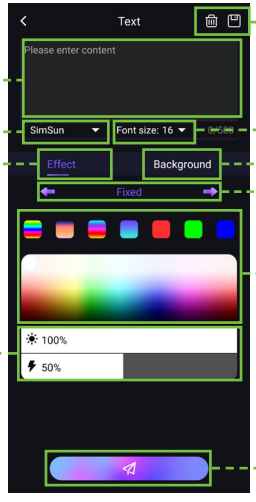

Verwijderen / opslaan

Tekst invoeren

Lettertype

Lettergrootte

Speciale effecten

Achtergrond

Tekstoriëntatie


Palet


Helderheid aanpassen

Snelheid aanpassen

Versturen

Wekker

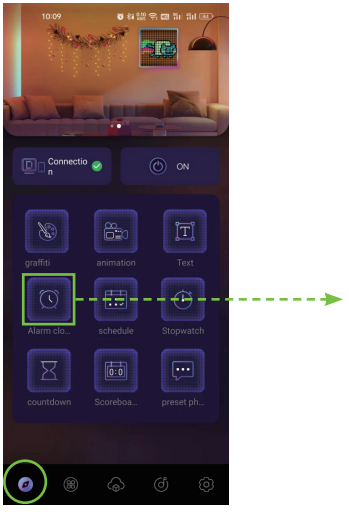

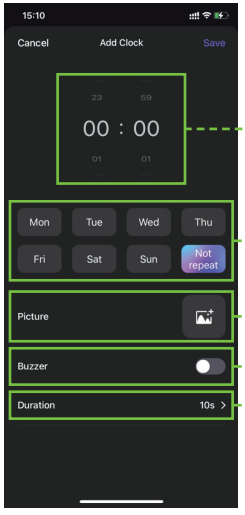

Tijd instellen


Datum instellen

Design instellen

Alarm activeren

Alarmtijd instellen

Schema

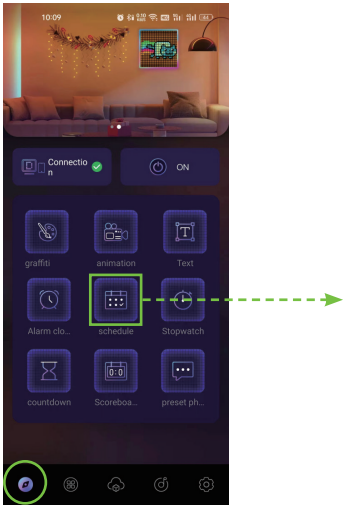





Selecteren

Schema toevoegen

Vooraf ingesteld schema

Stopwatch

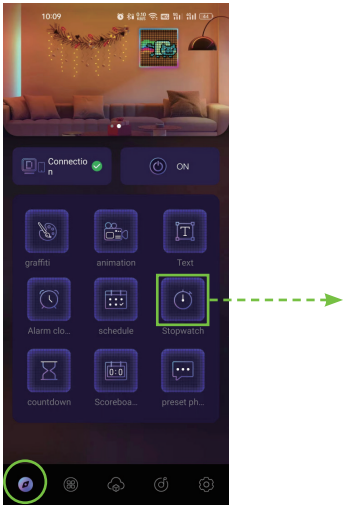


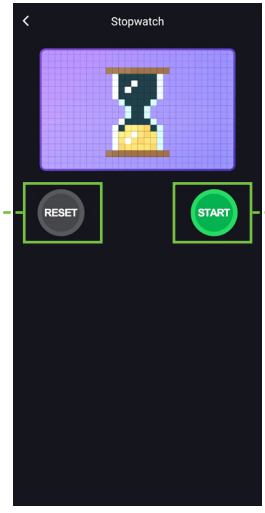


Resetten

Start / Stop

Aftelling

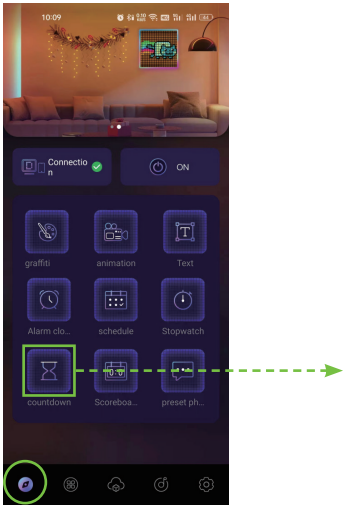

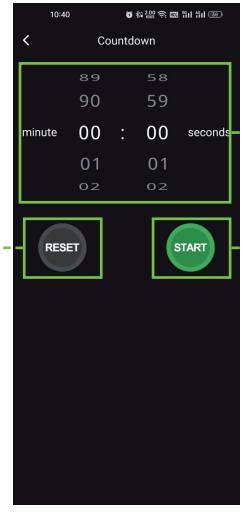


Resetten


Start / Stop

Tijdsduur instellen


Scorebord

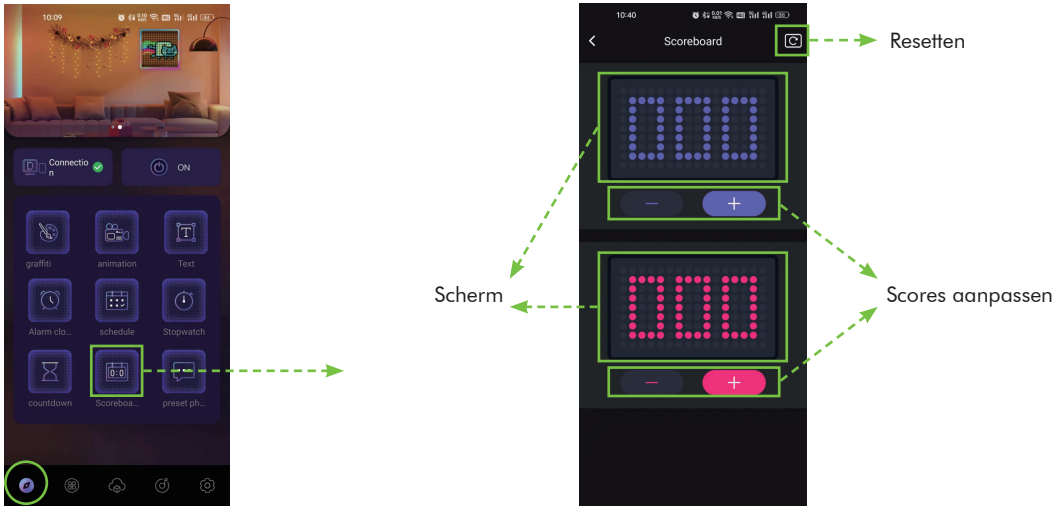


Vooraf ingestelde uitingen

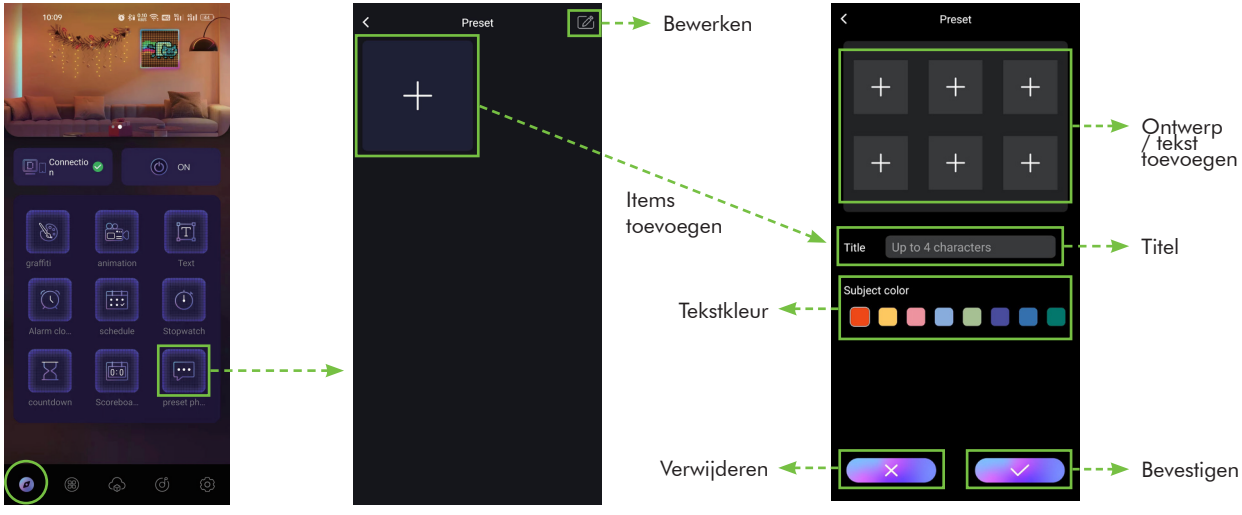


Klok

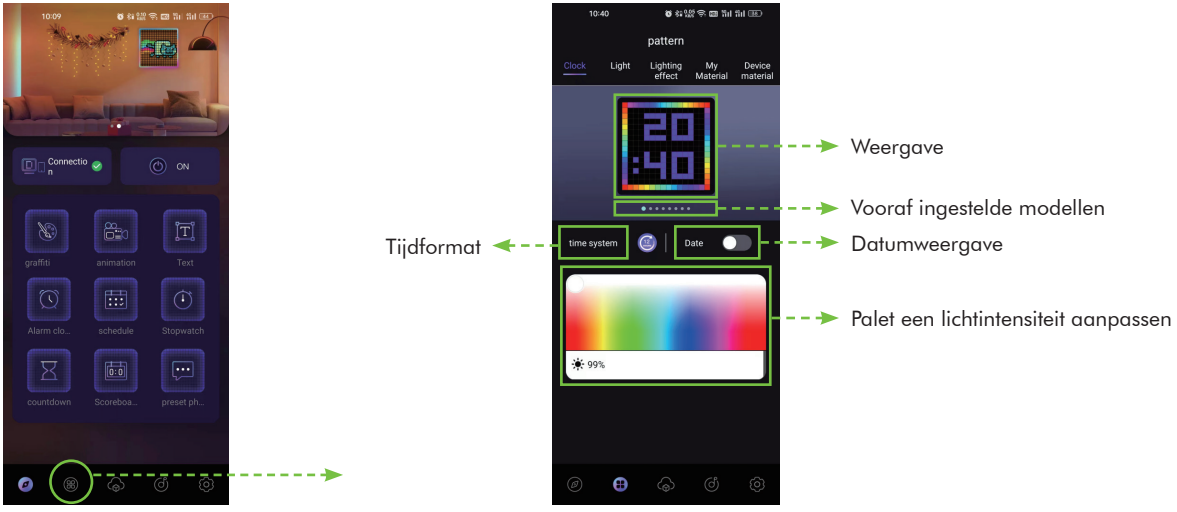


Verlichting

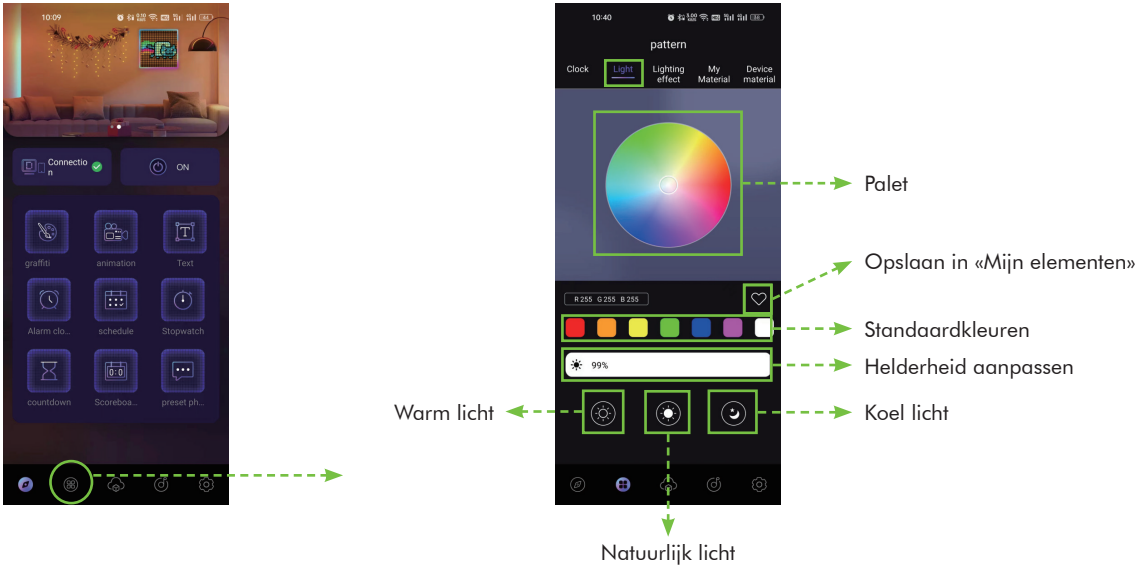

Dynamische verlichting

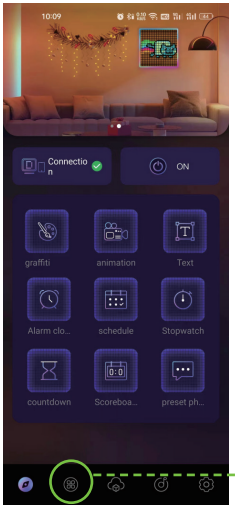

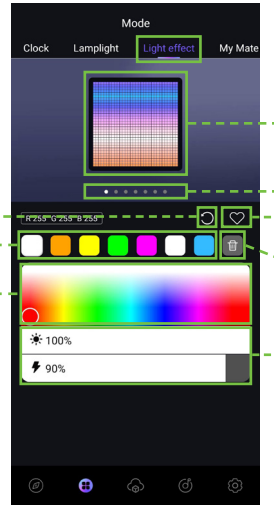

Annuleren

Standardfarben

Palet

Voorbeeld


Vooraf ingestelde modellen


Opslaan in «Mijn elementen»

Een kleur verwijderen

Helderheid aanpassen en Snelheid aanpassen

Mijn elementen

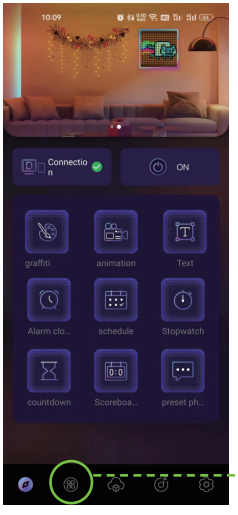


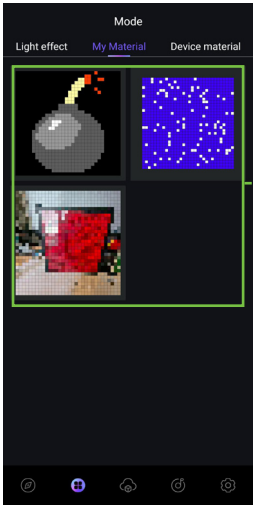

Mijn opgeslagen modellen

Opgeslagen items


Browse door je opgeslagen ontwerpen en geef ze automatisch weer.

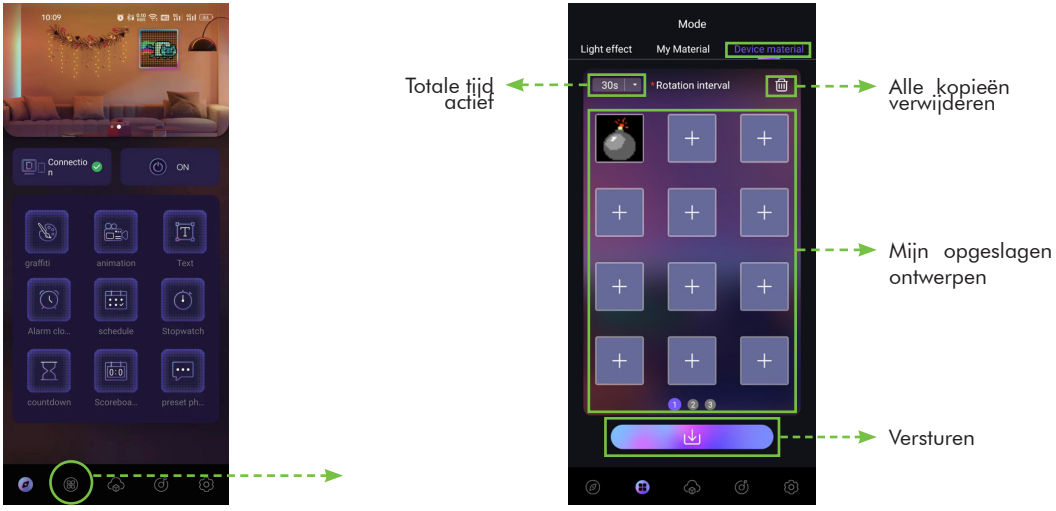


Materiaal in de Cloud



Ritme

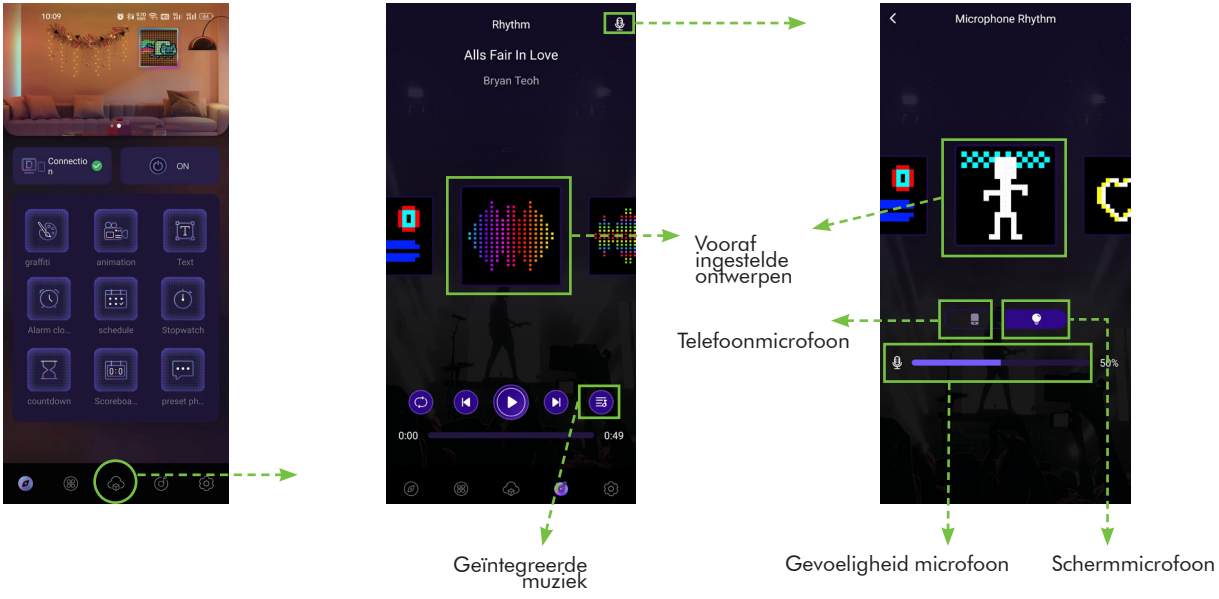

Instellingen

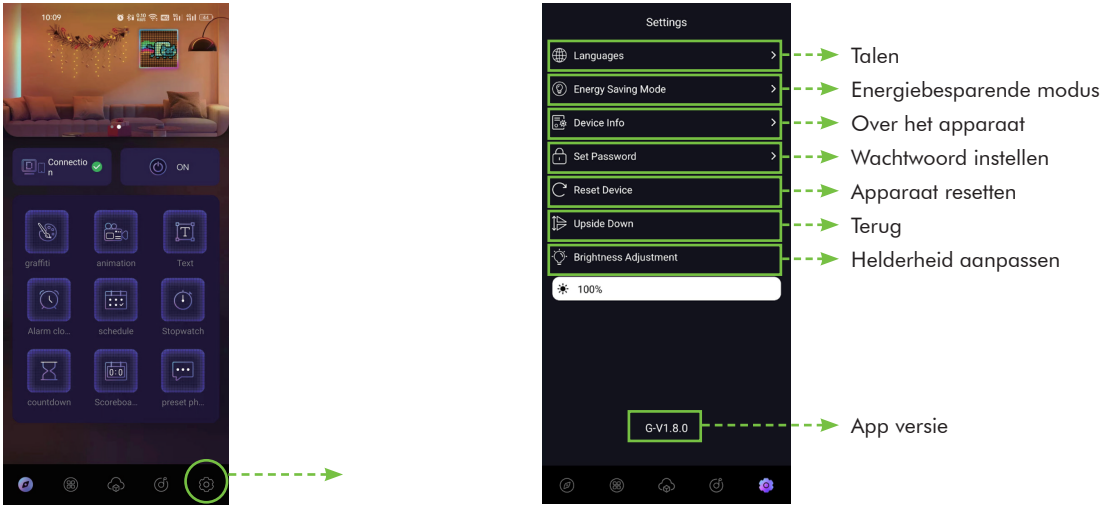

VOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN



Dit symbool weergegeven op uw product of verpakking betekent dat het product niet bij het gewoon huishoudelijk afval gegooid mag worden. Het product moet naar een sorteercentrum gebracht worden waar de elektrische en elektronische componenten gerecupereerd worden. Door dit te respecteren, worden eventuele risico's voor met milieu of voor uw eigen gezondheid en die van de personen in uw omgeving, te wijten aan een lekkend product, voorkomen. De recyclage van de materialen helpt de natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente of elk organisme voor afvalrecyclage.



Je product is ontworpen en gefabriceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

KLANTENONDERSTEUNING

Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice: service.clients@bigben-connected.com


VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING


Hierbij verklaart Bigben Connected SAS dat de radioapparatuur van het type draadloze luidspreker in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring is te vinden op de volgende webpagina: https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php.

ES

Gracias por adquirir este producto. Antes de utilizar este producto, lea y siga estrictamente las instrucciones y precauciones, y consérvelas para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

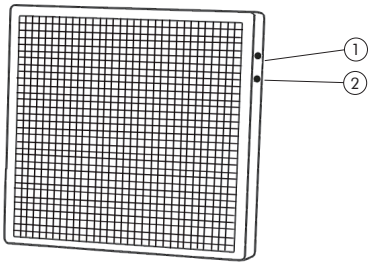

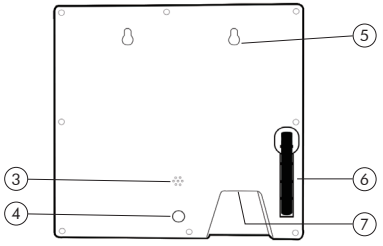

1. Botón de encendido/apagado: púlselo brevemente para encender la pantalla. Manténgalo pulsado durante más de 3 s para apagar la pantalla.
2. Cambiar modo: púlselo brevemente para explorar los modos: Reloj, Iluminación, Iluminación dinámica, Animación y Ritmo.
3. Señal de sonido
4. Agujero de sujeción
5. Agujero para gancho
6. Vara de sujeción
7. Puerto USB-C

DATOS TÉCNICOS

Nombre de red inalámbrica: LED Pixels 32*32
Alimentación: USB C
Cable incluido: USB C a USB A
Consumo de energía: 5W = 10W
Dimensiones del producto: 198*199*24mm
Tamaño de pantalla: 32*32 pixels

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Si se produce algún daño por no seguir estas instrucciones, no se aplicará la garantía.
1. No retire nunca la batería de este dispositivo.
2. No desmonte el producto.
3. No duerma cuando utilice el producto.
4. No use el producto si está dañado.
5. Use únicamente el equipo y los accesorios recomendados por el fabricante.
6. Asegúrese de tener siempre fácil acceso al cable de carga o el cargador para poder desenchufar

el producto de la red eléctrica si es necesario.
7. Proteja el cable de carga para no pisarlo o pellizcarlo, sobre todo en las conexiones con enchufes y puertos de conexión del producto. Compruebe que el voltaje de suministro coincide con el voltaje indicado en la etiqueta de especificaciones de la parte inferior del producto. Al desenchufar el producto de la red eléctrica, agarre siempre el conector y retírelo del enchufe. No tire nunca del cable. Antes de enchufar el producto a la red eléctrica, compruebe que ha realizado todas las demás conexiones.
8. Solo los técnicos cualificados deben reparar el producto. Serán necesarias reparaciones cuando el producto haya sufrido daños de cualquier tipo, incluyendo:
- Si el cable de alimentación está dañado
- Si el producto deja de funcionar con normalidad
- Si el producto se cae o recibe un golpe
- Si se derrama líquido sobre el producto
9. Este producto debe utilizarse en alejado llamas, calor, aparatos de calefacción, estufas o cualquier otro dispositivo que genere calor. No lo coloque cerca de fuentes de calor.
10. Evite el contacto con objetos afilados o puntiagudos para prevenir arañazos o daños al producto.
11. Desconecte siempre el producto antes de limpiarlo. No lubrique ninguna parte del producto. Límpielo con un paño suave. No utilice productos abrasivos ni agentes limpiadores agresivos. Los disolventes y el uso incorrecto pueden dañar el producto de forma permanente y suponen riesgos.
12. Desconecte el producto en caso de tormenta o si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
13. Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años de edad o más, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia o conocimientos sobre el producto, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el producto ni con el cable eléctrico (peligro de estrangulamiento). La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
14. No utilice este producto cerca del agua. No debe entrar en contacto con gotas de agua. No utilice este producto en un entorno húmedo o mojado.
15. El producto solo debe alimentarse con un voltaje de seguridad muy bajo, correspondiente al indicado en el producto.

INSTRUCCIONES

EMPAREJAMIENTO


Pantalla LED

Conecte la pantalla usando el cable de carga. Pulse brevemente el botón de encendido/apagado para encender la pantalla.

En su teléfono

1- Instale la aplicación «iDotMatrix» escaneando el código QR adjunto, o busque «iDotMatrix» en Google Play o la App Store.
2 - Active el Bluetooth en su teléfono.
3 – Cuando inicie la aplicación, se abrirá una ventana para solicitarle que acepte la geolocalización del dispositivo. Después se abrirá una segunda ventana para detectar los dispositivos cercanos.

Conexión

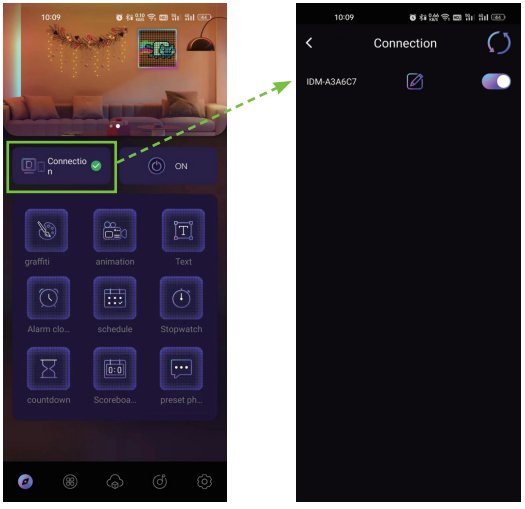


En la aplicación:


1. La primera vez que use la aplicación, acepte todas las autorizaciones solicitadas.
2. Pulse «Conectar dispositivo» para detectar el Bluetooth de la pantalla.
3. Si «Bluetooth» no aparece, compruebe que está activado el GPS de su teléfono.

CONTROLAR LA PANTALLA CON LA APLICACIÓN


Graffiti

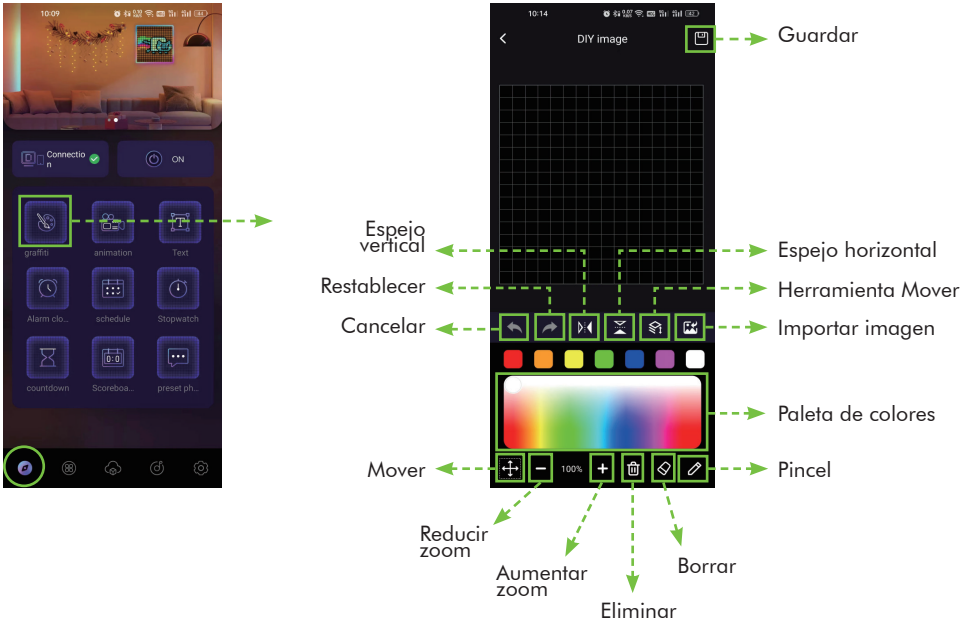


Animación

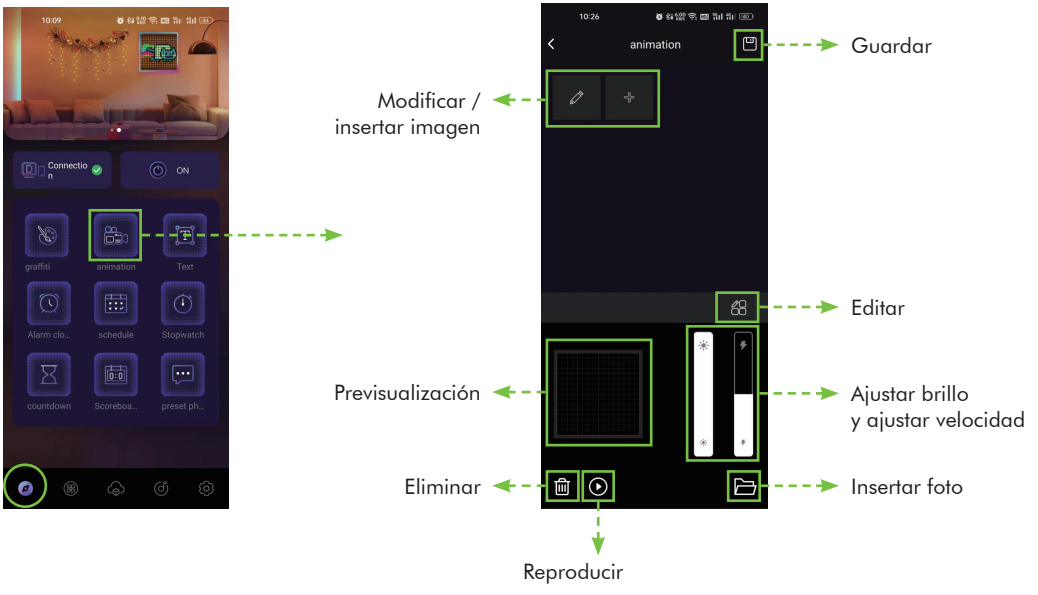


Editor de texto

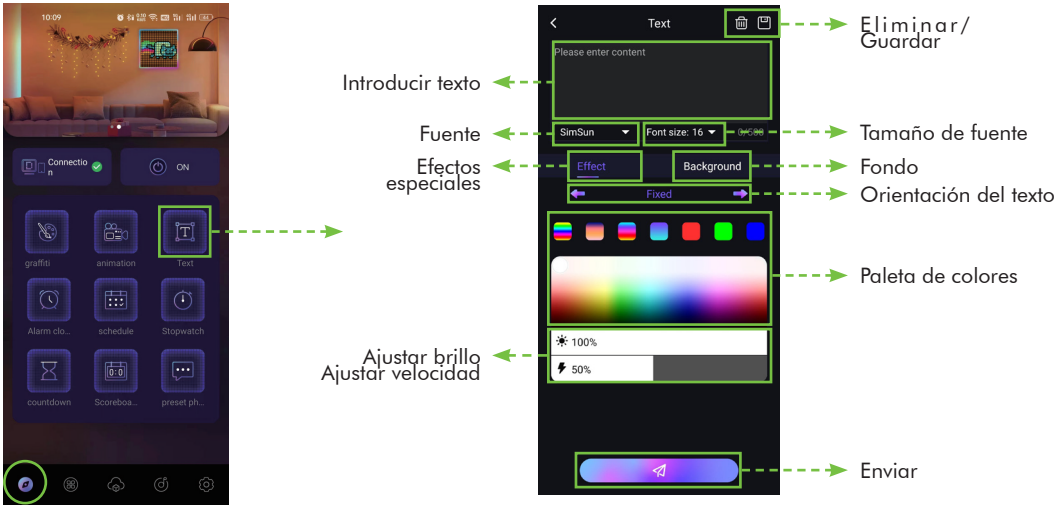

Alarma

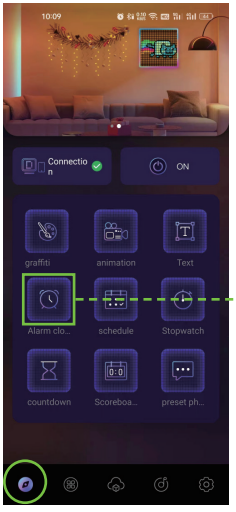

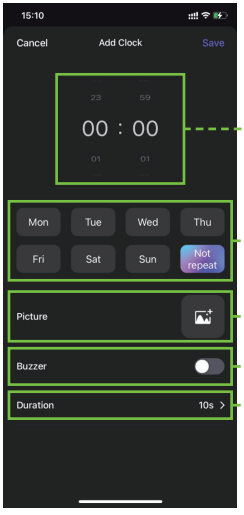

Fijar hora


Fijar fecha

Configurar diseño

Activar alarma

Fijar duración de alarma

Horario

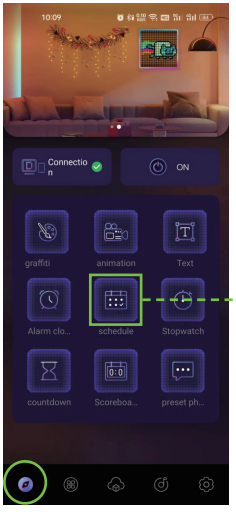





Seleccionar

Añadir horario

Horario predefinido

Cronómetro

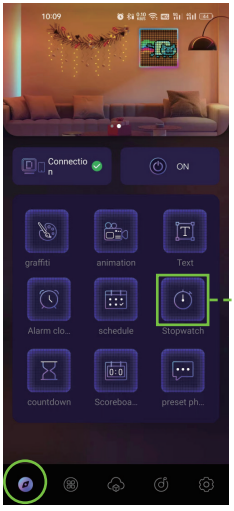


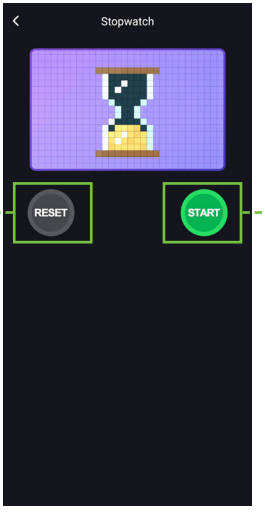


Reiniciar

Iniciar/Detener

Cuenta atrás

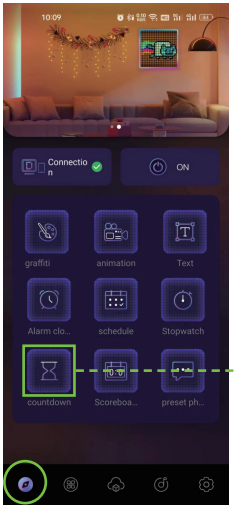

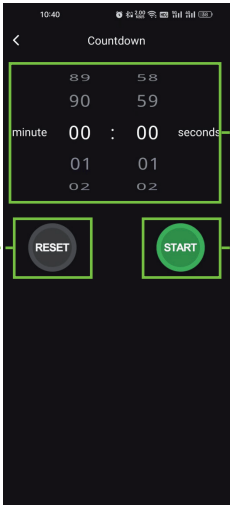


Fijar duración


Reiniciar

Inicio / Pausa


Marcador

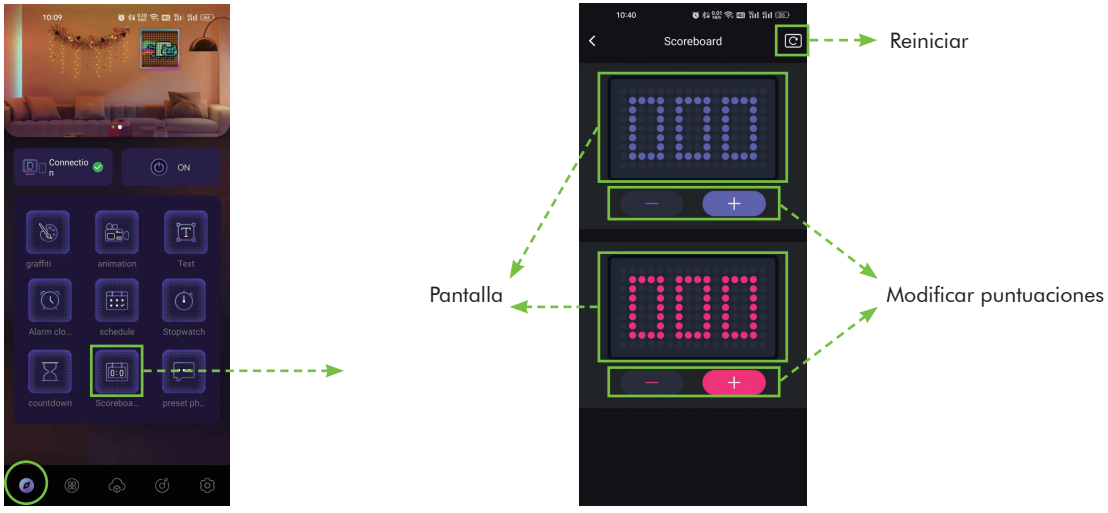


Expresiones predefinidas

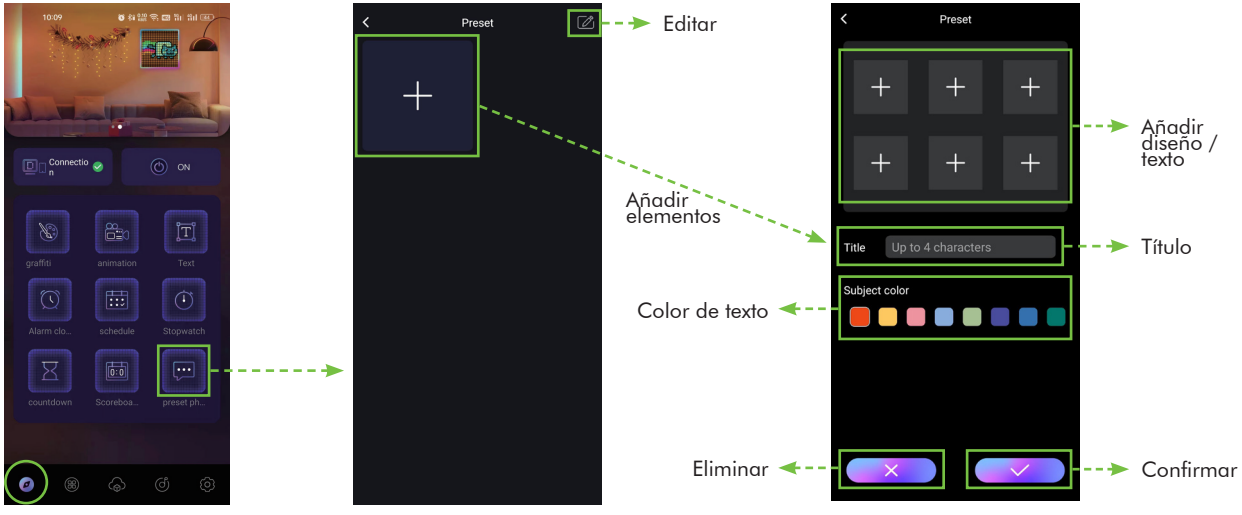

Reloj

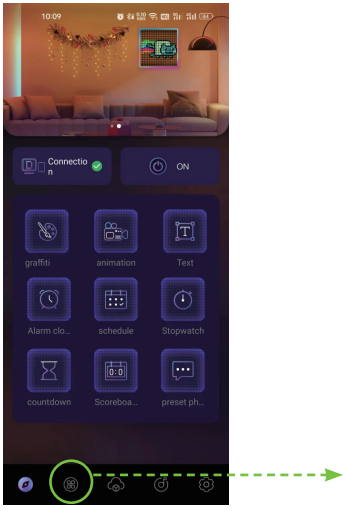

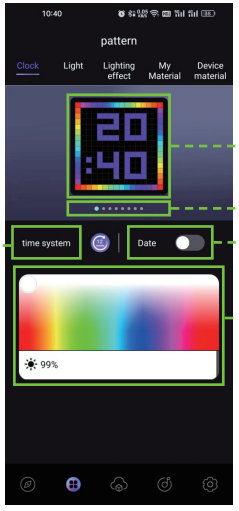

Visualización


Modelos predefinidos


Formato de hora

Visualización de fecha

Paleta de colores y ajuste de intensidad luminosa

Iluminación

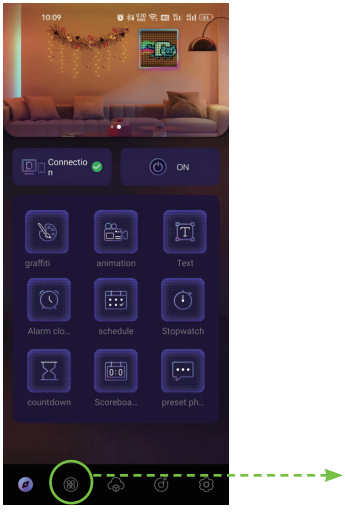

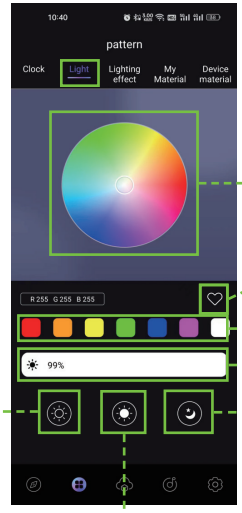

Paleta de colores

Guardar en «Mis Elementos»

Colores estándar


Ajustar brillo


Luz cálida

Luz fría

Luz natural

Iluminación dinámica

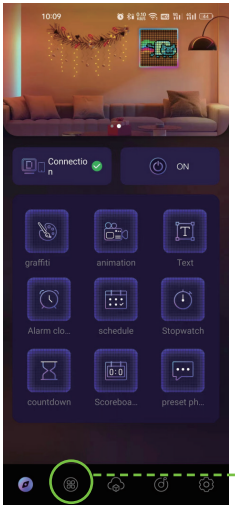

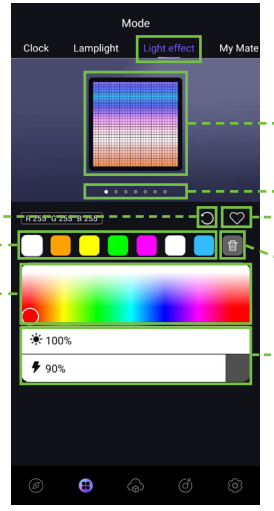

Previsualización

Modelos predefinidos

Cancelar

Guardar en «Mis Elementos»


Colores estándar


Eliminar un color

Paleta de colores

Ajustar brillo y
ajustar velocidad

Mis Elementos

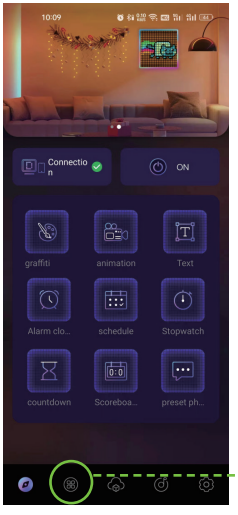


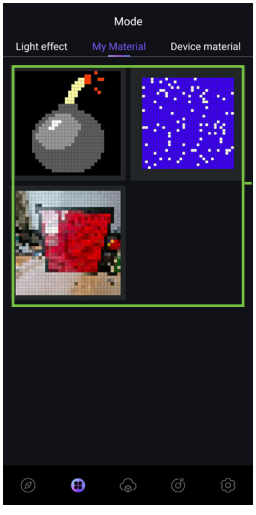


Mis modelos
guardados

Elementos guardados

Explore sus diseños guardados y muéstrelos automáticamente.

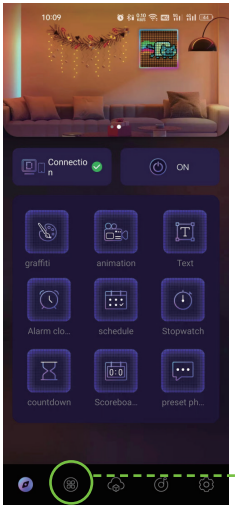

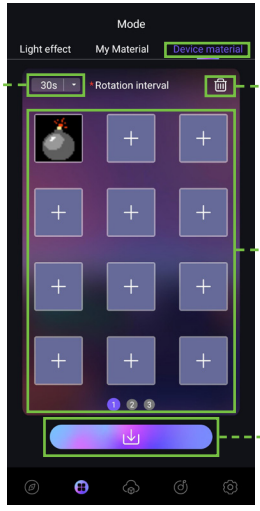


Tiempo de reproducción total

Eliminar todos los duplicados


Mis diseños guardados


Enviar

Material en la nube

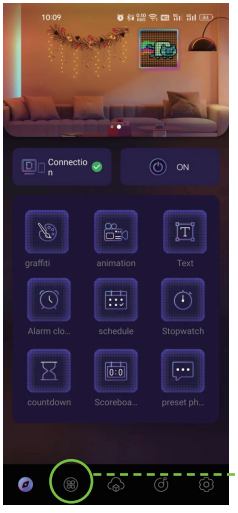

Acceda a todas las imágenes y animaciones a través de estas pestañas.

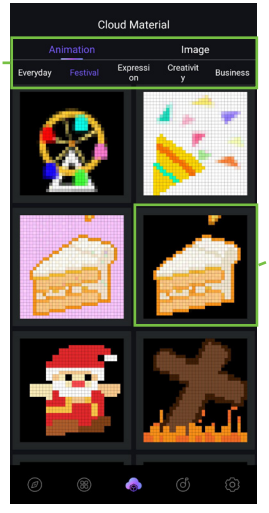

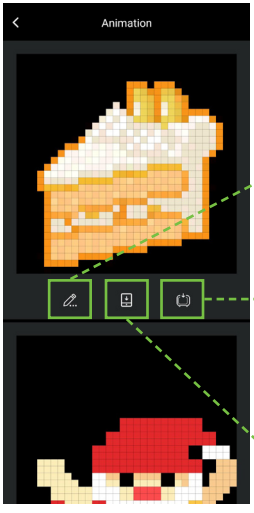


Modificar obra


Guardar en «Mis elementos guardados»

Almacenar en «Mis Elementos»

Ritmo

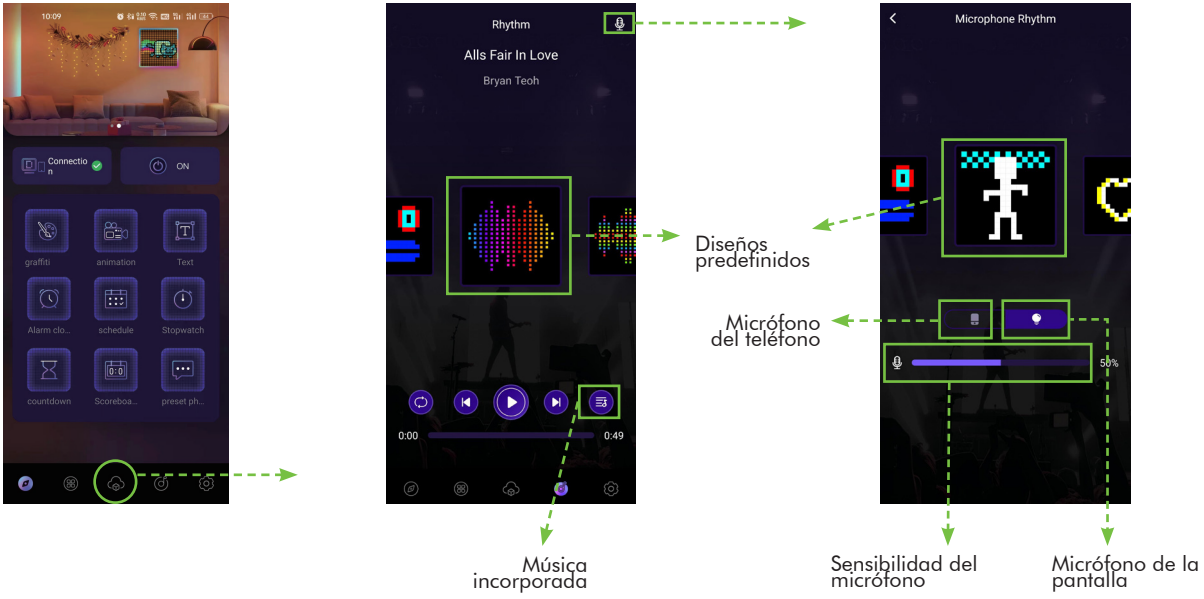

Ajustes

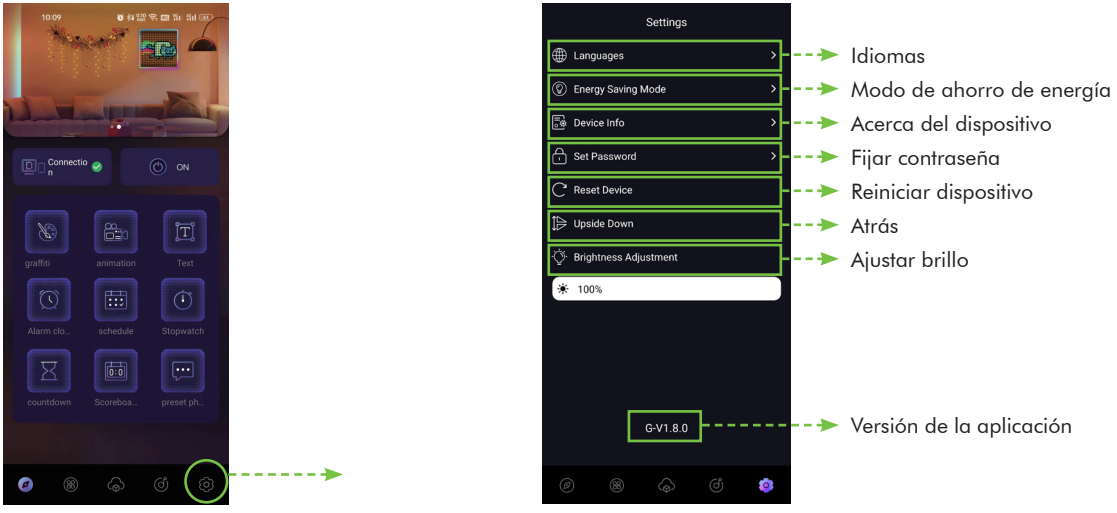

DISPOSICIONES ACERCA DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo representado sobre el producto, o sobre su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como un residuo doméstico. Debe ser depositado en un centro de clasificación de residuos con el fin de recuperar los componentes eléctricos y electrónicos. Depositando este producto en un lugar apropiado, ayudamos a prevenir cualquier posible riesgo para el medio ambiente o para la salud humana, debido a las distintas fugas posibles de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a la conservación de los recursos naturales. Para más información, póngase en contacto con el ayuntamiento de su localidad o con cualquier organismo de reciclaje de residuos.



Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para más información, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: service.clients@bigben-connected.com


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Por la presente, Bigben Connected SAS declara que el equipo de radio de tipo altavoz inalámbrico cumple la directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad para la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php

IT

Grazie per aver acquistato il prodotto. Prima di utilizzare questo schermo a LED, leggere attentamente e seguire le istruzioni e le precauzioni. Conservare le istruzioni per consultazione futura.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

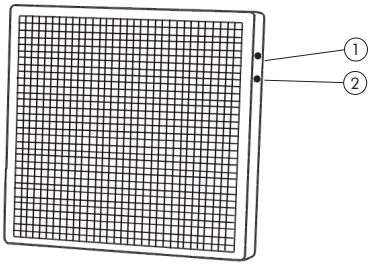

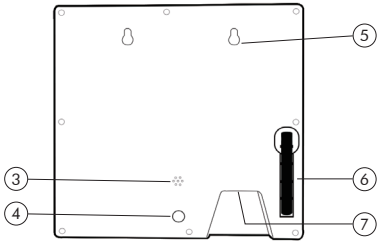

1 - Pulsante di accensione/spegnimento: premere per accendere lo schermo. Tenere premuto per almeno 3 secondi per spegnerlo.
2 - Cambiare modalità: premere per passare in rassegna le modalità: Orologio, Illuminazione, Illuminazione dinamica, Animazione e Ritmo.
3 - Segnale audio
4 - Foro di fissaggio
5 - Foro di aggancio
6 - Asta di supporto
7 - Porta USB-C

DATI TECNICI

Nome rete wireless: LED Pixels 32*32
Alimentazione: USB C
Cavo incluso: Da USB C a USB A
Consumo energetico: 5W = 10W
Dimensioni del prodotto: 198*199*24mm
Dimensione dello schermo: 32*32 pixels

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo. In caso di danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni, la garanzia non sarà valida.
1. Non rimuovere mai le batterie da questo dispositivo.
2. Non smontare il prodotto.
3. Non usare il prodotto mentre si dorme.
4. Non usare il prodotto se è danneggiato.
5. Usare solo le attrezzature/gli accessori suggeriti dal produttore.
6. Verificare sempre di avere facile accesso al cavo di caricamento e/o al caricatore in modo da

scollegare il prodotto dalla presa di corrente se necessario.
7. Proteggere il cavo di caricamento per fare in modo di non camminarci sopra o schiacciarlo, specialmente quando è collegato a una spina, a una presa a muro e alle porte di connessione del prodotto. Assicurarsi che il voltaggio di alimentazione corrisponda a quello indicato sull'etichetta delle specifiche sotto al prodotto. Quando si scollega il prodotto dall'alimentazione, afferrare sempre saldamente la spina rimuovendola dalla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione. Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, verificare che tutte le altre connessioni siano state effettuate.
8. Inviare il prodotto in riparazione solo a tecnici di assistenza qualificati. Una riparazione si richiede necessaria quando il prodotto è stato danneggiato in modi diversi, tra cui:
- se il cavo dell'alimentazione è danneggiato;
- se il prodotto non funziona normalmente;
- se il prodotto viene fatto cadere o subisce uno shock;
- se viene rovesciato del liquido sul prodotto
9. Questo prodotto deve essere utilizzato lontano da fiamme libere, da calore, da apparecchi per il riscaldamento, da stufe o da qualsiasi altra attrezzatura che genera calore. Non lasciarlo vicino a fonti di calore.
10. Evitare il contatto con oggetti affilati e appuntiti, per prevenire graffi o danni al prodotto.
11. Scollegare sempre il prodotto prima di pulirlo. Non lubrificare alcuna parte del prodotto. Pulirlo con un panno morbido. Non usare prodotti abrasivi o detergenti aggressivi. L'utilizzo di solventi e l'uso improprio possono danneggiare il prodotto in maniera permanente e causare rischi.
12. Scollegare il prodotto durante un temporale oppure se non dovesse essere usato per un lungo periodo di tempo.
13. Questo prodotto può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni, così come da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da chi non ha un'esperienza o una conoscenza adeguate del prodotto, fintantoché siano sorvegliate o purché siano state impartite loro istruzioni su come utilizzare il prodotto in maniera sicura e comprendano i rischi a esso associati. I bambini non devono giocare con il prodotto né con il cavo di alimentazione (pericolo di strangolamento). La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
14. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua. Non deve entrare in contatto con gocce d'acqua. Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi o bagnati.
15. Il prodotto deve essere alimentato solo a bassa tensione di sicurezza, corrispondente alla marcatura sul prodotto stesso.

ISTRUZIONI


ASSOCIAZIONE SCHERMO A LED

Collegare lo schermo con il cavo di alimentazione. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere lo schermo.

Sul telefono

1 - Installare l'app «iDotMatrix» scansionando il codice QR qui accanto o ricercare «iDotMatrix» su Google Play o App Store.
2 - Abilitare il Bluetooth sul telefono.
3 - All'avvio dell'app, si aprirà una finestra che chiede di accettare la geolocalizzazione del dispositivo. Poi si aprirà una seconda finestra per rilevare i dispositivi vicini.


Collegamento

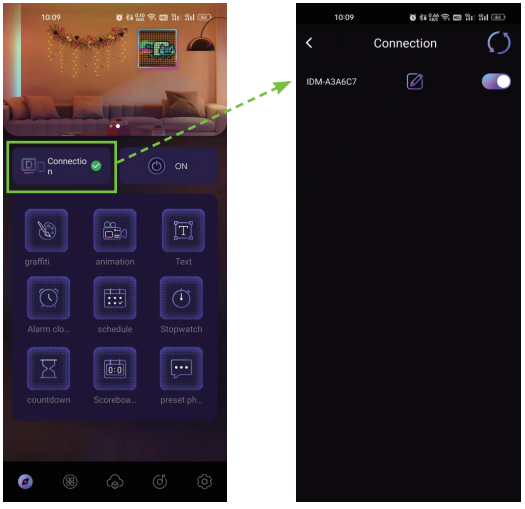

Nell'app:

1. Al primo utilizzo dell'applicazione, accettare tutte le autorizzazioni richieste.
2. Premere «Collega dispositivo» per rilevare il Bluetooth dello schermo.
3. Se la scritta «Bluetooth» non viene visualizzata, verificare che il GPS del telefono sia abilitato.

GESTIRE LO SCHERMO CON L'APPLICAZIONE
Graffiti

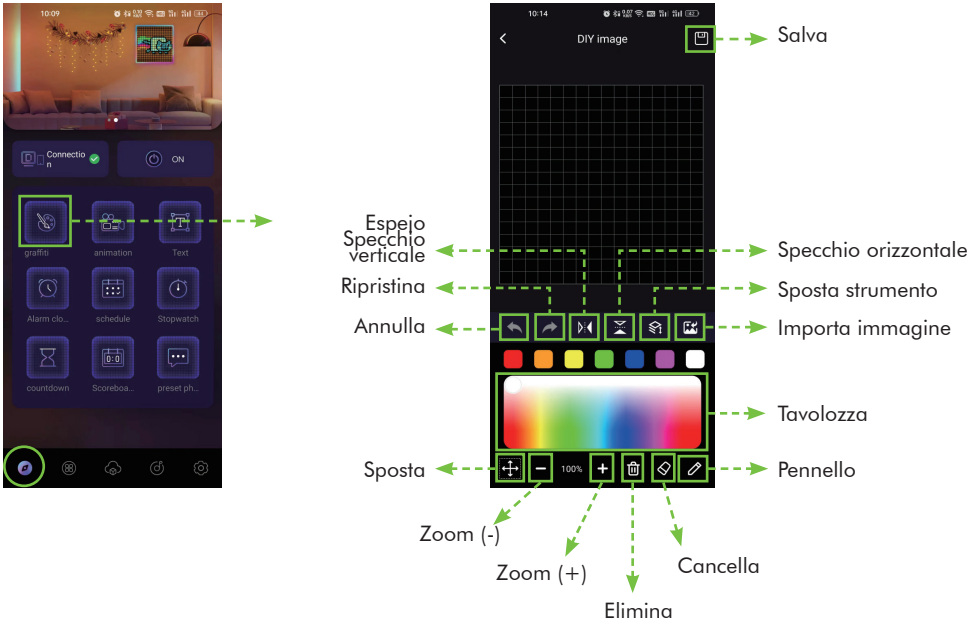

Animazione





Modifica / Inserisci immagine

Salva

Modifica

Anteprima


Regola luminosità / Regola velocità


Elimina

Inserisci foto

Riproduci

Editor di testi

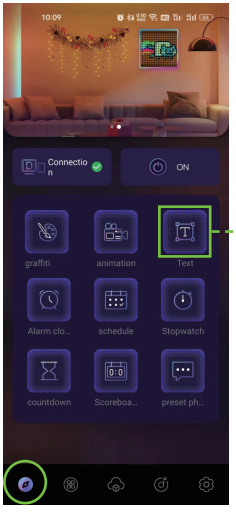

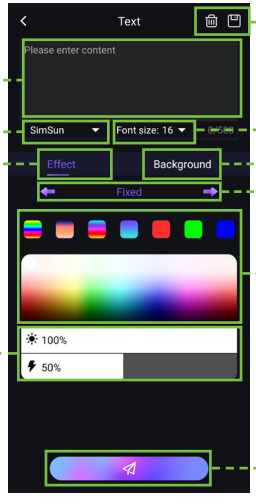

Elimina / Salva

Inserisci testo

Carattere

Dimensione carattere

Effetti speciali

Sfondo


Orientamento del testo


Tavolozza

Regola luminosità
Regola velocità

Invia


Sveglia

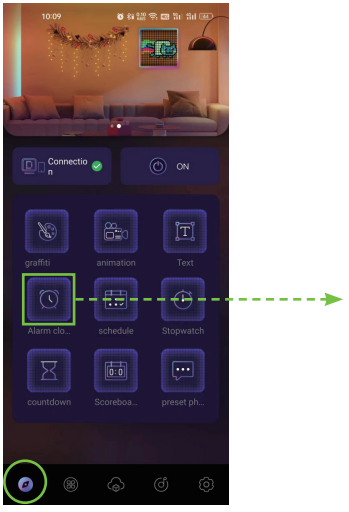

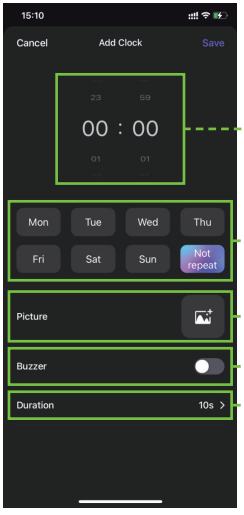

- Imposta orario
- Imposta data
- Configura grafica
- Attiva sveglia
- Imposta durata sveglia


Programma

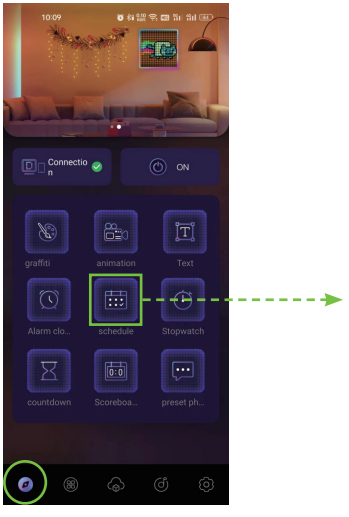




- Seleziona
- Aggiungi programma
- Programma preimpostato

Cronometro

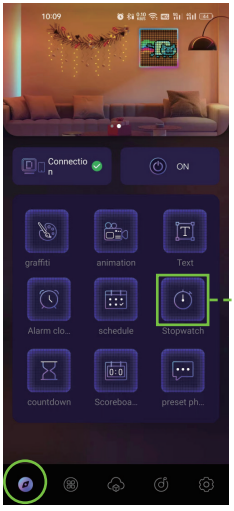


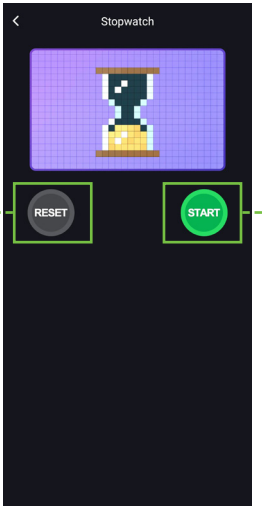

Ripristina

Avvia / Interrompi

Timer

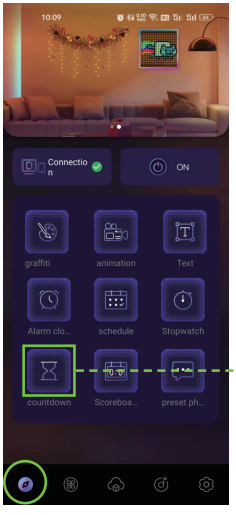




Imposta durata


Ripristina

Avvia / Interrompi


Tabellone

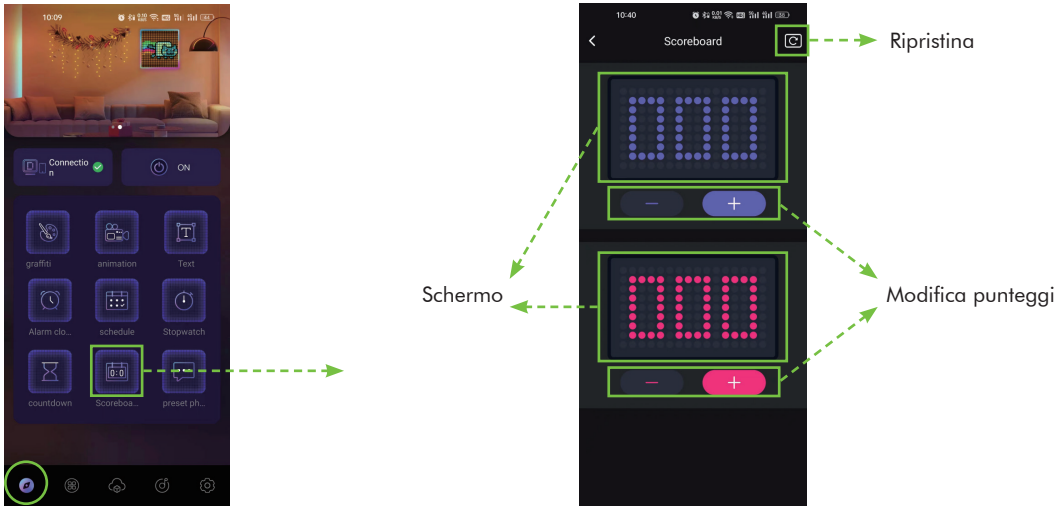


Espressioni preimpostate

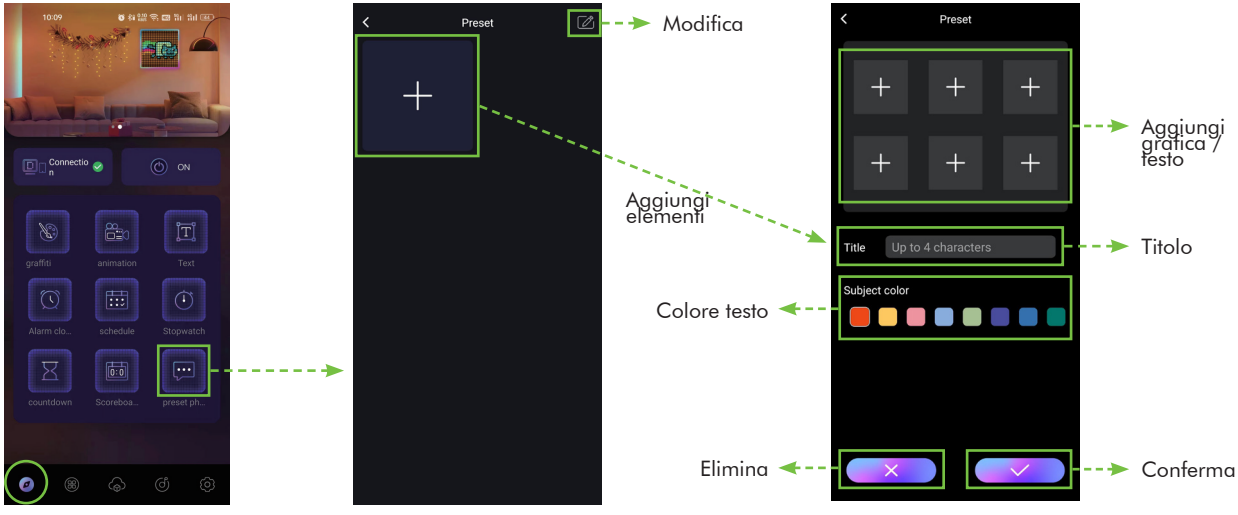

Orologio

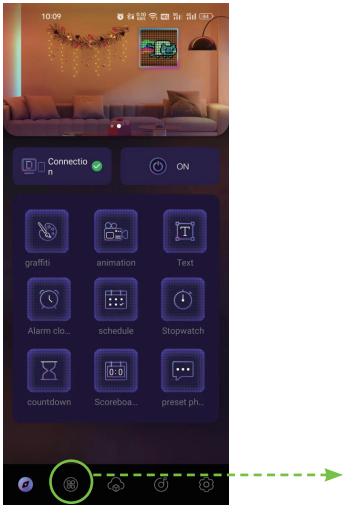

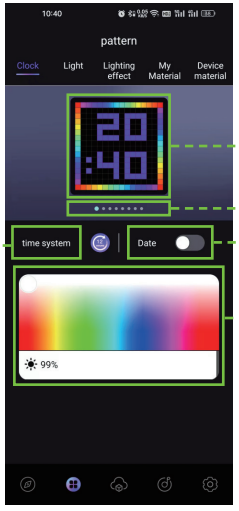

Formato orario


Aspetto


Modelli preimpostati

Visualizzazione data

Tavolozza
Regolazione intensità luce

Illuminazione

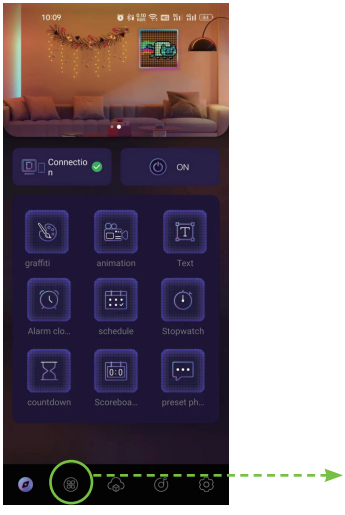

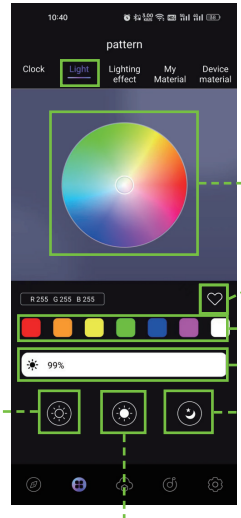

Tavolozza

Salva in «Miei elementi»

Colori standard


Regola luminosità


Luce calda

Luce fredda

Luce naturale

Illuminazione dinamica

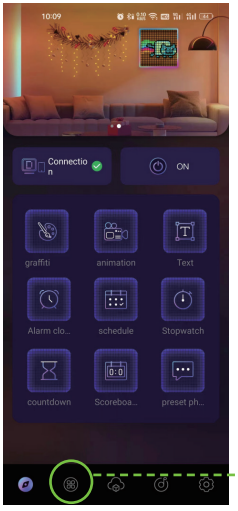

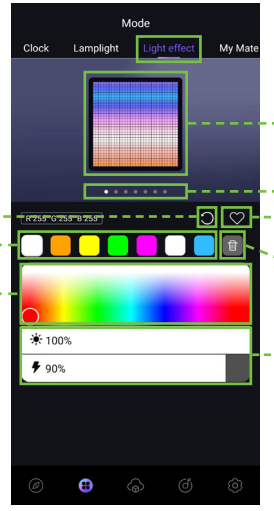

Anteprima

Modelli preimpostati

Annulla

Salva in «Miei elementi»


Colori standard


Elimina un colore

Tavolozza

Regola luminosità e
Regola velocità

Miei elementi

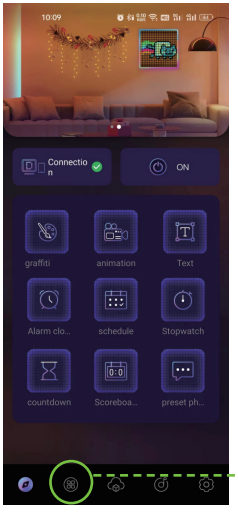


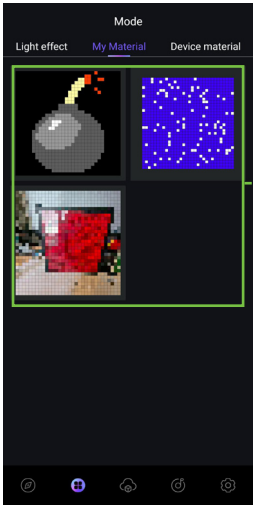


I miei modelli salvati

Elementi salvati

Sfoglia le grafiche e visualizzale automaticamente.

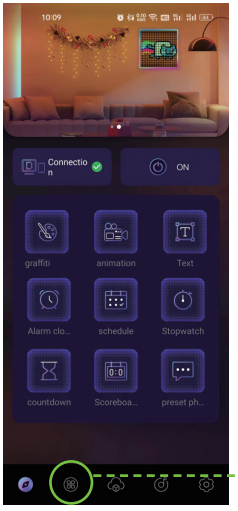

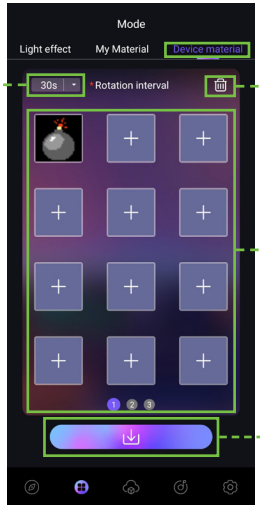


Tempo esecuzione

Elimina tutti i duplicati


Le mie grafiche salvate


Invia

Materiali su cloud

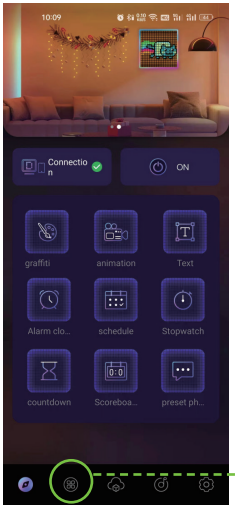

Accedi da queste schede a tutte le immagini e le animazioni.

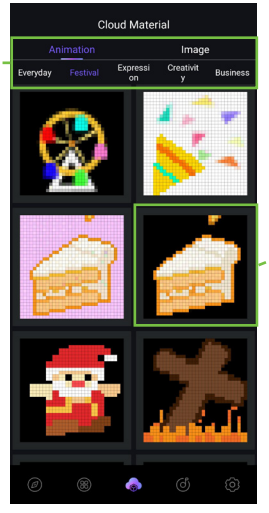

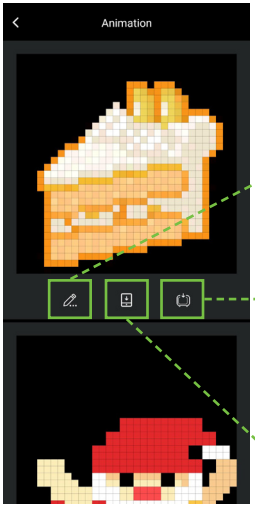


Modifica illustrazione


Salva in «I miei elementi salvati»

Salva in «Miei elementi»

Ritmo

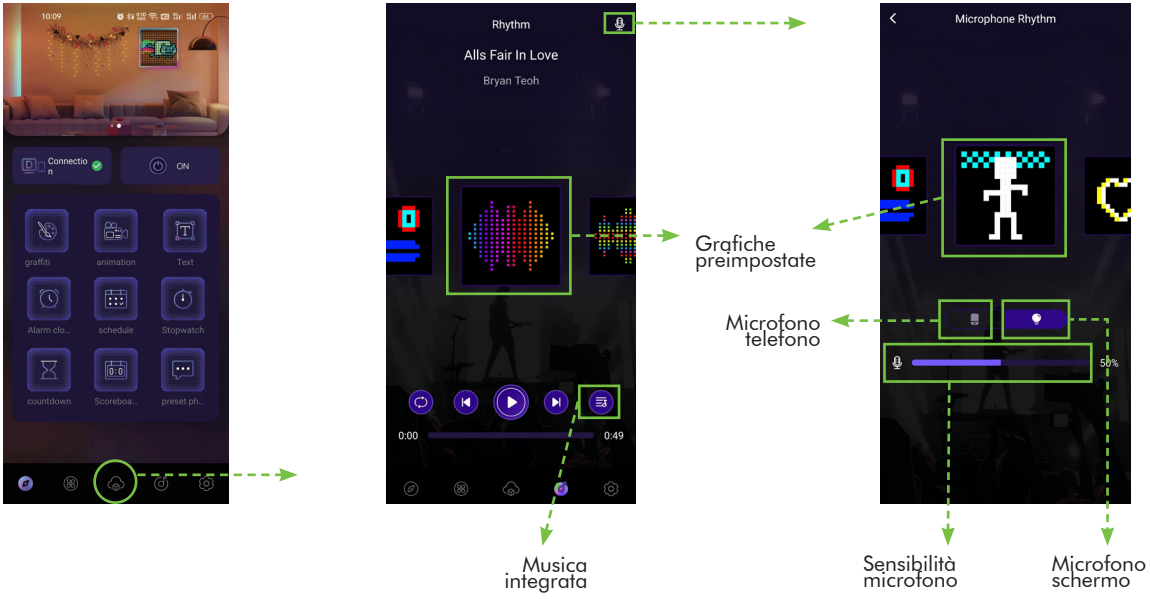

Impostazioni

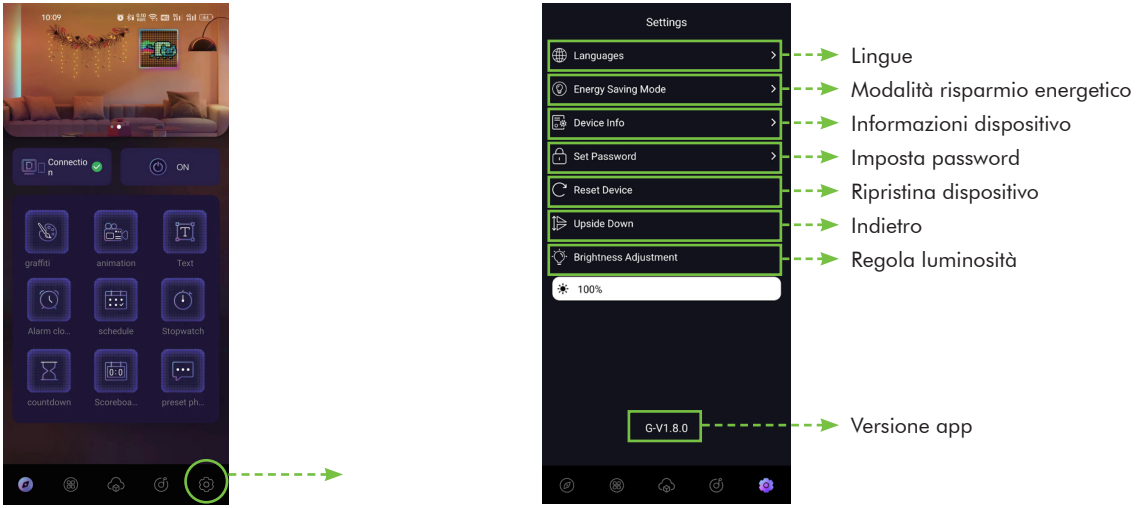

DISPOSIZIONE SUGLI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI



Questo simbolo presente sul prodotto o sul suo imballaggio indica che il prodotto non può essere eliminato come un rifiuto domestico. Esso deve essere depositato presso un centro di raccolta al fine di recuperarne i componenti elettrici ed elettronici. Depositando questo prodotto in un luogo appropriato si aiuta a prevenire qualsiasi rischio eventuale per l'ambiente o per la salute dell'uomo derivante da perdite varie da questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.
Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla propria amministrazione comunale o a qualsiasi organismo per il riciclaggio dei rifiuti.



Il vostro prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Per maggiori informazioni, contattare il nostro servizio di assistenza: service.clients@bigben-connected.com


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


Con la presente Bigben Connected SAS dichiara che l'apparecchiatura radio tipo altoparlante wireless è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.bigben- connected.com/declaration_conformity.php

PT

Obrigado por comprar este produto. Antes de usar este produto, leia e siga atentamente as instruções e avisos contidos neste manual e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

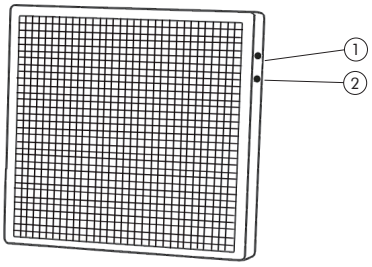

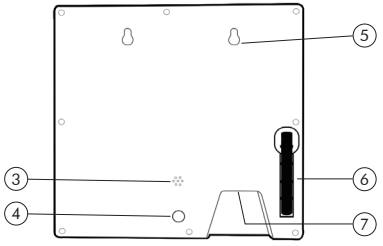

1- Botão ligar/desligar: pressione para ligar o ecrã. Mantenha pressionado por mais de 3 segundos para desligar o ecrã.
2- Alterar modo: pressione para percorrer os modos: Relógio, Iluminação, Iluminação dinâmica, Animação e Ritmo.

3 – Sinal sonoro
4 – Orifício para suporte
5 – Orifício para gancho
6 – Vara de suporte
7 – Porta USB-C

DADOS TÉCNICOS

Nome da rede sem fios: LED Pixels 32*32
Alimentação: USB C
Cabo incluído: De USB C para USB A
Consumo de energia: 5W = 10W
Dimensões do produto: 198*199*24mm
Tamanho do ecrã: 32*32 pixels

AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Certifique-se que lê e compreende todas as instruções antes de usar este dispositivo. Em caso de danos provocados pela falta de aderência a estas instruções, a garantia não será aplicada.
1. Nunca remova a bateria deste dispositivo.
2. Não desmonte o produto.
3. Não utilize o produto enquanto dorme.
4. Não utilize o produto caso ele se encontre danificado..
5. Utilize apenas equipamentos/acessórios recomendados pelo fabricante.
6. Assegure-se sempre que tem acesso fácil ao cabo de carregamento e/ou ao carregador para que

possa desligar o produto da ficha elétrica se necessário.
7. Proteja o cabo de carregamento para impedir que seja pisado ou trilhado, especialmente nas partes onde se liga às fichas, tomadas elétricas e portas de ligação do produto. Assegure-se que a voltagem de saída corresponde à voltagem indicada na etiqueta de especificações sob o produto. Ao desconectar o produto de uma ficha elétrica, agarre sempre na tomada e remova-a da ficha. Nunca puxe pelo cabo. Assegure-se que todas as outras ligações foram efetuadas antes de conectar o produto a uma ficha elétrica.
8. Repare o produto apenas através de técnicos de serviço qualificados. A reparação é necessária se o produto sofrer qualquer tipo de danos, incluindo:
- Se o cabo de alimentação for danificado
- Se o produto não funcionar corretamente
- Se o produto cair ou sofrer um impacto
- Se forem derramados líquidos sobre o produto
9. Este produto deve ser usado longe de chamas abertas e de fontes de calor como aquecedores, fogões ou qualquer outro equipamento que gere calor (incluindo amplificadores). Não coloque o produto junto a fontes de calor.
10. Evite todo o contacto com objetos afiados e pontiagudos para prevenir riscos ou danos no produto.
11. Desconecte sempre o produto antes de o limpar. Não lubrifique qualquer parte deste produto. Limpe-o com um pano suave. Não use produtos abrasivos nem agentes de limpeza agressivos. O uso de solventes e o uso inadequado podem danificar permanentemente o produto e acarretam riscos.
12. Desconecte o produto durante as tempestades ou caso não o utilize durante um longo período.
13. Este produto pode ser usado por crianças maiores de 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do produto, desde que seja sob supervisão ou que tenham recebido instruções sobre como usar o produto em segurança e estejam cientes dos riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com este produto nem com o cabo de alimentação (risco de estrangulamento). A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
14. Não utilize este produto perto de água. Não deve entrar em contacto com gotas de água. Não utilize este produto em ambientes húmidos ou molhados.
15. O produto apenas deve ser alimentado por uma voltagem de segurança muito reduzida correspondente à marcação no produto.

INSTRUÇÕES


EMPARELHAMENTO ECRÃ LED

Ligue o ecrã com o cabo de carregamento. Pressione o botão ligar/desligar para ligar o ecrã.

No seu telemóvel

1 – Instale a aplicação «iDotMatrix» ao ler o código QR oposto ou procure por «iDotMatrix» no Google Play ou na App Store.
2 – Ative o Bluetooth no seu telemóvel.
3 – Quando iniciar a aplicação, será aberta uma janela a pedir-lhe para aceitar a geolocalização do dispositivo e uma segunda janela abrir-se-á para detetar dispositivos próximos.

Ligação

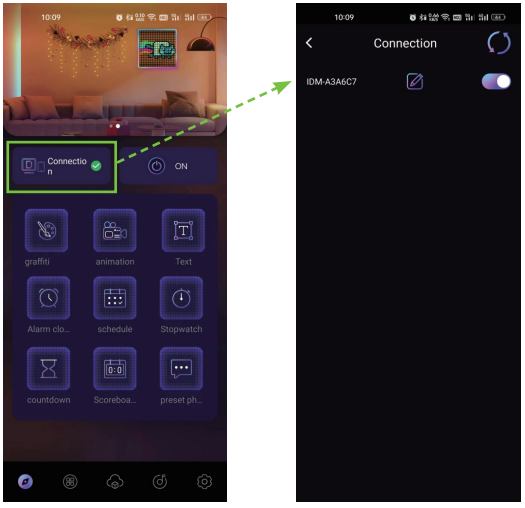


Na aplicação:

1. Da primeira vez que usar a aplicação, aceite todas as autorizações requisitadas.
2. Pressione «Conectar dispositivo» para detetar o Bluetooth do ecrã.
3. Se o «Bluetooth» não for exibido, verifique se o GPS do seu telemóvel está ativo

CONTROLAR O ECRÃ COM A APLICAÇÃO

Graffiti

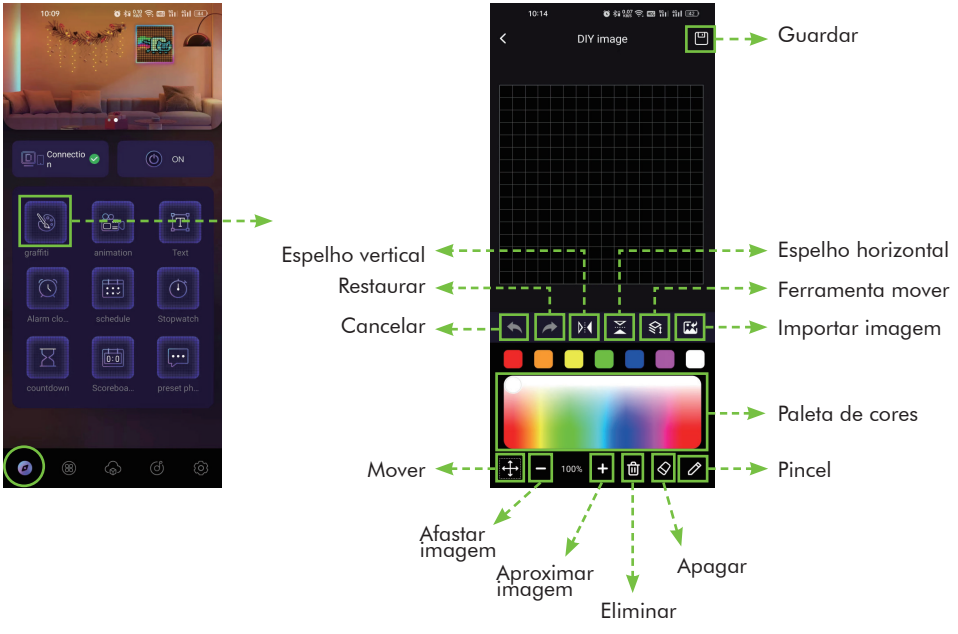

Animação





Modificar/
Inserir imagem

Guardar

Editar

Pré-visualização


Ajustar brilho
Ajustar velocidade


Eliminar

Inserir foto

Reproduzir

Editor de texto

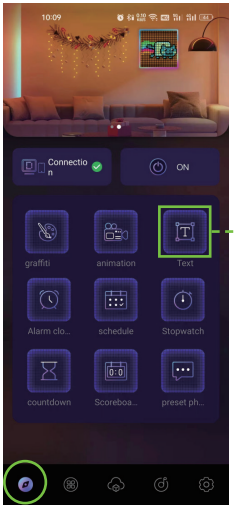

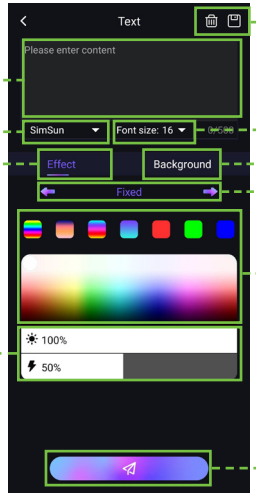

Eliminar / Guardar

Introduzir texto

Fonte

Tamanho da fonte

Efeitos especiais

Fundo


Orientação do texto


Paleta de cores

Ajustar brilho
Ajustar velocidade

Enviar

Despertador

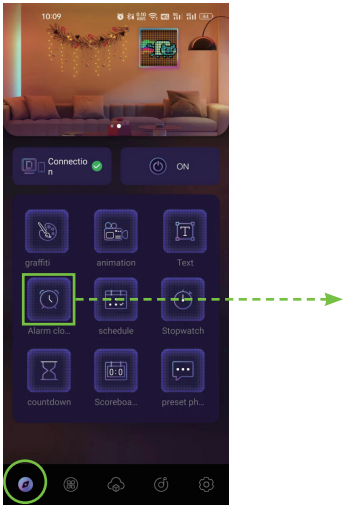

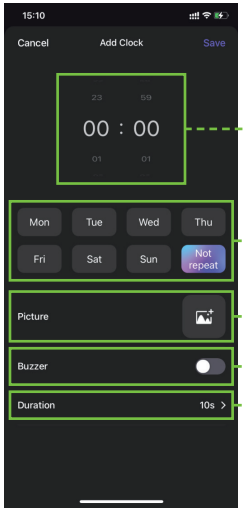

Definir hora


Definir data

Configurar design

Ativar alarme

Definir duração do alarme

Horário

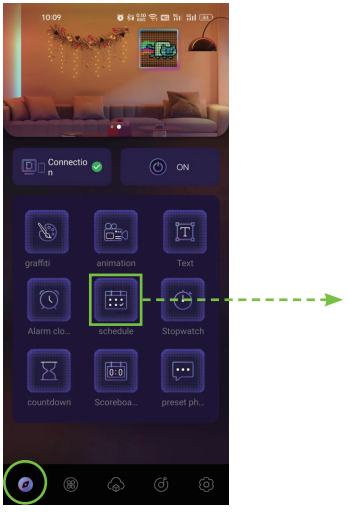





Selecionar

Adicionar horário

Predefinir horário

Cronómetro

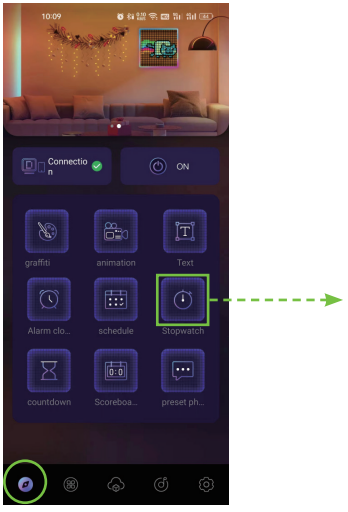


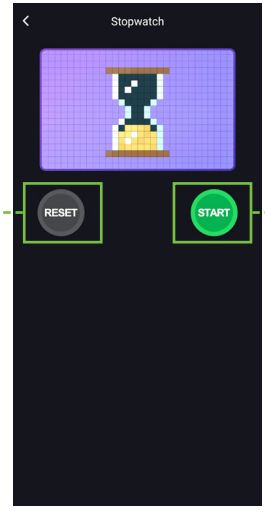


Reiniciar

Iniciar / Parar

Contagem decrescente

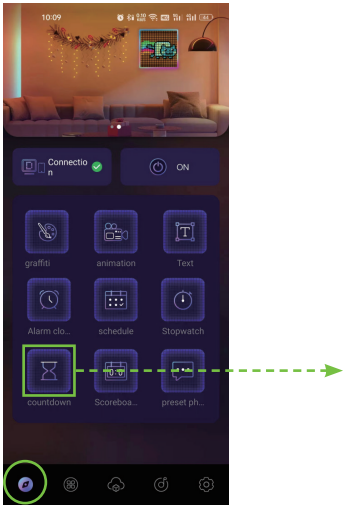

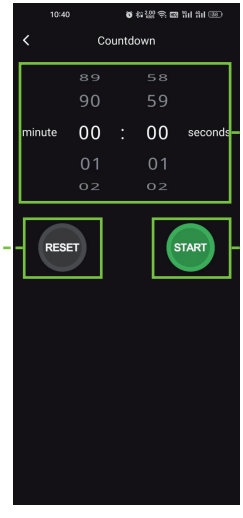


Reiniciar


Definir duração

Iniciar / Pausar


Tabela de pontuação

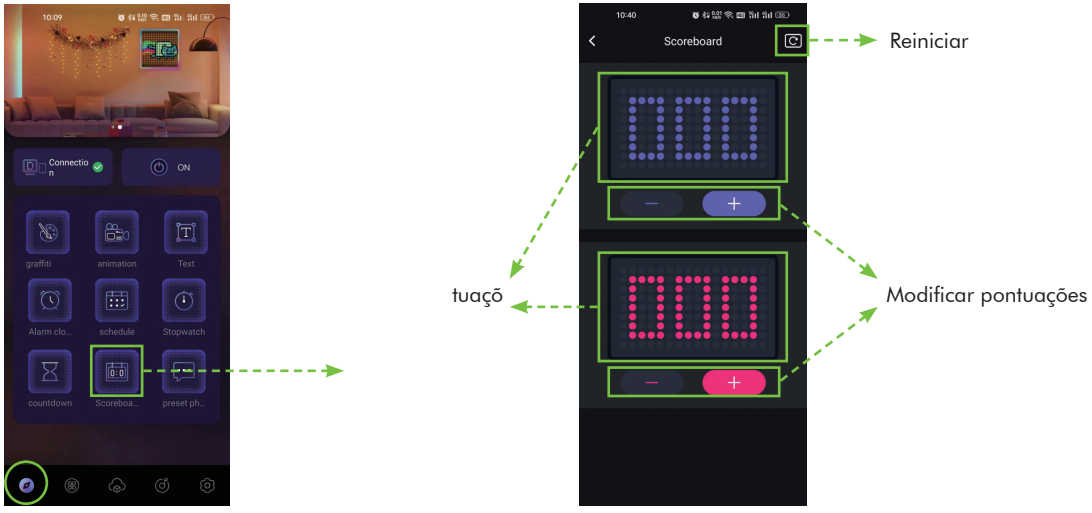


Expressões predefinidas

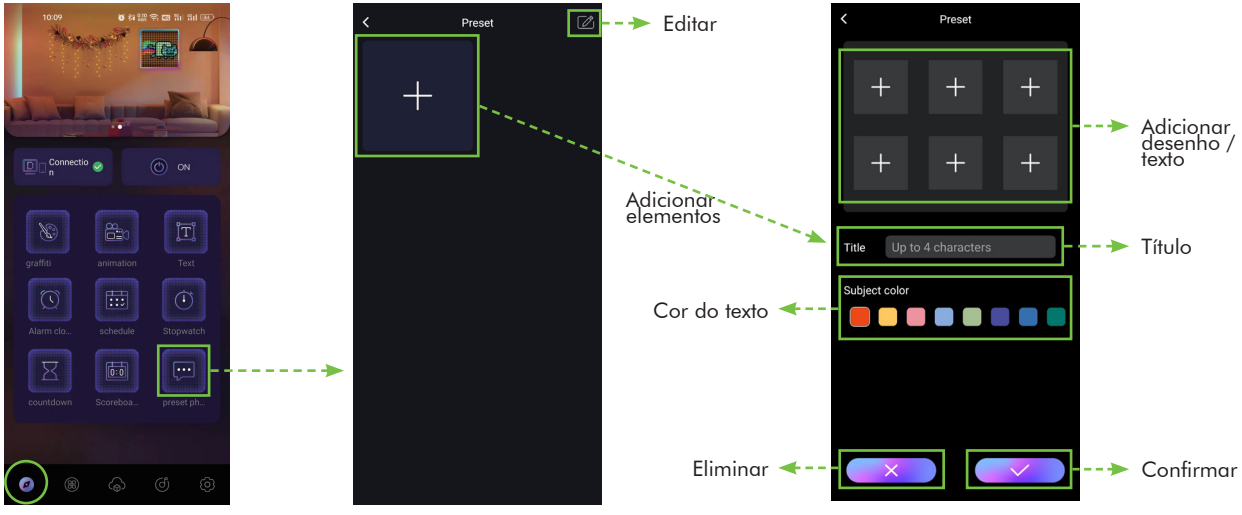

Relógio

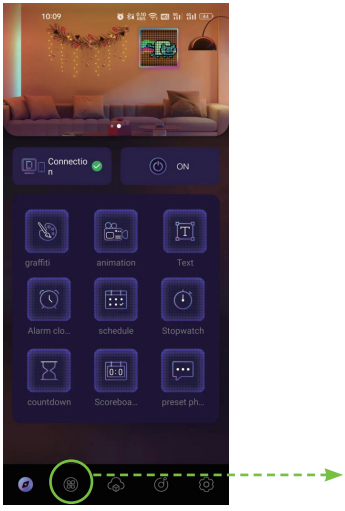

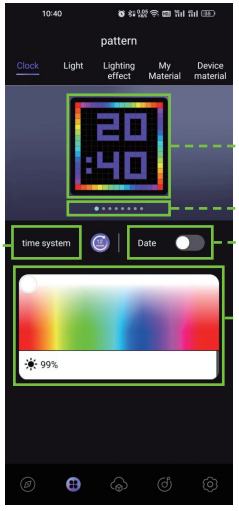

Formato da hora


Apresentação


Modelos predefinidos

Apresentação da data

Paleta de cores
e ajuste da intensidade da luz

Iluminação

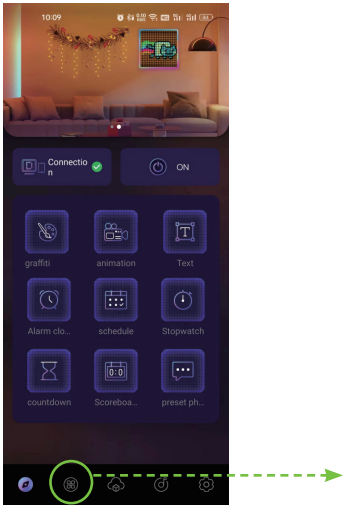

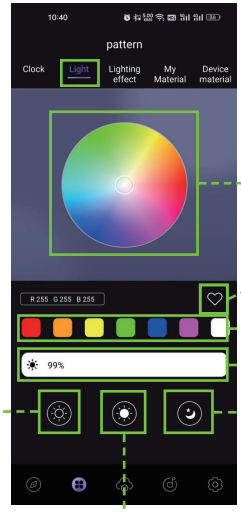

Paleta de cores

Guardar em «Meus elementos»

Cores padrão


Ajustar brilho


Luz quente

Luz fria

Luz natural

Iluminação dinâmica

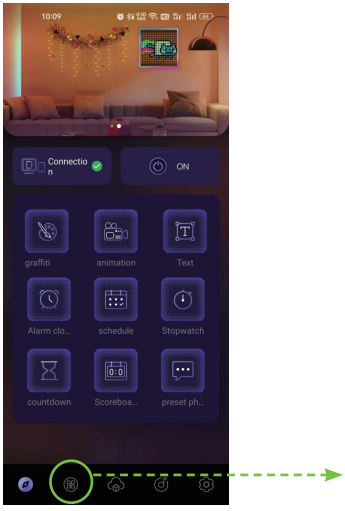

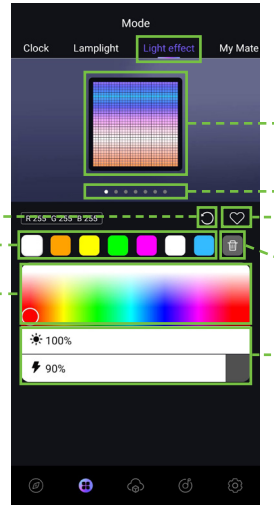

Pré-visualização

Modelos predefinidos

Cancelar

Guardar em «Meus elementos»


Cores padrão


Eliminar uma cor

Tavolozza

Ajustar brilho
Ajustar velocidade

Meus elementos

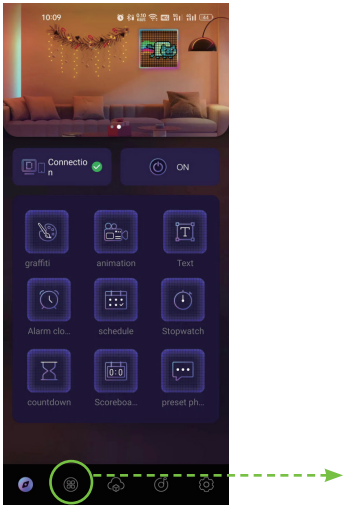


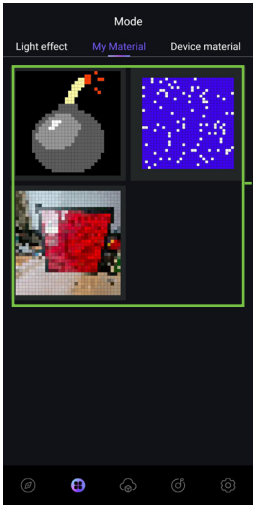

Meus modelos salvos

Elementos salvos


Percorra os designs que salvou e exiba-os automaticamente.

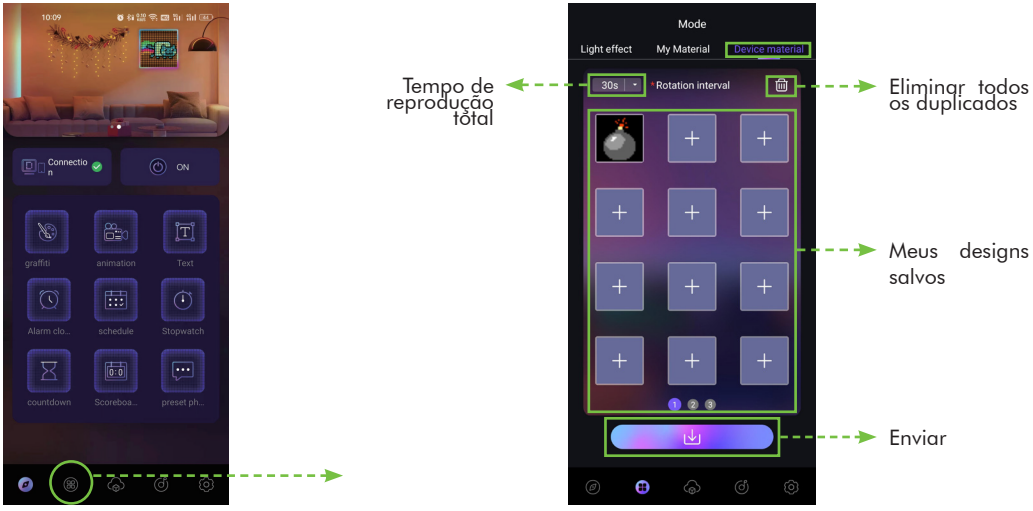


Material baseado na nuvem



Ritmo

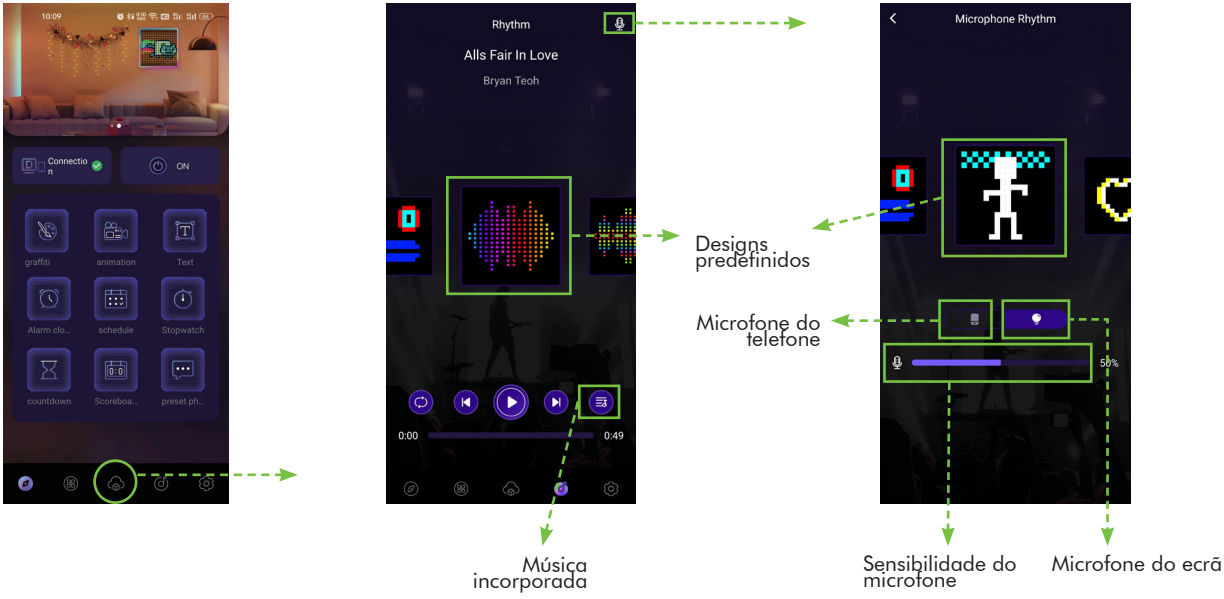

Definições

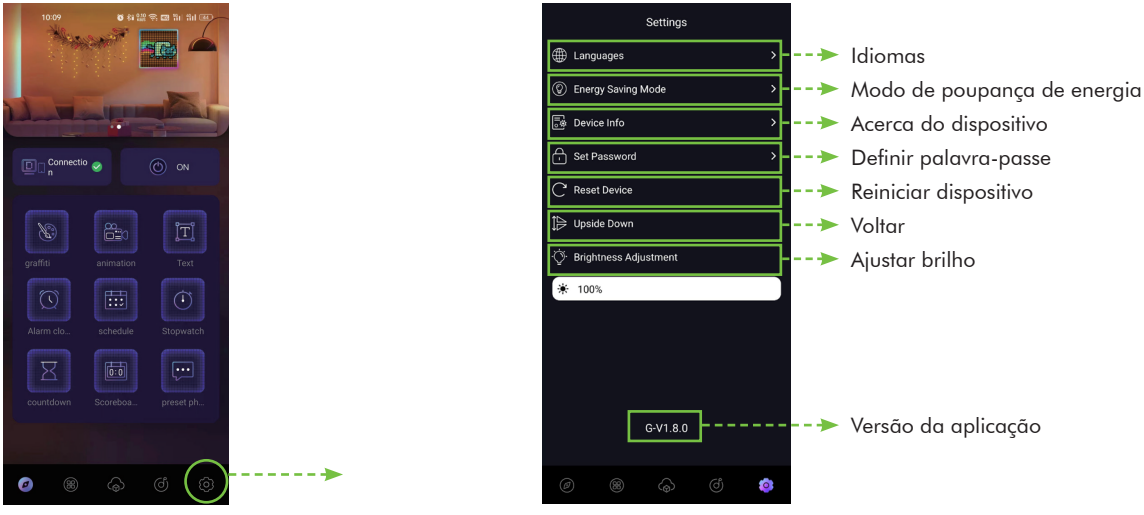

DISPOSIÇÃO NOS APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS



Este símbolo presente no seu produto ou no seu packaging indica se este produto não pode ser tratado como um resíduo doméstico. Deve ser entregue a um centro de triagem de forma a recuperar os componentes eléctricos e electrónicos. Ao entregar este produto num lugar apropriado, ajuda a prevenir qualquer eventual risco para o ambiente ou para a saúde humana, que pode resultar de diferentes fugas deste produto. A reciclagem dos materiais ajuda à conservação dos recursos naturais. Para mais informações, é favor entrar em contacto com a câmara da sua localidade ou com qualquer organismo de reciclagem dos resíduos.



O seu produto é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

APOIO AO CLIENTE

Para mais informações, contacte o nosso apoio ao cliente: service.clients@bigben-connected.com


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE


A Bigben Connected SAS vem por este meio declarar que o equipamento de rádio em conformidade com a Diretiva 2014/53/ EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço de internet: https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php al seguente indirizzo Internet: https://www.bigben- connected.com

PL

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem, przeczytaj i ściśle przestrzegaj instrukcji i ostrzeżeń. Zachowaj ten podręcznik na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

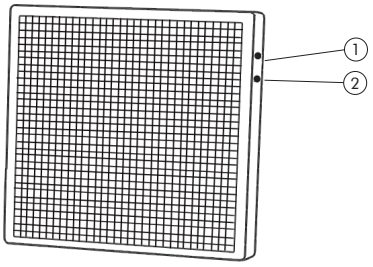

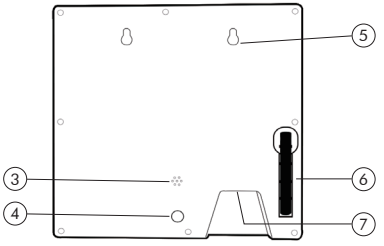

1 – Przycisk Wł./Wył: naciśnij krótko, aby włączyć ekran. Aby go wyłączyć, przytrzymaj przycisk przez ponad 3 sekundy.
2 – Zmiana trybu: naciśnij krótko, aby przewijać dostępne tryby: Zegar, Oświetlenie, Oświetlenie dynamiczne, Animacje i Rytm.

3 – Sygnał dźwiękowy
4 – Otwór montażowy
5 – Otwór na haczyk
6 – Podpórka
7 – Port USB

DANE TECHNICZNE

Nazwa sieci bezprzewodowej: LED Pixels 32*32
Zasilanie: USB C
Dołączony kabel: Z USB C na USB A
Pobór mocy: : 5W = 10W
Wymiary produktu: 198*199*24mm
Rozdzielczość ekranu: 32*32 pixels

ZAGROŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia koniecznie przeczytaj instrukcje i upewnij się, że wszystkie zagadnienia są zrozumiałe. W wypadku wystąpienia szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji gwarancja nie będzie obowiązywać.


1. Nigdy nie wyjmuj baterii z urządzenia.
2. Nie demontuj produktu.
3. Nie zasypiaj podczas korzystania z produktu.
4. Nie korzystaj z produktu, jeżeli jest uszkodzony.
5. Używaj wyłącznie sprzętu/akcesoriów zalecanych przez producenta

6. Zapewnij sobie łatwy dostęp do kabla ładowania i/lub ładowarki, aby w razie konieczności móc szybko odłączyć produkt od gniazdka elektrycznego.
7. Chroń kabel ładowania przed nadeptywaniem lub ściśnięciem, szczególnie w sytuacji, gdy jest podłączony do wtyczki, gniazdka naściennego i złącza produktu. Upewnij się, że dostarczane napięcie odpowiada specyfikacji zamieszczonej na etykiecie znajdującej się na dolnej powierzchni urządzenia. Podczas odłączania urządzenia od zasilania zawsze trzymaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel. Przed podłączeniem produktu do źródła zasilania upewnij się, że zostały wcześniej dokonane wszystkie pozostałe podłączenia.
8. Naprawę produktu powierzaj wyłącznie wykwalifikowanym technikom. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie uległo jakiemukolwiek uszkodzeniu, a w szczególności:
- gdy uszkodzony jest przewód zasilający
- jeżeli produkt nie działa prawidłowo;
- jeżeli produkt upadł lub został podany wstrząsowi
- gdy na produkt zostanie rozlany płyn
9. Produkt musi być używany światła otwartego ognia, intensywnego ciepła, urządzeń grzewczych, kuchenek oraz innych sprzętów wytwarzających ciepło. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
10. Unikaj kontaktu z ostrymi i spiczastymi przedmiotami, aby zapobiec zadrapaniu lub uszkodzeniu produktu.
11. Zawsze odłączaj produkt przed przystąpieniem do czyszczenia go. Produktu nie wolno niczym smarować. Czyść delikatną szmatką. Nie używaj produktów ściernych ani agresywnych środków czyszczących. Stosowanie rozpuszczalników może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu i spowodować zagrożenie.
12. Odłącz produkt od zasilania podczas burzy lub w sytuacji, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.
13. Produkt może być używany przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby mające obniżone zdolności fizyczne, sensoryczne i umysłowe, a także przez osoby, którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile pozostają pod nadzorem albo wcześniej zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i są świadome potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się produktem ani kablem zasilającym ze względu na ryzyko uduszenia. Czyszczenie i konserwacja przeprowadzane przez dzieci nie mogą odbywać się bez nadzoru osoby dorosłej.
14. Nie używaj tego produktu w pobliżu wody. Nie może mieć kontaktu z kroplami wody. Nie używaj tego produktu w wilgotnym lub mokrym środowisku.
15. Produkt musi być zasilany niskim napięciem, odpowiadającym specyfikacji zamieszczonej na etykiecie produktu

INSTRUKCJA
PAROWANIE
EKRAN LED
Podłącz ekran przy użyciu kabla do ładowania. Naciśnij krótko przycisk Wł./Wył., aby włączyć ekran.

Na telefonie
1 – Zainstaluj aplikację „iDotMatrix”, skanując znajdujący się z tyłu kod QR, lub wyszukaj aplikację „iDotMatrix” w sklepie Google Play / App Store.
2 – Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie.
3 – Po uruchomieniu aplikacji pojawia się okno z prośbą o akceptację funkcji geolokalizacji urządzenia, a następnie drugie okno związane z wykrywaniem pobliskich urządzeń.

Łączenie

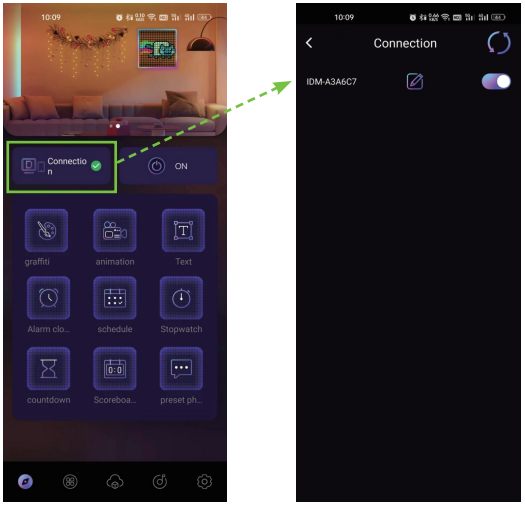


W aplikacji:


1. Gdy po raz pierwszy korzystasz aplikacji, zaakceptuj wszystkie wymagane uprawnienia.
2. Naciśnij „Connect device” (Połącz urządzenie), aby wykryć ekran za pośrednictwem sieci Bluetooth.
3. Jeżeli „Bluetooth” nie jest wyświetlany, sprawdź, czy w twoim telefonie włączono GPS.

STEROWANIE EKRANEM Z POZIOMU APLIKACJI


Graffiti

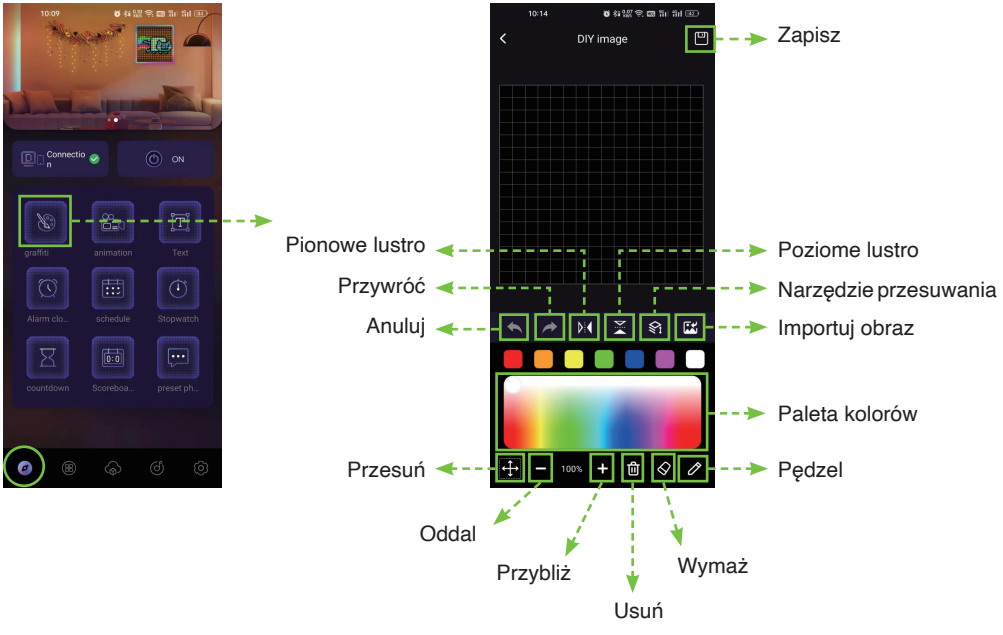


Animacje

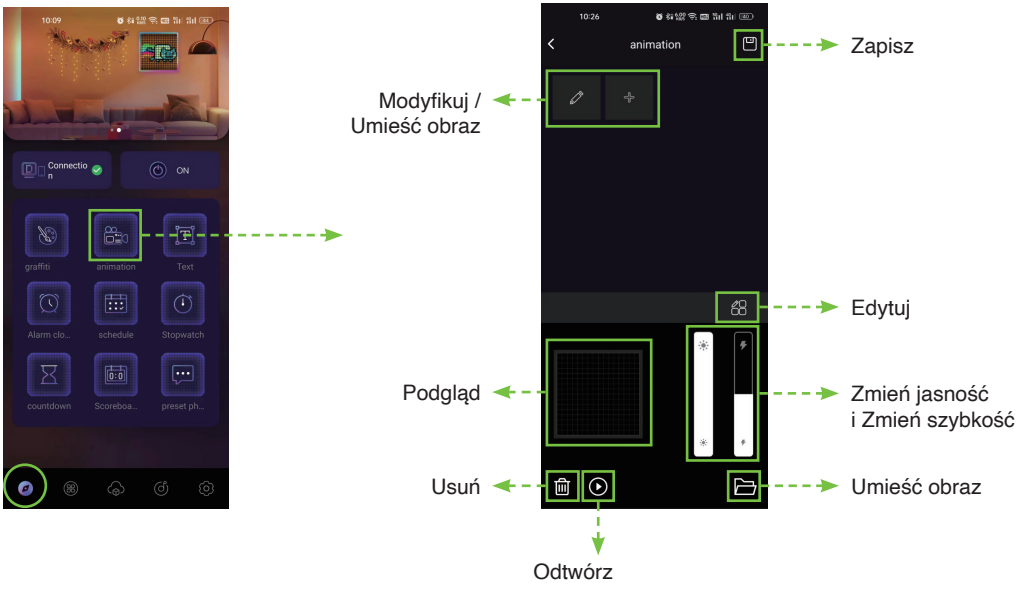


Edytor tekstu

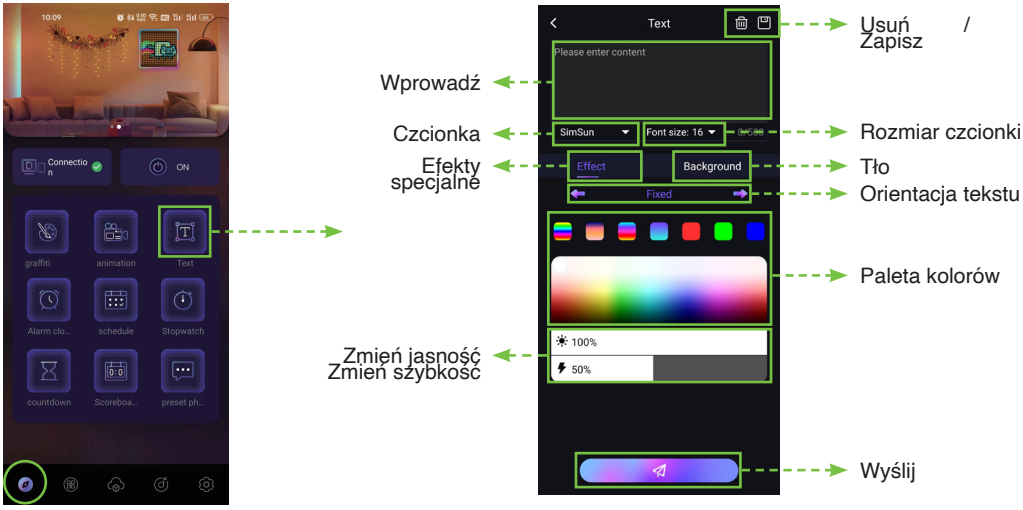


Budzik

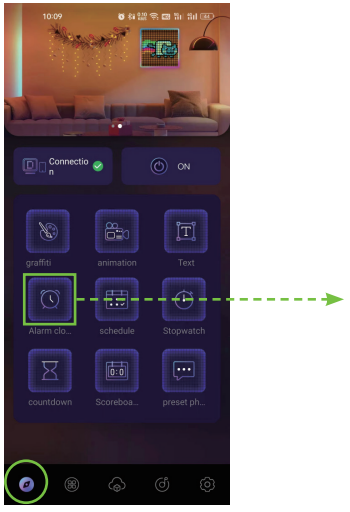

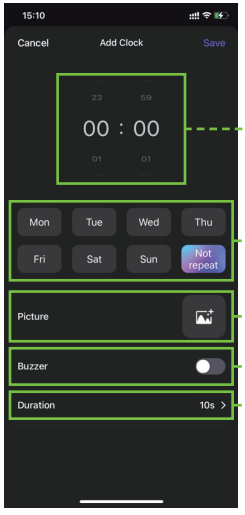

- Ustaw godzinę
- Ustaw datę
- Skonfiguruj projekt
- Aktywuj alarm
- Ustaw czas trwania alarmu


Plan zajęć

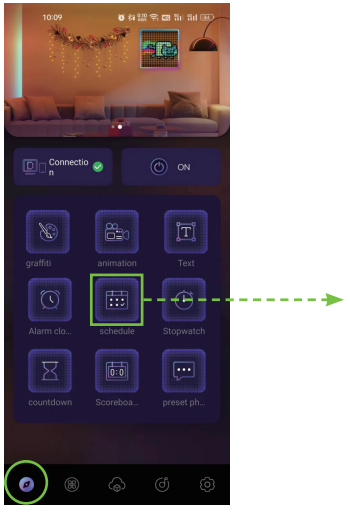




- Wybierz
- Dodaj plan zajęć
- Predefiniowany plan zajęć

Stoper

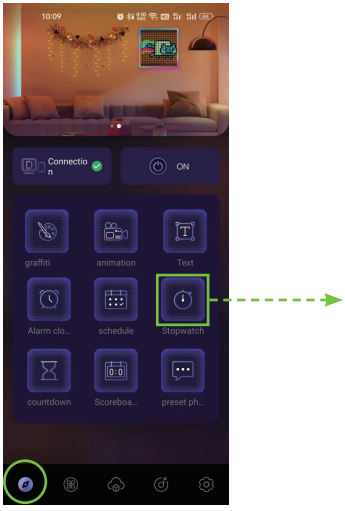


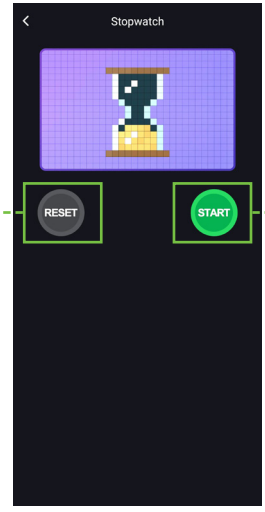


Wyzeruj

Uruchom / Zatrzymaj

Odliczanie

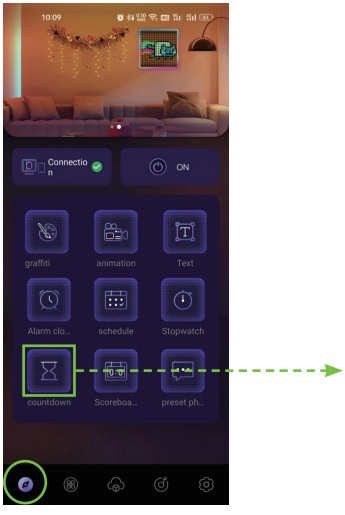

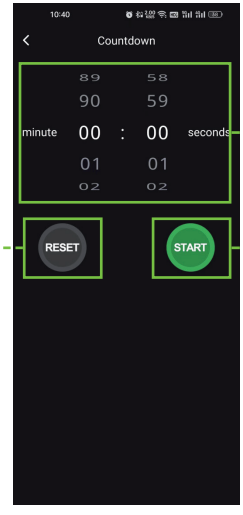


Ustaw czas trwania


Wyzeruj

Uruchom / Zatrzymaj


Tabela wyników

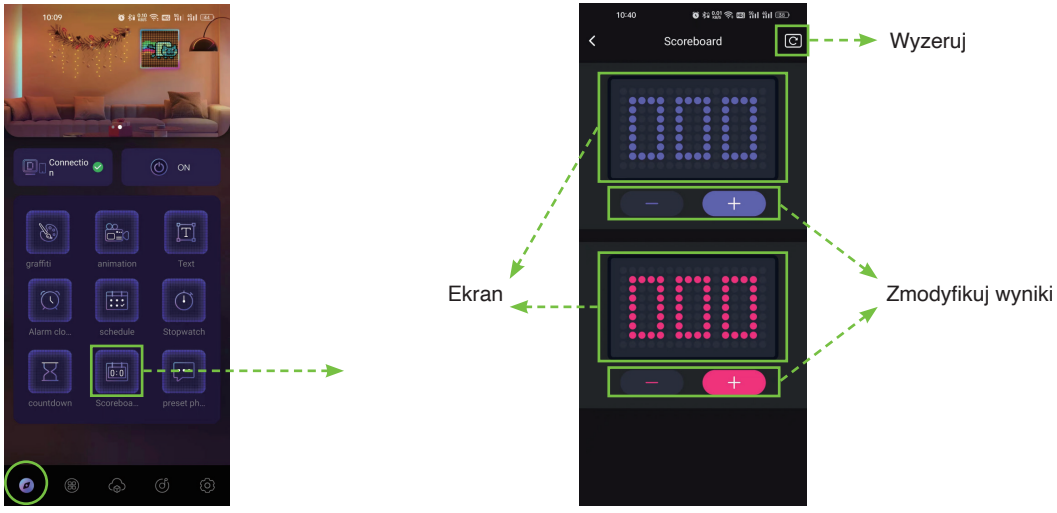


Predefiniowane motywy

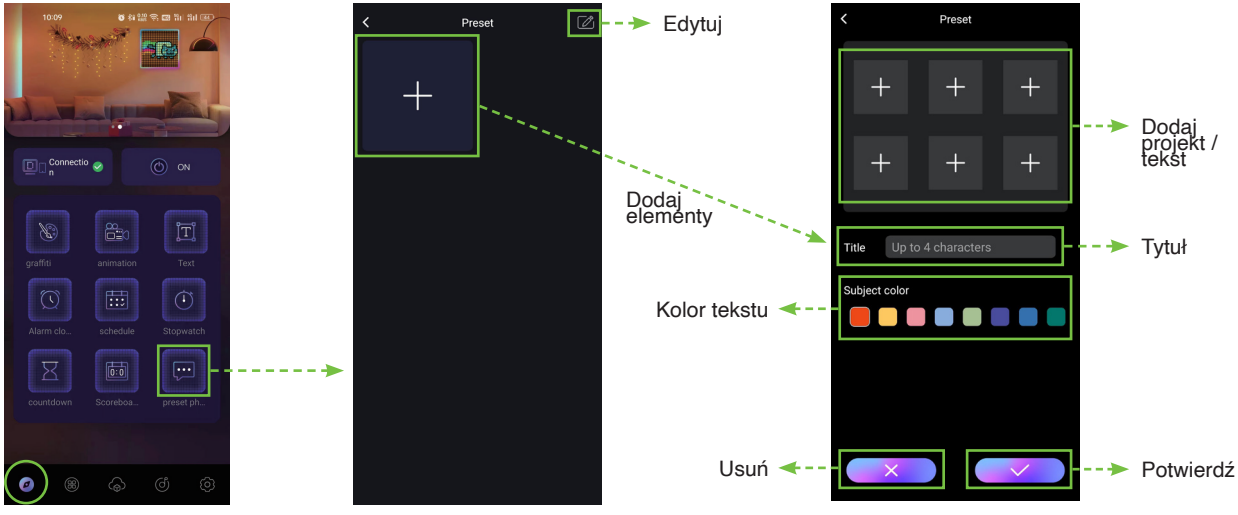

Zegar

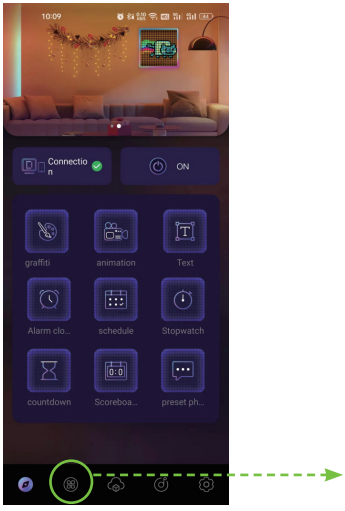

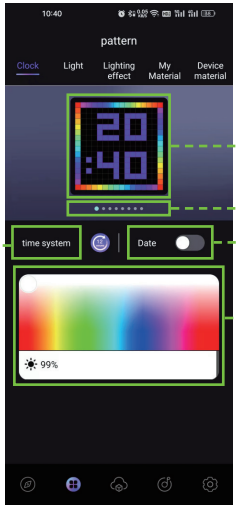

Format godziny


Wyświetlacz


Predefiniowane modele

Wyświetlanie daty

Paleta kolorów i zmiana natężenia światła

Oświetlenie

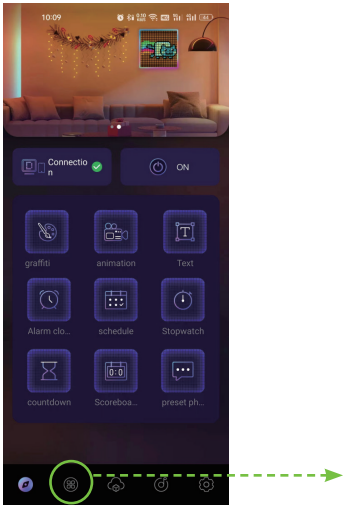

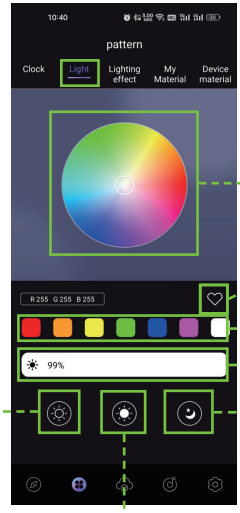

Paleta kolorów

Zapisz w „Moje elementy”

Standardowe kolory


Zmień jasność


Ciepłe światło

Zimne światło

Naturalne światło

Oświetlenie dynamiczne

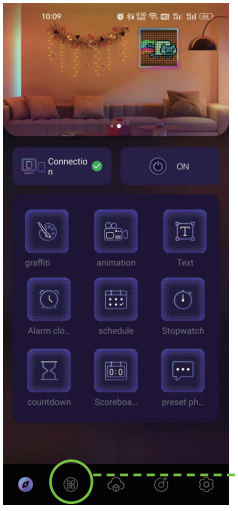

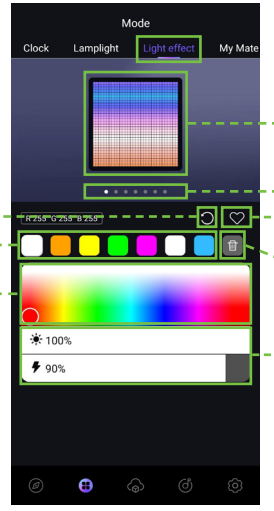

Podgląd

Predefiniowane modele

Anuluj

Zapisz w „Moje elementy”


Standardowe kolory


Usuń kolor

Paleta kolorów

Zmień jasność i
Zmień szybkość

Moje elementy

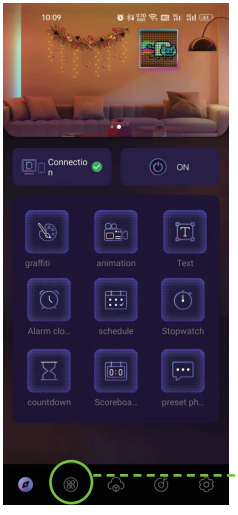


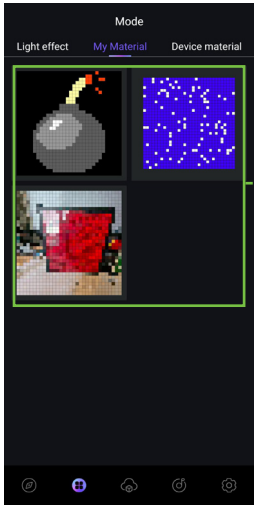

Moje zapisane
modele

Zapisane elementy


Przeglądaj zapisane projekty i wyświetlaj je automatycznie.

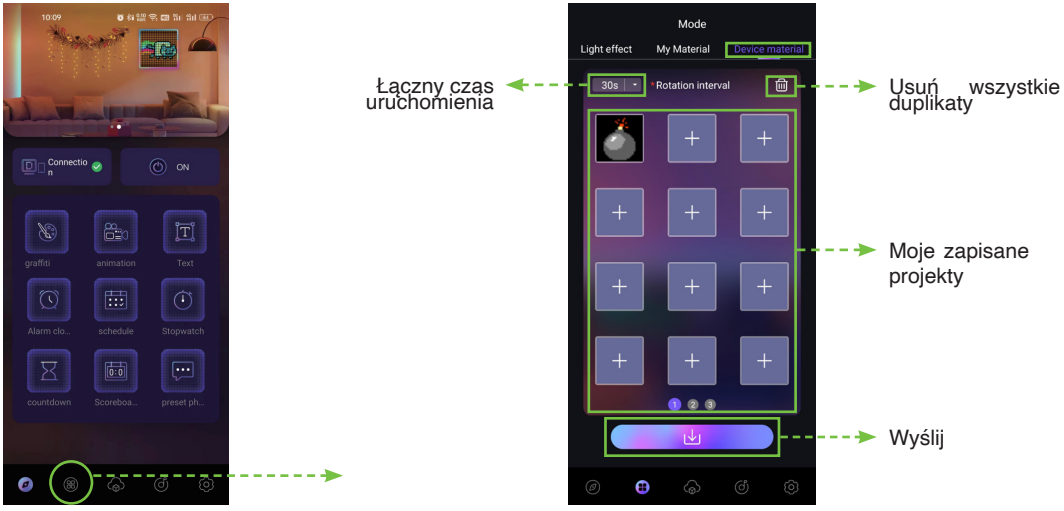


Elementy z chmury



Rytm

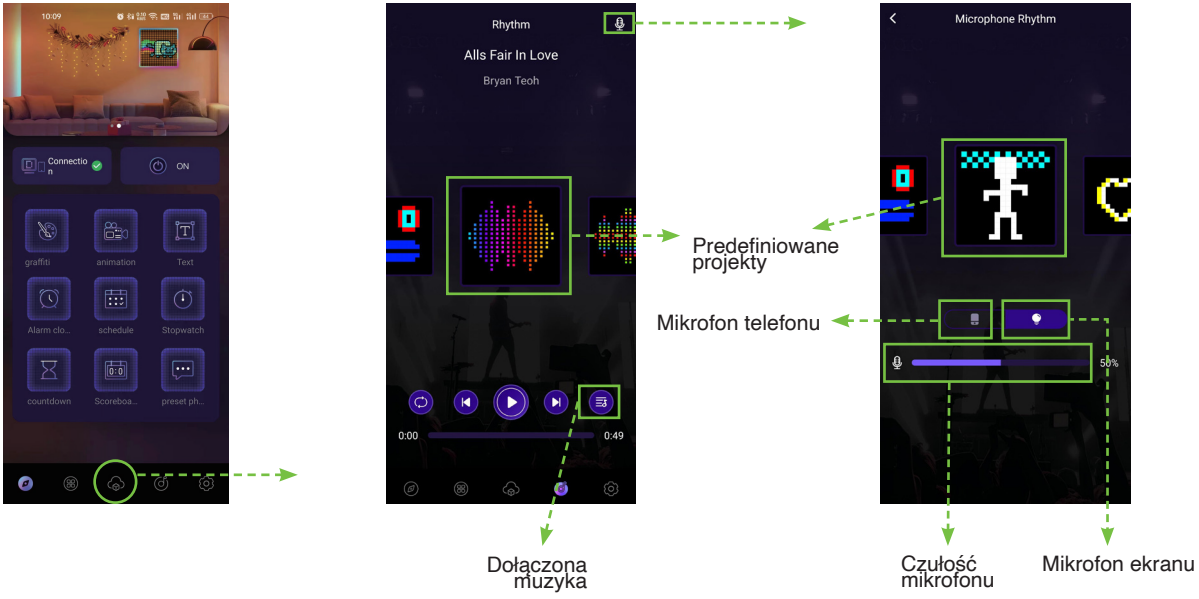

Ustawienia

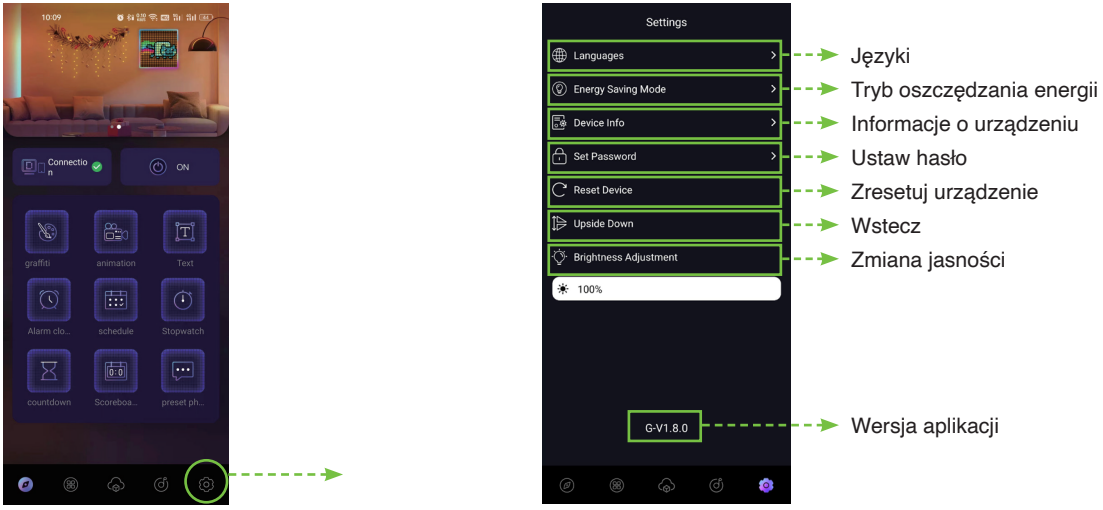

USUWANIE STARYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produktu nie można usuwać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy przekazać go do wyznaczonego punktu odbioru elektrośmieci w celu recyklingu. Pozbywając się urządzenia we właściwy sposób, pomagasz zapobiegać jego potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które w przeciwnym razie mogłyby ucierpieć na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych. Więcej informacji można uzyskać w miejscowym urzędzie lub punkcie zajmującym się utylizacją odpadów.



Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

OBSŁUGA KLIENTA

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszą obsługą klienta: service.clients@bigben-connected.com


DEKLARACJA ZGODNOŚCI


Niniejszym Bigben Connected SAS deklaruje, że produkt, czyli urządzenie radiowe głośnik bezprzewodowy pozostaje w zgodzie z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php

RO

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs. Înainte de a utiliza acest ecran LED, vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați instrucțiunile și precauțiile de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

DESCRIEREA PRODUSULUI

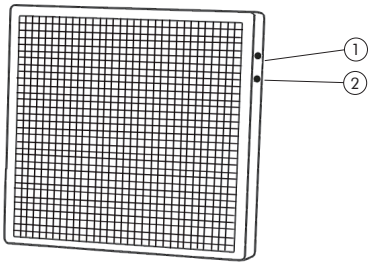

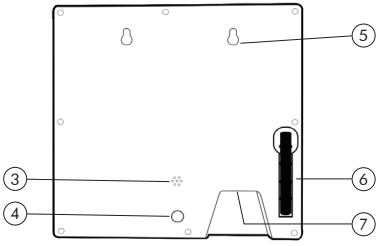

1 – Buton Pornire/Oprire: apăsați scurt pentru a porni ecranul. Apăsați lung mai mult de 3 secunde pentru a opri ecranul.
2 – Schimbare mod: apăsați scurt pentru a derula modurile: Ceas, Iluminare, Iluminare dinamică, Animație și Ritm.
3 – Semnal sonor
4 – Orificiu de montare
5 – Orificiu pentru cârlig
6 – Tijă de susținere
7 – Port USB-C

DATE TEHNICE

Numele rețelei wireless: LED Pixels 32*32
Alimentare: USB C
Cablu inclus: de la USB C la USB A
Consum de energie: : 5W = 10W
Dimensiunile produsului: 198*199*24mm
Rezoluția ecranului: 32*32 pixels

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚII PRIVIND SIGURANȚA

Asigurați-vă că ați citit și ați înțeles toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest dispozitiv. În cazul în care vor exista deteriorări ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni, garanția nu se va aplica.
1. Nu îndepărtați niciodată bateria din acest dispozitiv.
2. Nu dezasamblați produsul.
3. Nu dormiți în timp ce utilizați produsul.
4. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat..
5. Utilizați numai echipamente/accesorii recomandate de producător.
6. Asigurați-vă întotdeauna că aveți acces ușor la cablul de încărcare și/sau la încărcător, astfel încât

să puteți deconecta produsul de la priza electrică dacă este necesar.
7. Protejați cablul de încărcare pentru a evita ca acesta să fie călcat sau ciupit, în special acolo unde se conectează la fișe, prize de perete și porturi de conectare de pe produs. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii indicate pe eticheta de specificații de pe spatele produsului. Atunci când deconectați produsul de la rețeaua de electricitate, prindeți întotdeauna de ștecher și scoateți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablu. Înainte de a conecta produsul la rețeaua de electricitate, asigurați-vă că au fost efectuate toate celelalte conectări.
8. Trimiteți produsul pentru reparații numai la tehnicieni de service calificați. Repararea este necesară atunci când produsul a fost deteriorat în orice mod, inclusiv:
- dacă cablul de alimentare este deteriorat;
- dacă produsul nu funcționează normal;
- dacă produsul este scăpat pe jos sau suferă un șoc;
- dacă se varsă lichid pe produs.
9. Acest produs trebuie utilizat departe de flăcări deschise sau de surse de căldură, aparate de încălzit, aragazuri sau orice alt dispozitiv care generează căldură. Nu îl instalați în apropierea surselor de căldură.
10. Evitați contactul cu obiecte ascuțite pentru a preveni zgârieturile sau deteriorarea produsului.
11. Deconectați întotdeauna produsul înainte de a-l curăța. Nu lubrifiați nicio parte a produsului. Curățați-l cu o cârpă moale. Nu utilizați produse abrazive sau agenți de curățare agresivi. Utilizarea solvenților și utilizarea necorespunzătoare pot deteriora permanent produsul și pot prezenta riscuri.
12. Deconectați produsul în timpul furtunilor sau dacă acesta nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
13. Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințe despre produs, numai sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni despre modul în care să utilizeze produsul în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul sau cu cablul de alimentare (risc de strangulare). Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii, fără supraveghere.
14. Nu utilizați acest produs în apropierea apei. Nu trebuie să intre în contact cu picături de apă. Nu utilizați acest produs într-un mediu umed sau ud.
15. Produsul trebuie să fie alimentat numai cu o tensiune de siguranță foarte scăzută, corespunzătoare marcajului de pe produs.

INSTRUCȚIUNI

ASOCIERE


Ecran LED

Podłącz ekran przy użyciu kabla do ładowania. Naciśnij krótko przycisk Wł./Wył., aby włączyć ekran.

Pe telefon

1 – Instalați aplicația „iDotMatrix” scanând codul QR de pe verso sau căutați „iDotMatrix” pe Google Play/App Store.
2 – Activați Bluetooth pe telefon.
3 – Când lansați aplicația, se deschide o fereastră care vă solicită să acceptați geolocalizarea dispozitivului, iar o a doua fereastră se deschide pentru a detecta dispozitivele din apropiere.

Conectarea

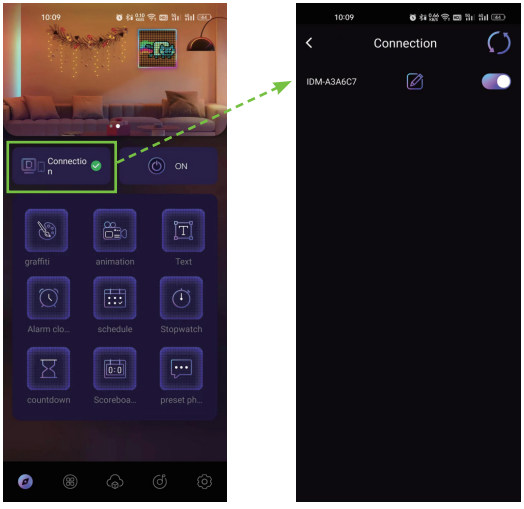


În aplicație:


1. Prima dată când utilizați aplicația, acceptați toate autorizările solicitate.
2. Apăsați „Conectați dispozitivul” pentru a detecta Bluetooth-ul ecranului.
3. Dacă nu se afișează „Bluetooth”, verificați dacă GPS-ul telefonului este activat.

CONTROLUL ECRANULUI PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI


Graffiti

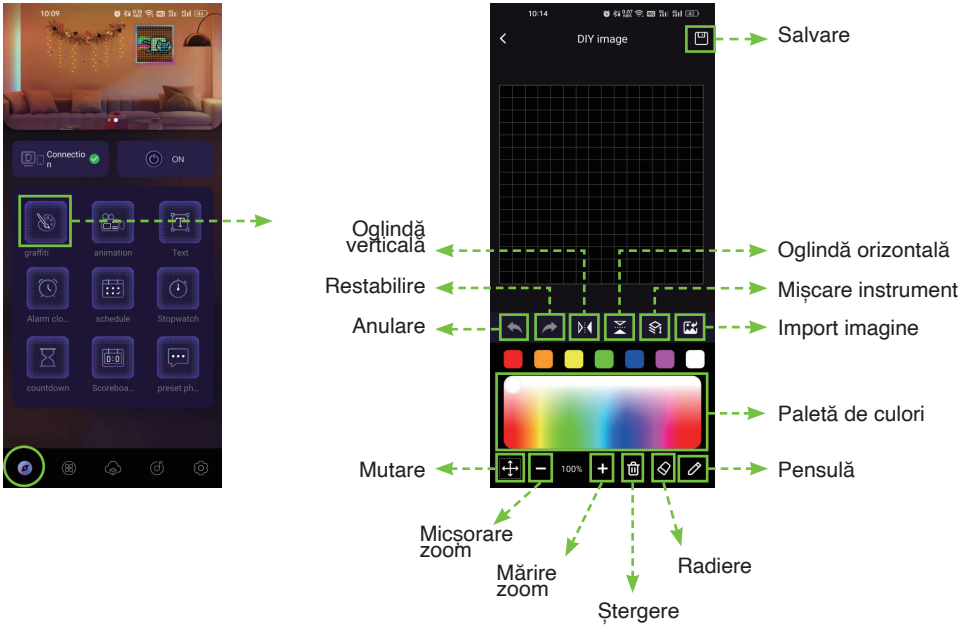


Animație

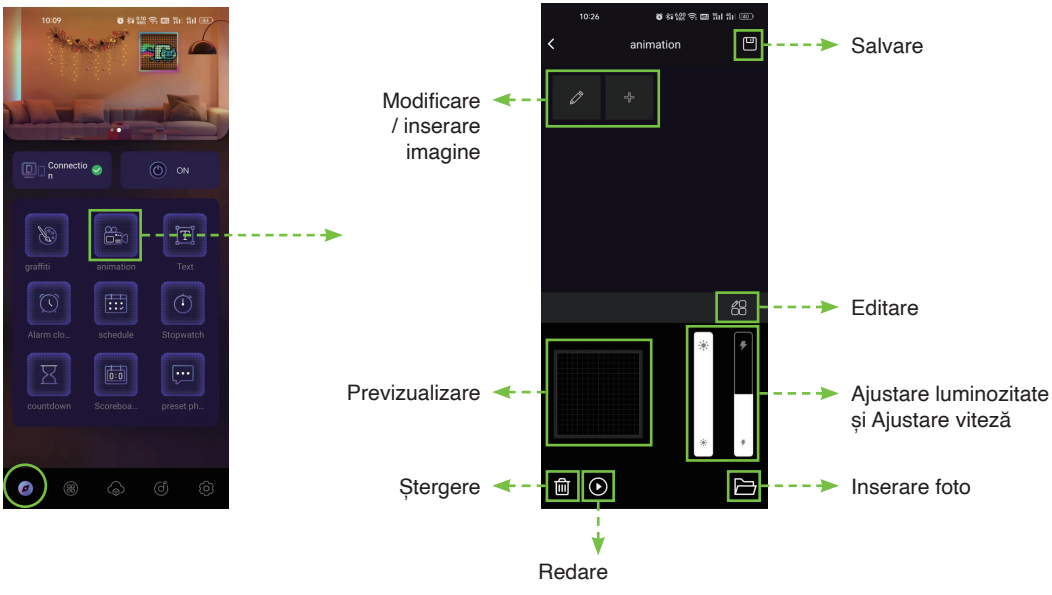


Editor text

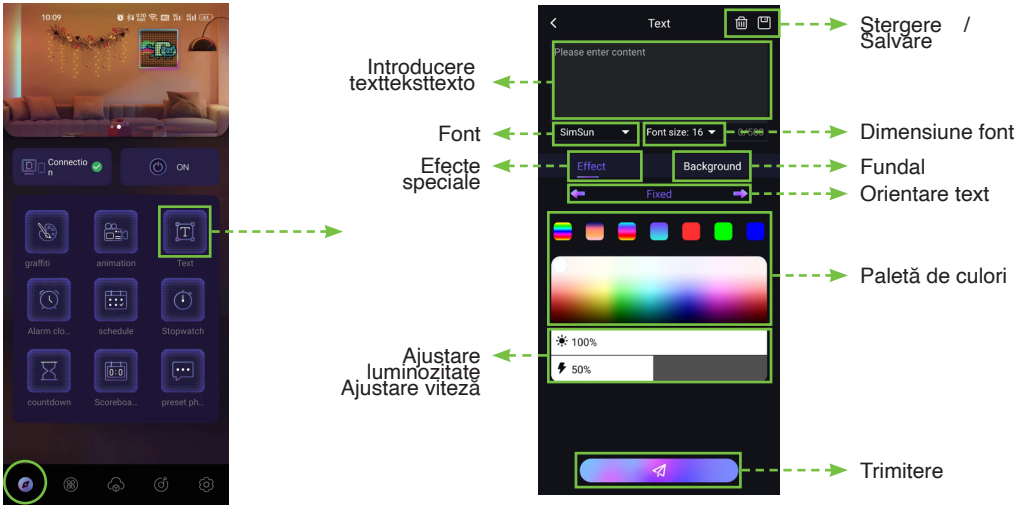

Ceas cu alarmă

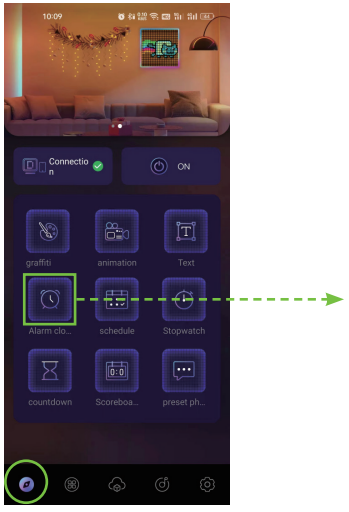

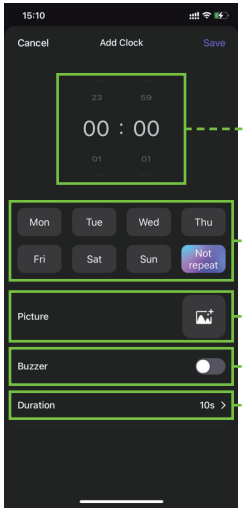

Setare oră


Setare dată

Configurare design

Activare alarmă

Setați durata alarmei

Program

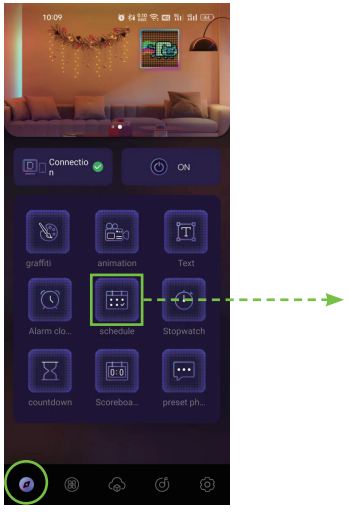




Selectare


Adăugare program

Program presetat


Cronometru

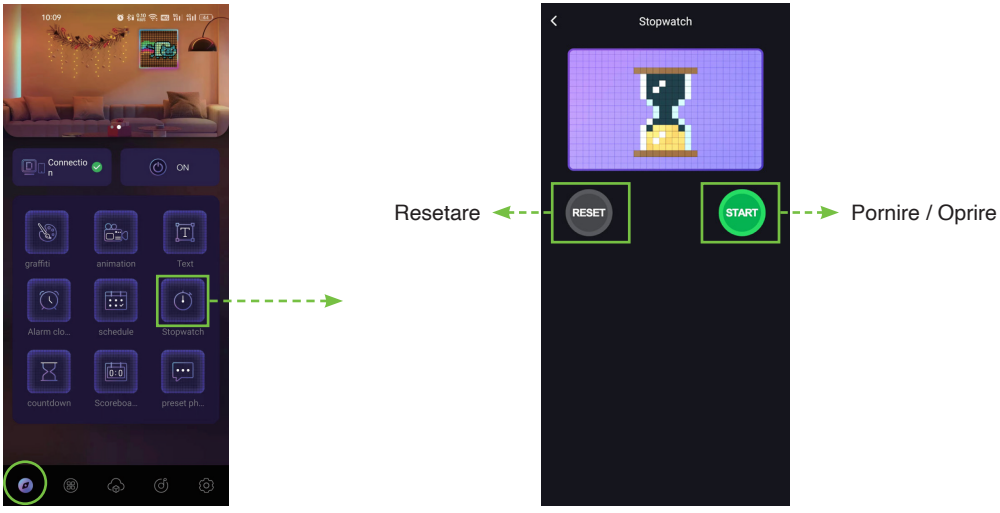


Numărătoare inversă

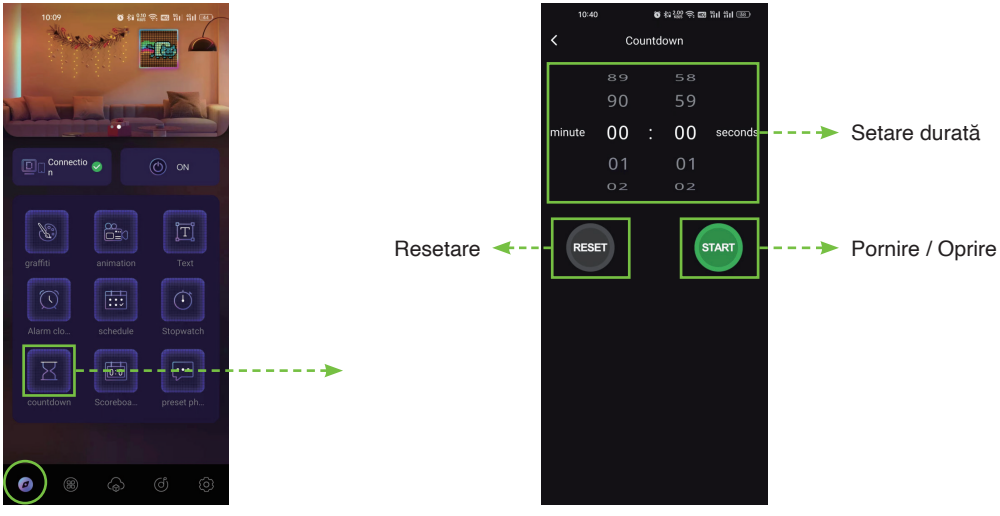


Grilă de scor

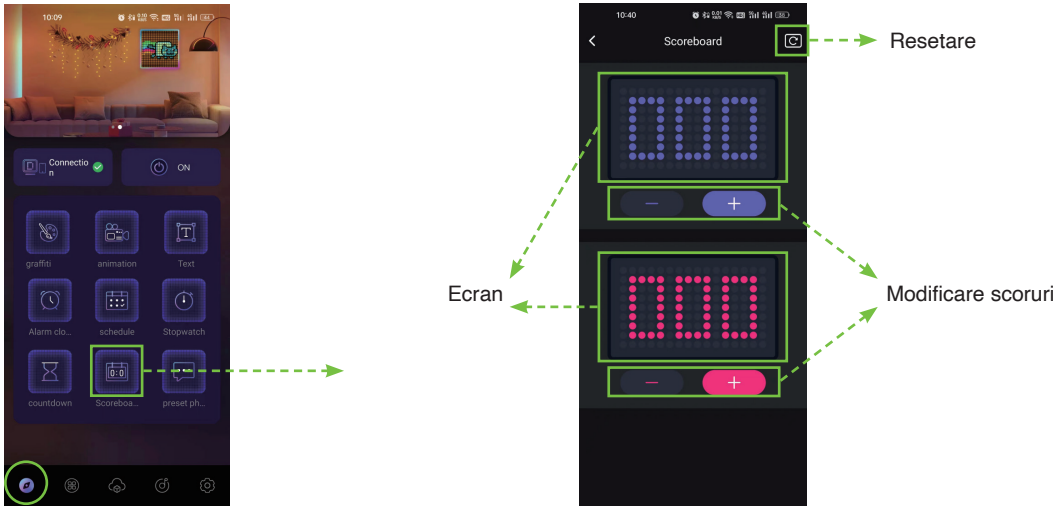


Expresii presetate

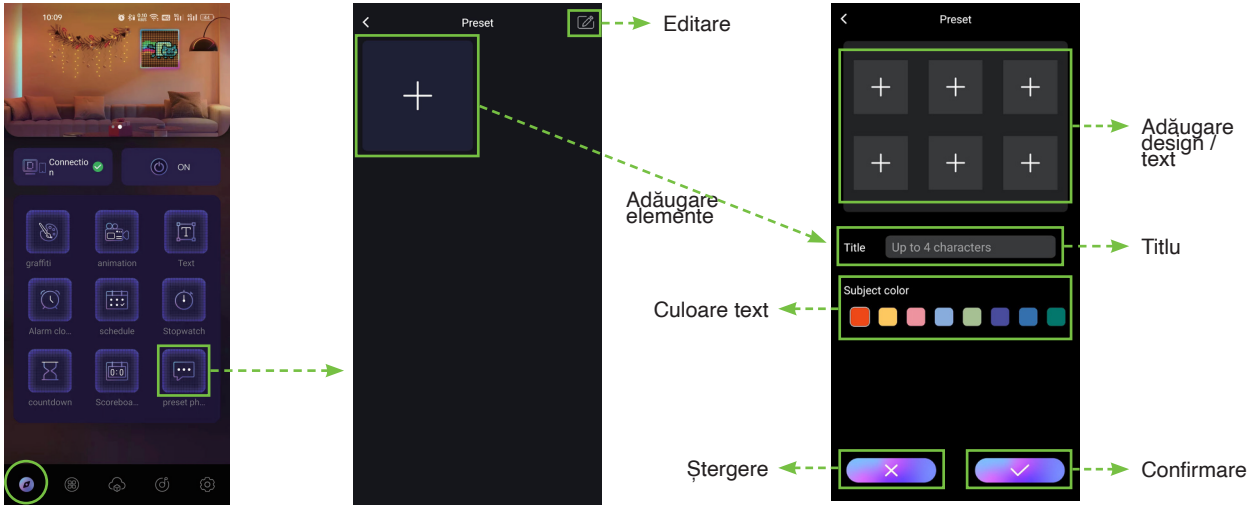

Ceas

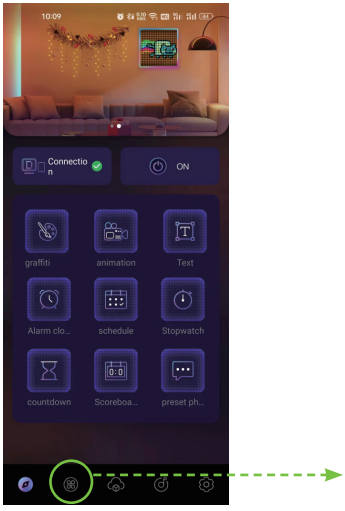

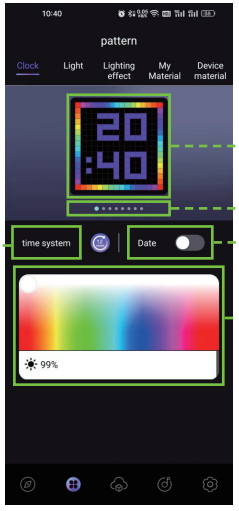

Format oră


Afișare


Modele presetate

Afișare dată

Paletă de culori
și ajustări de intensitate luminoasă

Iluminare

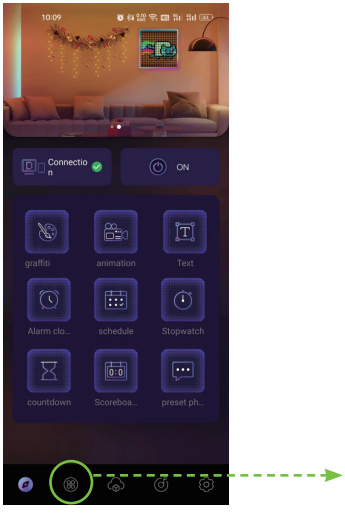

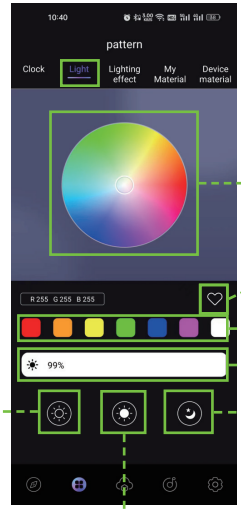

Paletă de culori

Salvare în „Elementele mele”

Culori standard


Ajustare luminozitate


Lumină rece

Lumină caldă

Lumină naturală

Iluminare dinamică

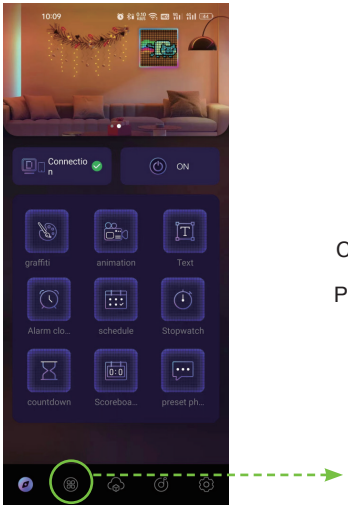

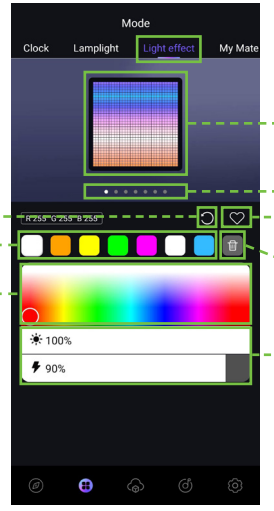

Previzualizare

Modele presetate

Anulare

Salvare în „Elementele mele”


Culori standard


Ștergeți o culoare

Paletă de culori

Ajustare luminozitate și
Ajustare viteză

Elementele mele

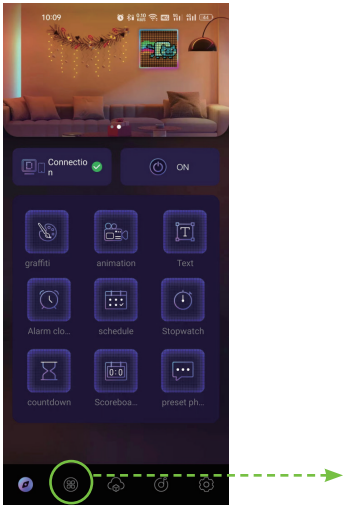


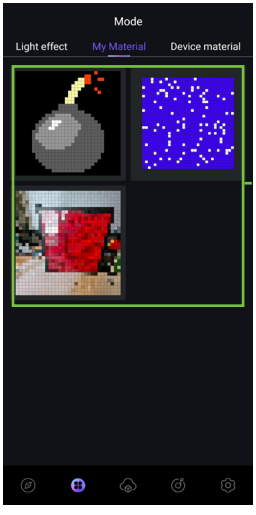


Modelele mele
salvate

Elemente salvate


Răsfoiți modelele salvate și afișați-le automat.

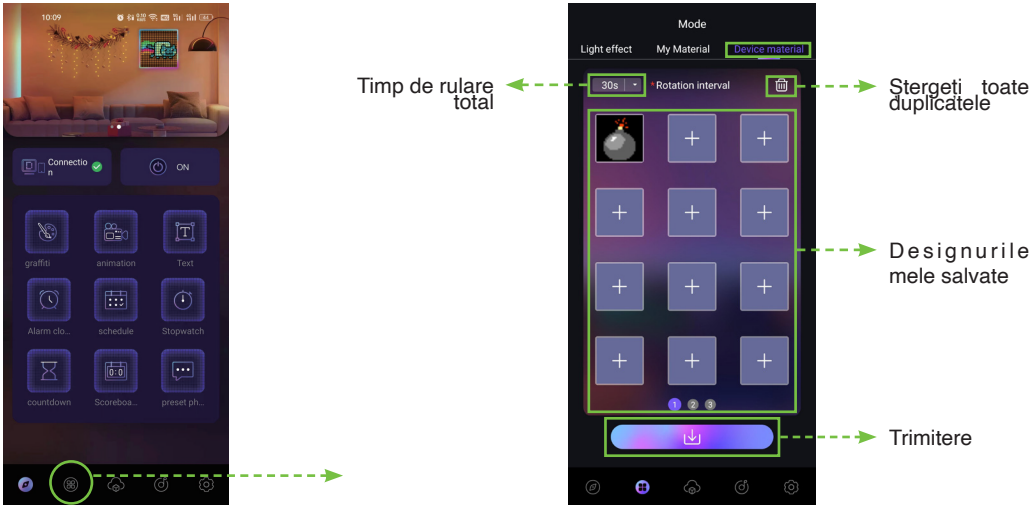


Materiale cloud

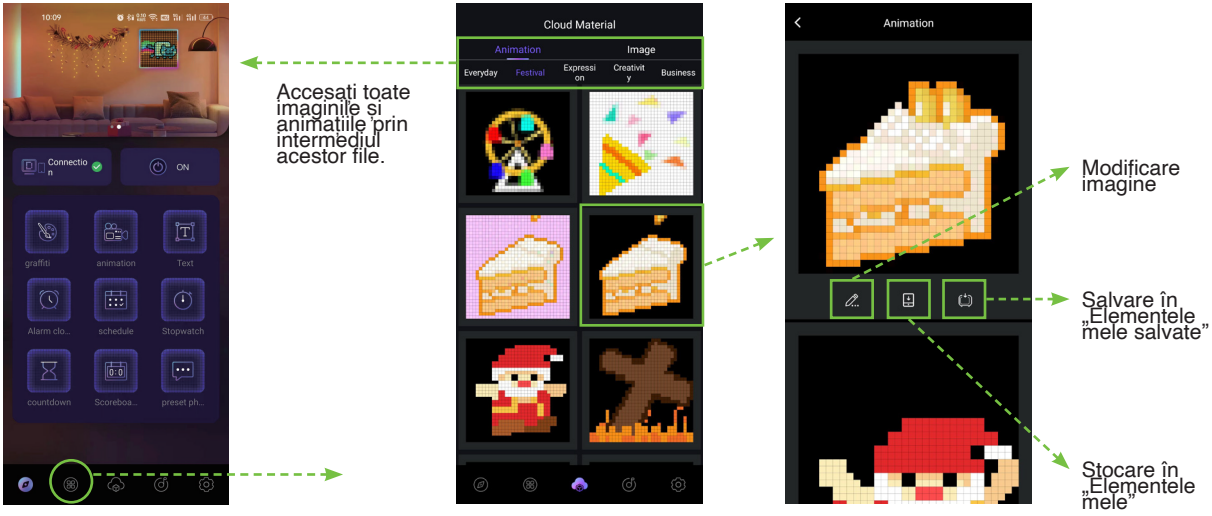

Ritm

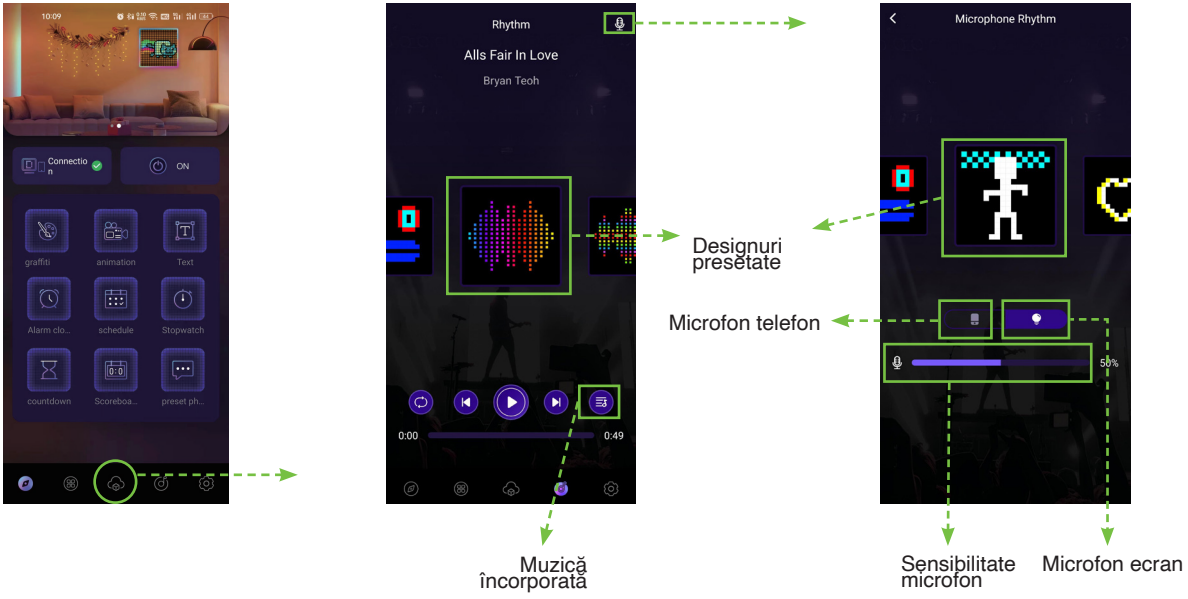
Rhythm
Alls Fair In Love
Bryan Teoh
0:00
0:49
Microphone Rhythm
50%
Designuri presetate
Microfon telefon
Muzică încorporată
Sensibilitate microfon
Microfon ecran

Setări

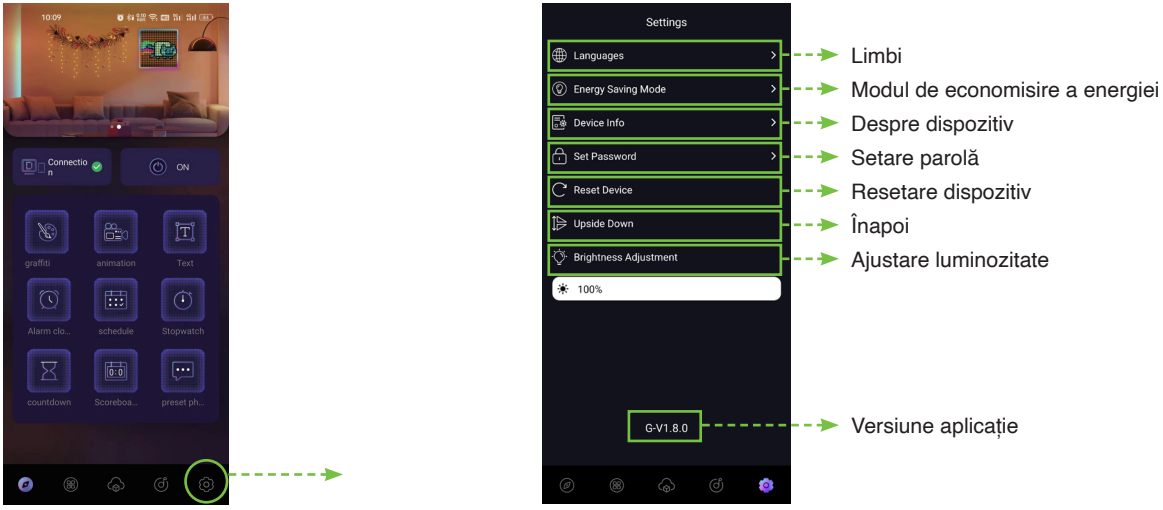
Settings
Languages
Energy Saving Mode
Device Info
Set Password
Reset Device
Upside Down
Brightness Adjustment
100%
G-V1.8.0
Limbi
Modul de economisire a energiei
Despre dispozitiv
Setare parolă
Resetare dispozitiv
Înapoi
Ajustare luminozitate
Versiune aplicație

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE VECHI



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeuri menajere. În schimb, ar trebui dus la un punct de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest echipament este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați consiliul local sau serviciul de eliminare a deșeurilor.



Produsul dumneavoastră este conceput și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.

SERVICIUL CLIENȚI

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți: service.clients@bigben-connected.com


DECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Prin prezenta, Bigben Connected SAS declară că tipul de echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php

LV

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms šī LED ekrāna lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas un piesardzības pasākumus. Saglabājiet instrukcijas turpmākai atsaucei.

PRODUKTA APRAKSTS

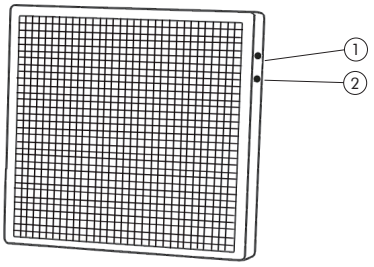

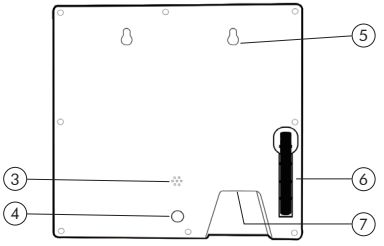

1- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga: nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu. Nospiediet un turiet vismaz 3 sekundes, lai izslēgtu ekrānu.
2- Režīma maiņa: nospiediet, lai pārlūkotu režīmus: Pulkstenis, apgaismojums, dinamisks apgaismojums, animācija un ritms.

3 – Skaņas signāls
4 – Montāžas atvere
5 – Atvere āķim
6 – Atbalsta stienis
7 – USB-C ports

TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

Bezvadu tīkla nosaukums: LED Pixels 32*32
Barošana: USB C
Komplektā iekļauts kabelis: no USB C uz USB A
Enerģijas patēriņš: : 5W = 10W
Izstrādājuma izmēri: 198*199*24mm
Ekrāna izšķirtspēja: 32*32 pixels

BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka esat izlasījis un sapratis visus norādījumus. Ja, neievērojot šos norādījumus, rodas kādi bojājumi, garantija netiek piemērota

1. Nekad nenoņemiet šīs ierīces akumulatoru.
2. Neizjauciet ierīci.
3. Neguliet, izmantojot ierīci.
4. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
5. Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto aprīkojumu/piederumus.
6. Vienmēr pārliecinieties, ka varat viegli piekļūt uzlādes vadam un/vai lādētājam, lai

nepieciešamības
gadījumā varētu atvienot ierīci no elektriskās rozetes.
7. Aizsargājiet uzlādes vadu, lai novērstu tā aizskaršanu vai saspiešanu, jo īpaši vietās, kur tas ir savienots ar kontaktdakšu, sienas rozetēm un savienojuma pieslēgvietām uz ierīces. Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz specifikācijas etiķetes ierīces apakšā. Atvienojot ierīci no elektrotīkla, vienmēr satveriet kontaktdakšu un izņemiet to no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada. Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam pārliecinieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.
8. Nododiet ierīci remontam tikai kvalificētiem servisa tehniķiem. Remonts ir nepieciešams, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, tostarp:
- ja strāvas vads ir bojāts;
- ja produkts nedarbojas pareizi;
- ja produkts ir nokritis vai guvis triecienu;
- ja šķidrums ir izlijuši;
9. Šo produktu jāizmanto prom no atklātām liesmām vai siltuma avotiem, apkures ierīcēm, plītīm vai jebkurām citām ierīcēm, kas ģenerē siltumu. Nepielieciet to tuvumā pie siltuma avotiem.
10. Izvairieties no saskares ar asiem un smailiem priekšmetiem, lai izvairītos no skrāpējumiem vai produkta bojājumiem.
11. Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci. Neeļļojiet nevienu ierīces detaļu. Tīriet ar mīkstu lupatiņu. Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Šķīdinātāju izmantošana un nepareiza lietošana ierīcei var radīt paliekošus bojājumus un radīt riskus.
12. Atvienojiet ierīci negaisa laikā vai tad, ja tā netiks lietota ilgu laiku.
13. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī cilvēki ar pazeminātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, cilvēki bez pieredzes vai zināšanām par ierīci, ja vien tos uzrauga vai tie ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un izprot iespējamos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci vai barošanas vadu (nožņaugšanās risks). Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
14. N elietojiet šo izstrādājumu ūdens tuvumā. Tam nedrīkst nonākt saskarē ar ūdens pilieniem. Nelietojiet šo izstrādājumu mitrā vai slapjā vidē.
15. Ierīci drīkst darbināt tikai ar ļoti zemu drošības spriegumu, kas atbilst marķējumam uz ierīci.

INSTRUKCIJAS

SAVIENOŠANA PĀRĪ


LED ekrāns

Pievienojiet ekrānu, izmantojot uzlādes kabeli. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ekrānu.

Savā tālrunī

1 – Instalējiet lietotni “iDotMatrix”, noskenējot blakus esošo kvadrātkodu (QR), vai meklējiet “iDotMatrix” lietotni Google Play / App Store.
2 – Iespējojiet Bluetooth savā tālrunī.
3 – Kad atverat lietotni, parādās logs, kurā tiek lūgts piekrist ierīces ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, un otrs logs, kurā tiek meklētas tuvumā esošās ierīces.

Savienošana

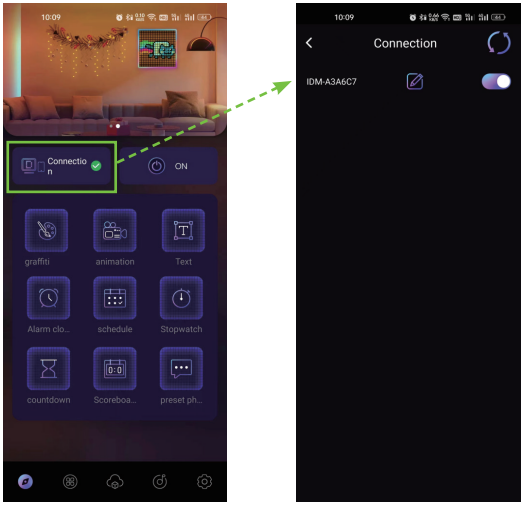


Lietotnē:

1. Pirmoreiz izmantojot lietojumprogrammu, pieņemiet visas pieprasītās atļaujas.
2. Nospiediet “Savienot ierīci”, lai atrastu ekrāna Bluetooth.
3. Ja “Bluetooth” netiek parādīts, pārbaudiet, vai jūsu tālrunī ir ieslēgts GPS.

EKRĀNA VADĪBA AR LIETOJUMPROGRAMMU

Graffiti

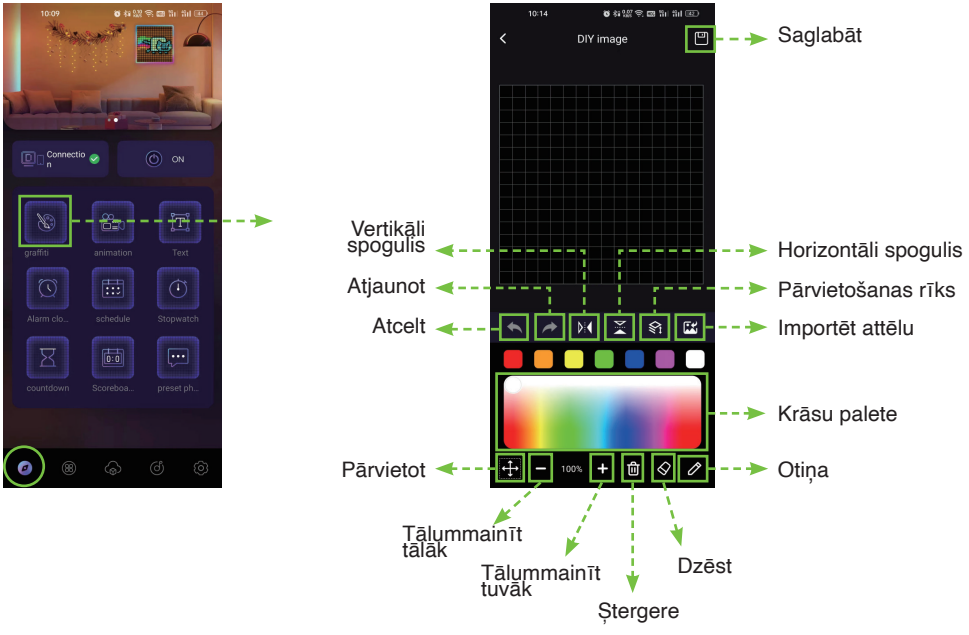

Animācija





Rediģēt

Rediģēt / ievietot attēlu

Rediģēt

Priekšskatīt


Pielāgot spilgtumu
Un pielāgot ātrumu


Dzēst

Ievietot foto

Redare

Teksta redaktors

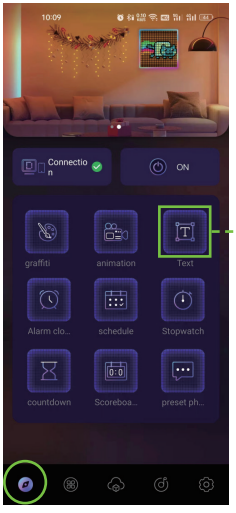

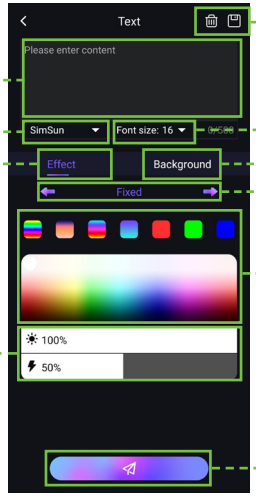

Dzēst / Saglabāt

Ievadīt tekstu

Fonts

Burtu izmērs

Īpašie efekti

Fons


Teksta novietojums


Krāsu palete

Pielāgot spilgtumu
Pielāgot ātrumu

Sūtīt

Modinātājs

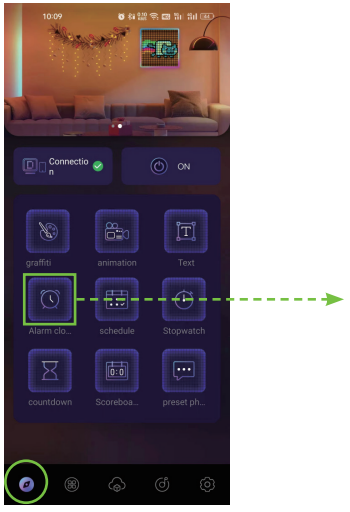

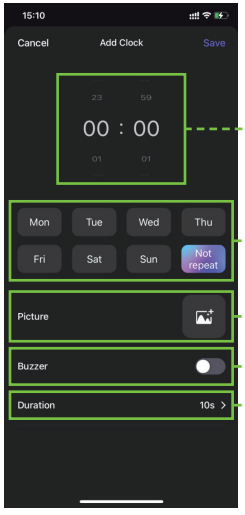

Iestatīt laiku


Iestatīt datumu

Konfigurēt dizainu

Aktivizēt modinātāju

Iestatīt modinātāja ilgumu

Grafiks

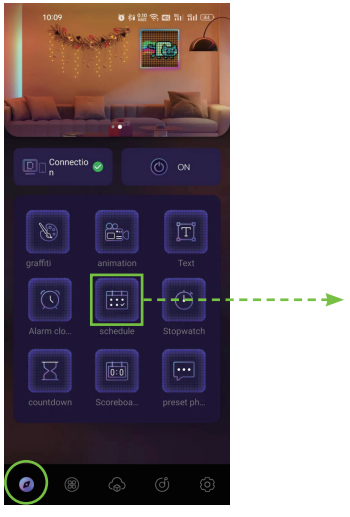





Atlasīt

Pievienot grafiku

Iepriekš iestatīt grafiku

Hronometrs

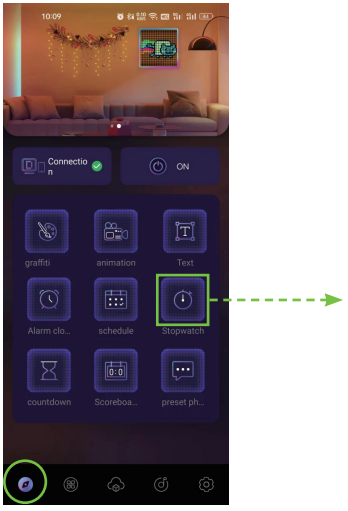


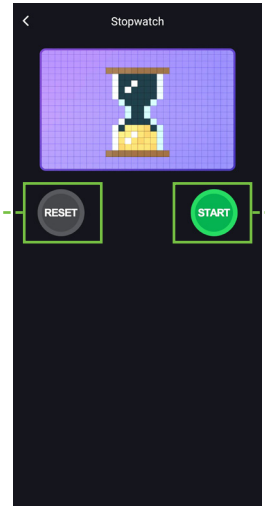


Atiestatīt

Sākt / Apturēt

Taimeris

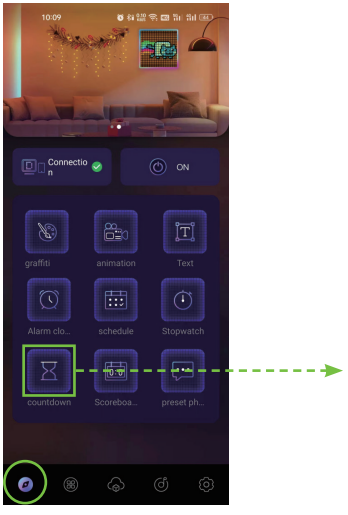

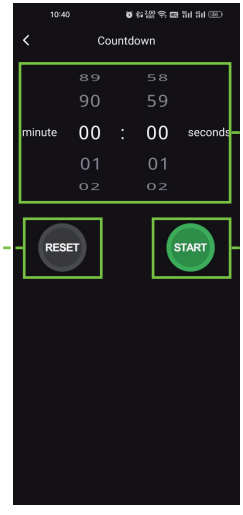


Ekrāns


Atiestatīt

Rediģēt rezultātus


Rezultāti

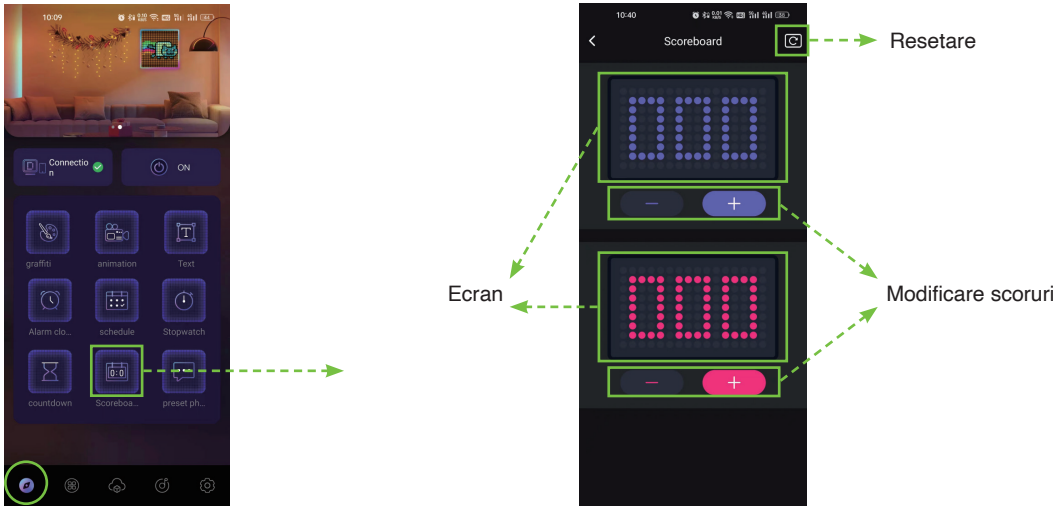


Iepriekš iestatīt teicienus

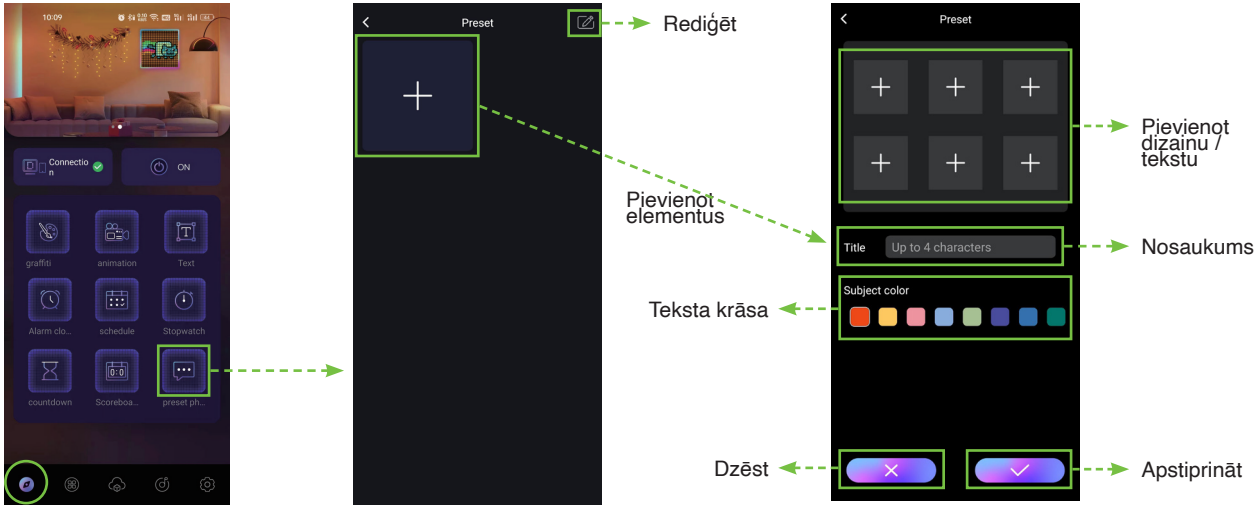

Pulkstenis

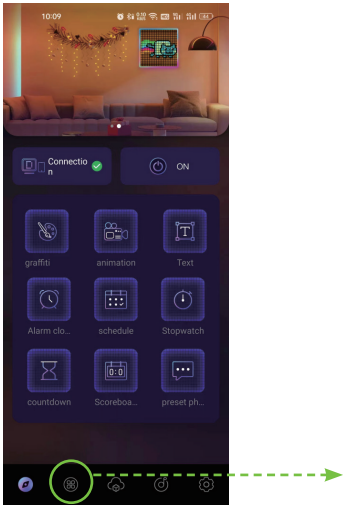

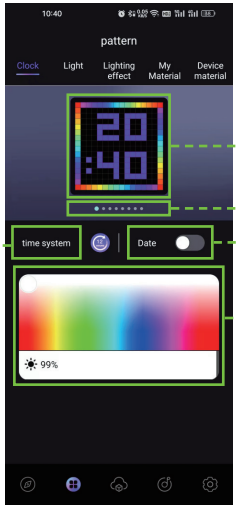

Displejs


Iepriekš iestatīti modeļi


Laika formāts

Datuma displejs

Krāsu palete un gaismas intensitātes pielāgošana

Apgaismojums

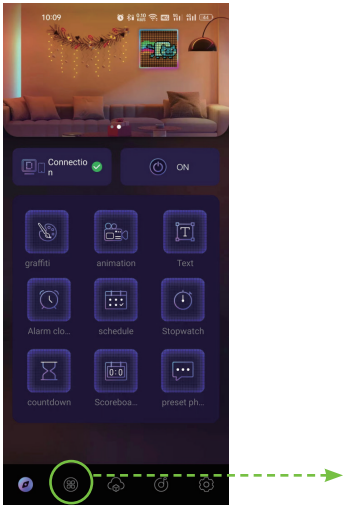

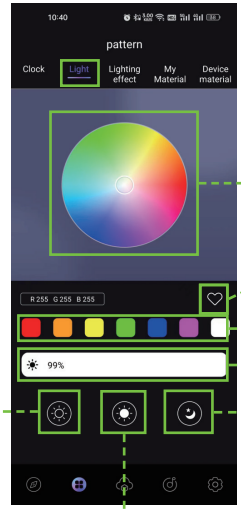

Krāsu palete

Saglabāt “Mans materiāls”

Standarta krāsas


Pielāgot spilgtumu


Silta gaisma

Vēsa gaisma

Dabiska gaisma

Dinamisks apgaismojums

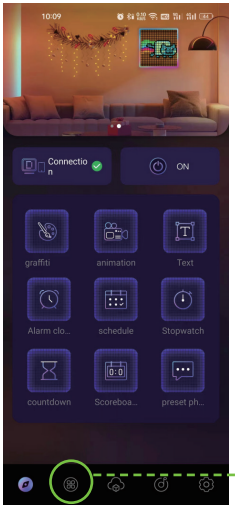

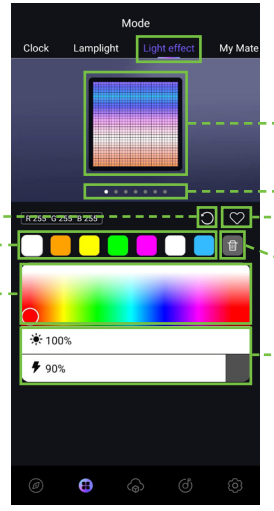

Priekšskatīt

Iepriekš iestatīti modeļi

Atcelt

Saglabāt “Mans materiāls”


Standarta krāsas


Dzēst krāsu

Krāsu palete

Pielāgot spilgtumu un Pielāgot ātrumu

Mans materiāls

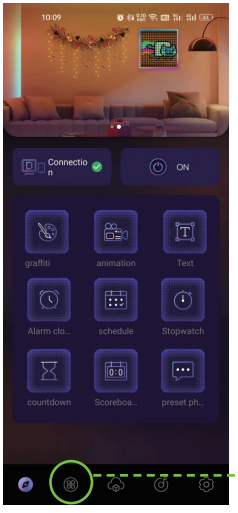


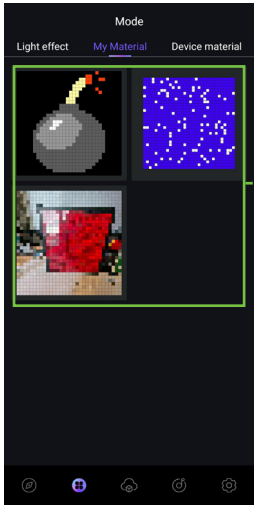


Mani saglabātie

Saglabātie elementi


Pārlūkojiet saglabātos dizainus un parādiet tos automātiski.

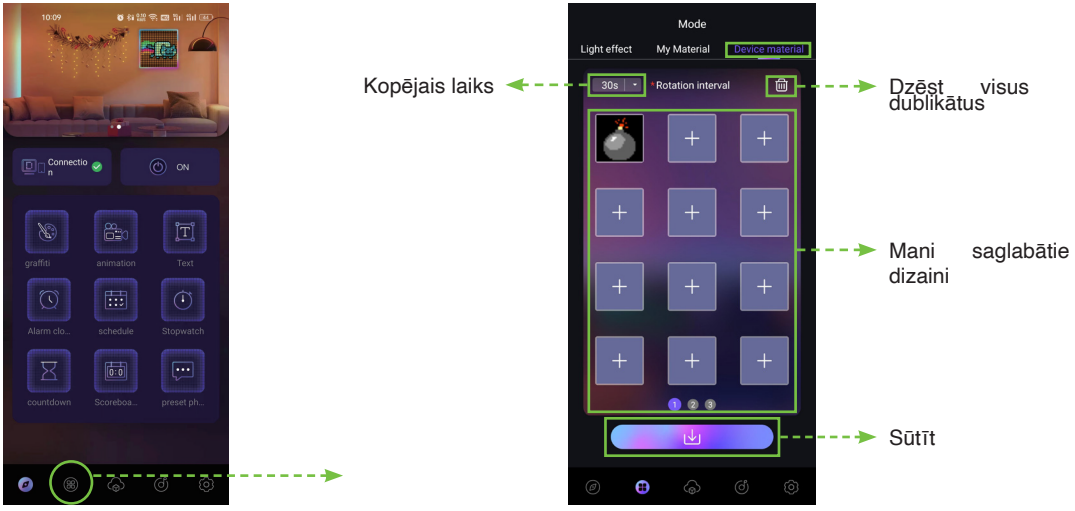


Elementi mākonī

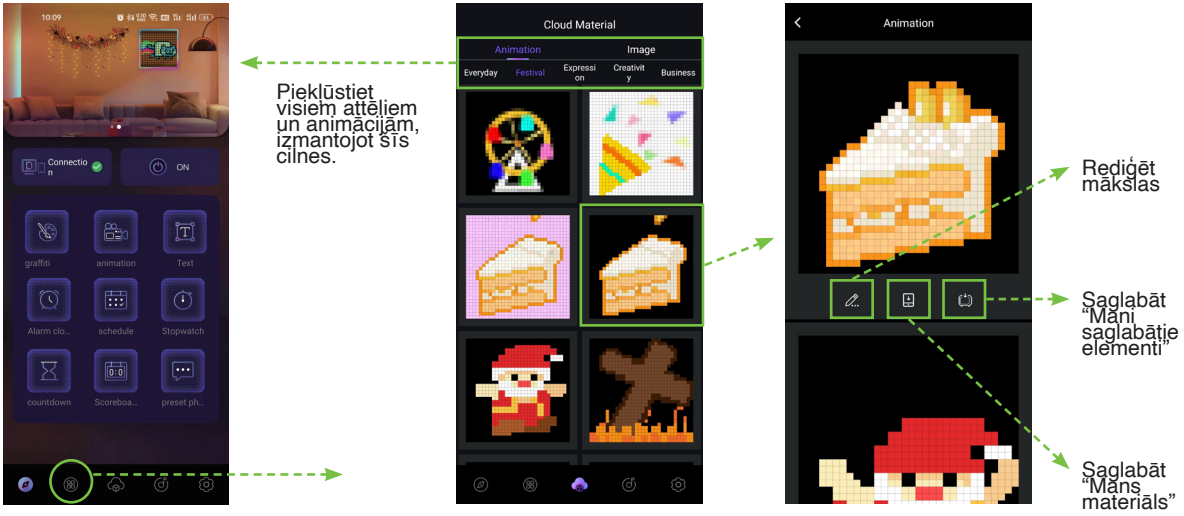

Ritms

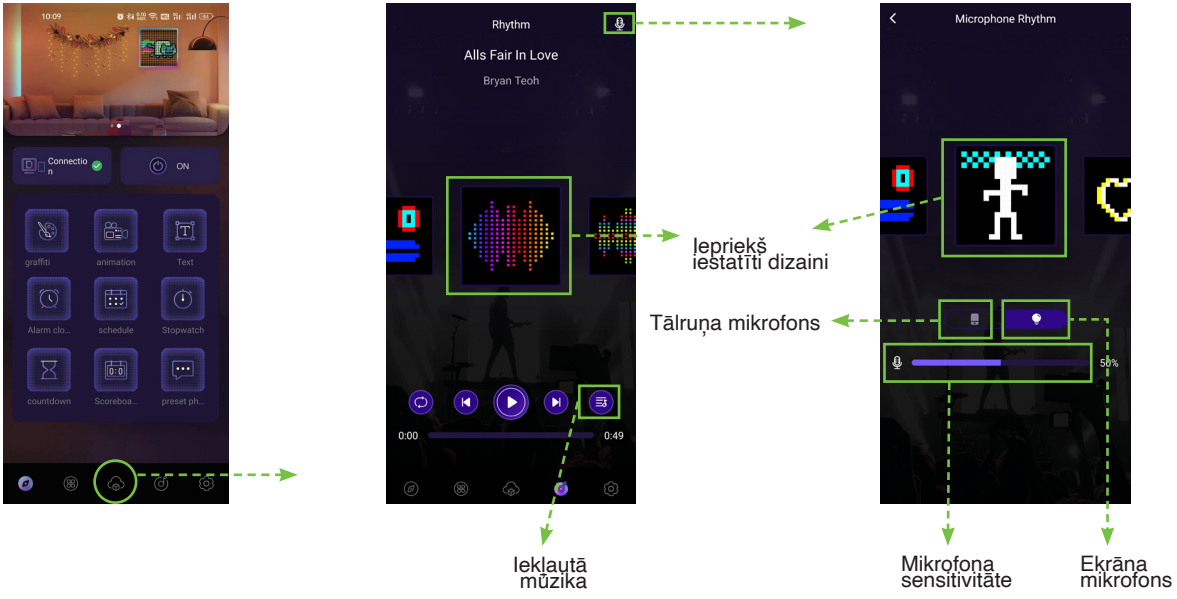

Iestatījumi

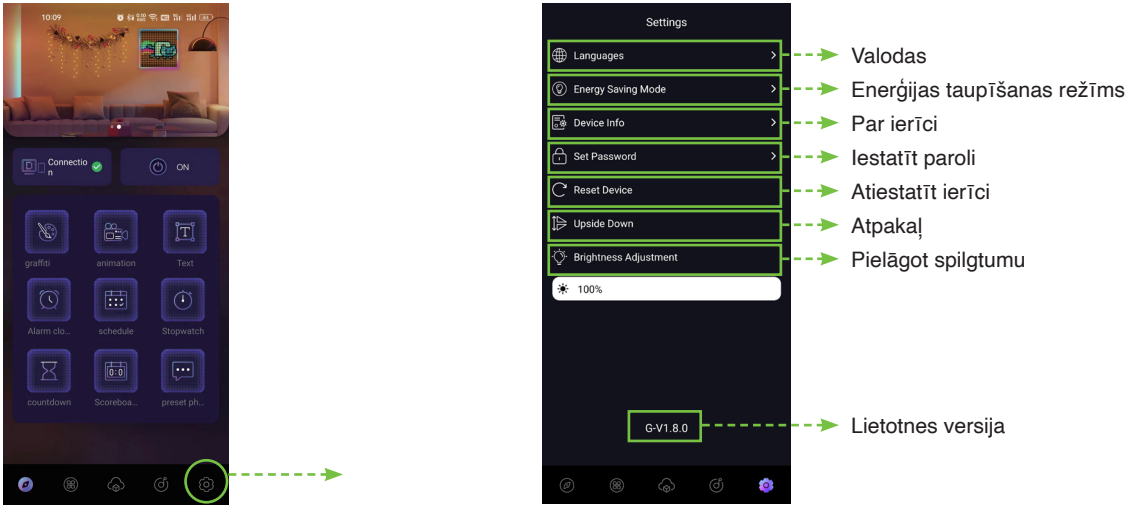

NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKIEM UN ELEKTRONISKIEM IERĪCĒM



Šis simbols, kas atrodas uz jūsu produkta vai tā iepakojuma, norāda, ka šo produktu nevar apstrādāt kā mājsaimniecības atkritumus. Tas jānogādā šķirošanas centrā, lai atgūtu tā elektriskos un elektroniskos komponentus. Novietojot šo produktu pareizajā vietā, jūs palīdzat novērst jebkādu potenciālu risku videi vai cilvēka veselībai, kas saistīts ar dažādu dabisko avotu noplūdēm.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu pašvaldību vai jebkuru atkritumu pārstrādes organizāciju.



Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.

KLIENTU SERVISS

Jebkādu jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties ar mūsu klientu servisu: service.clients@bigben-connected.com


ATBILDĪBAS DEKLARĀCIJA


Ar šo Bigben Connected SAS apliecina, ka bezvadu skaļruža radioiekārta atbilst direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php

RU

Благодарим за приобретение нашей продукции. Перед использованием светодиодного дисплея прочитайте и примите к сведению инструкцию и меры предосторожности. Сохраните инструкцию, чтобы обращаться к ней в дальнейшем.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

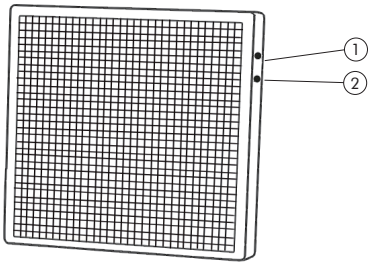

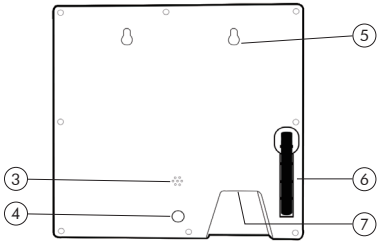

1 — кнопка «Вкл./выкл.»: нажмите, чтобы включить дисплей. Нажмите и удерживайте более 3 сек., чтобы выключить дисплей.
2 — кнопка смены режима: нажмите, чтобы выбрать режим («Часы», «Освещение», «Динамическое освещение», «Анимация» или «Ритм»).
3 — динамик
4 — монтажное отверстие
5 — отверстие для крепежа
6 — опора
7 — разъем USB-C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название беспроводной сети: LED Pixels 32*32
Питание: USB C
В комплекте кабель: USB-C на USB-A
Потребляемая мощность: : 5W = 10W
Размеры изделия: 198*199*24mm
Разрешение экрана: 32*32 pixels

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вы должны прочитать и понять все инструкции перед использованием этого устройства. В случае повреждений, вызванных несоблюдением инструкций, гарантия не распространяется.
1. Не извлекайте батарею из устройства.
2. Не разбирайте продукт.
3. Не спите с продуктом.
4. Не используйте продукт, если он поврежден.
5. Используйте только оборудование/аксессуары, рекомендованные производителем.
6. Убедитесь, что всегда сможете легко получить доступ к зарядному кабелю и зарядному

устройству, чтобы при необходимости отключить продукт от сети.
7. Защищайте зарядный кабель, чтобы избежать его повреждения или застревания, особенно в местах соединений, розеток и выходных точках продукта. Проверьте, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на табличке под продуктом. Когда вы отключаете шнур питания, всегда вытаскивайте вилку из розетки. Никогда не тяните за шнур. Перед подключением шнура питания убедитесь, что все остальные подключения выполнены.
8. Передавайте все ремонты устройства квалифицированным специалистам. Ремонт необходим, если продукт был поврежден каким-либо образом, в частности:
- если шнур питания поврежден;
- если продукт не работает нормально;
- если продукт упал или получил удар;
- в случае разлива жидкости.
9. Этот продукт должен использоваться вдали от открытого огня, источников тепла, обогревателей, плит или других устройств, которые генерируют тепло. Не устанавливайте его рядом с источниками тепла.
10. Избегайте контакта с острыми и колющими предметами, так как они могут поцарапать или повредить изделие.
11. Всегда отключайте устройство перед его чисткой. Не смазывайте никакие части этого продукта. Очистите его с помощью микрофибровой салфетки. Не используйте абразивные средства или агрессивные чистящие средства. Использование растворителей и неправильное использование может привести к необратимому повреждению продукта и создать риски.
12. Отключайте продукт во время грозы или если вы не планируете использовать его длительное время.
13. Этот продукт может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или без опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию продукта и понимают возможные риски. Дети не должны играть с продуктом или с шнуром (опасность удушья). Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
14. Не используйте это устройство рядом с водой. Оно не должно контактировать с каплями воды. Не используйте это устройство во влажной или мокрой среде.
15. Это устройство должно быть подключено только к источнику очень низкого напряжения, в соответствии с указаниями в инструкции и на упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ


Светодиодный дисплей

Подключите дисплей с помощью зарядного кабеля. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», чтобы включить дисплей

На телефоне

1. Отсканируйте код справа, чтобы установить приложение iDotMatrix, или найдите iDotMatrix в Google Play или App Store.
2. Включите Bluetooth на телефоне.
3. При запуске приложения появится окно с запросом геолокации устройства, а затем окно для обнаружения ближайших устройств.

Подключение

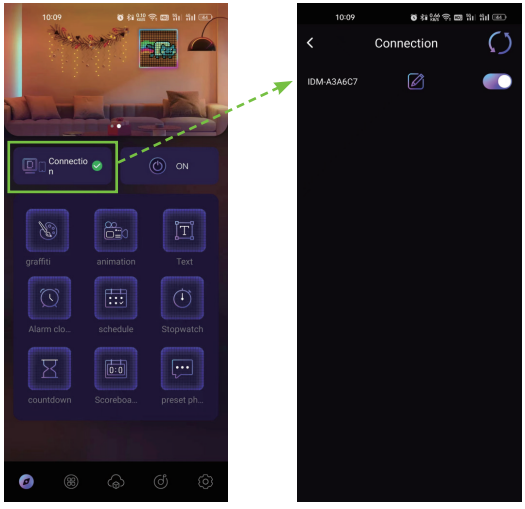


В приложении:

1. Запустив приложение в первый раз, предоставьте все запрошенные разрешения.
2. Нажмите «Подключение устройства», чтобы обнаружить дисплей через Bluetooth.
3. Если сигнал Bluetooth не отображается, убедитесь, что на телефоне включена геолокация.

УПРАВЛЕНИЕ ДИСПЛЕЕМ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАФФИТИ

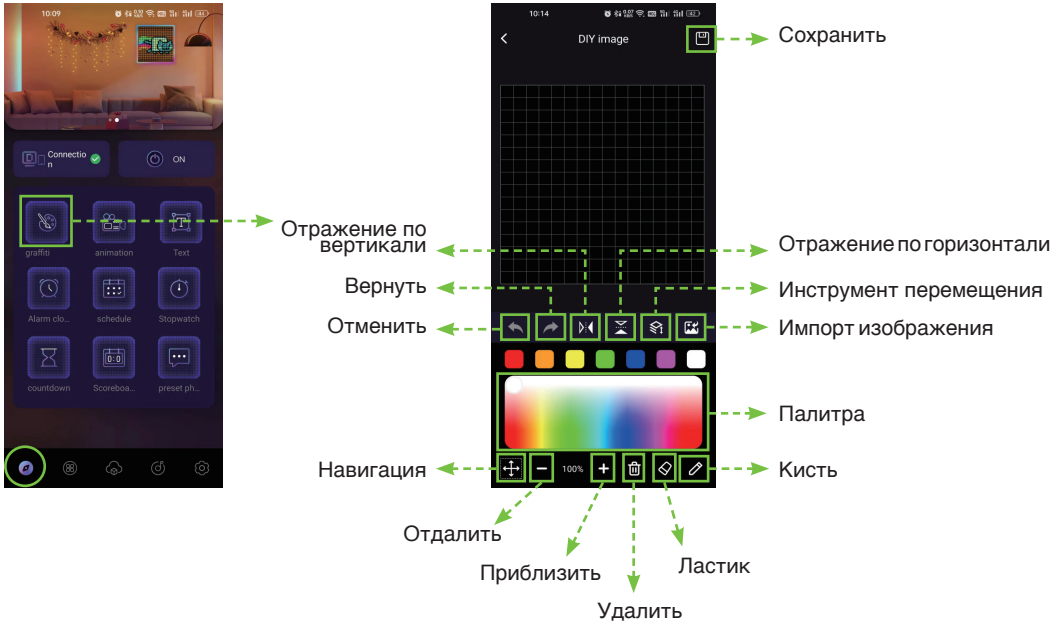

Анимация





Изменить/ вставить изображение

Сохранить

Опции

Предпросмотр


Настройка яркости и скорости

Удалить

Вставить изображение

Запустить

Текст

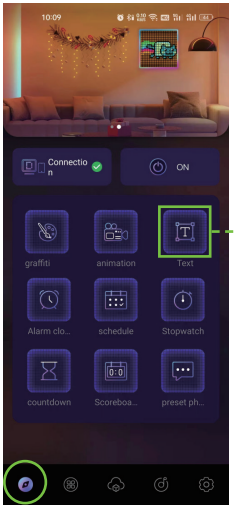



Удалить/ сохранить

Поле для ввода

Шрифт

Размер шрифта

Эффекты

Фон


Ориентация текста


Палитра

Настройка яркости
Настройка

Отправить

Будильник

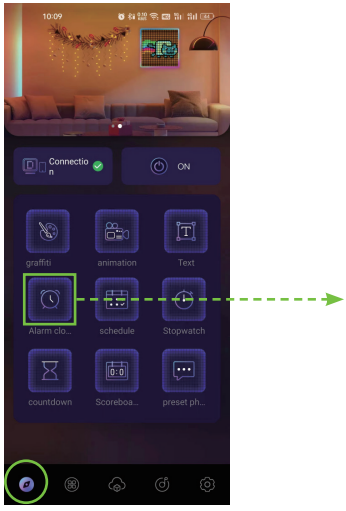

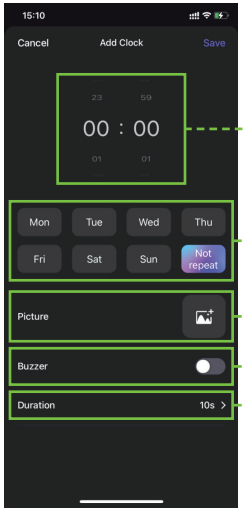

Настройка времени


Настройка даты

Настройка оформления

Включение будильника

Настройка длительности сигнала

Расписание

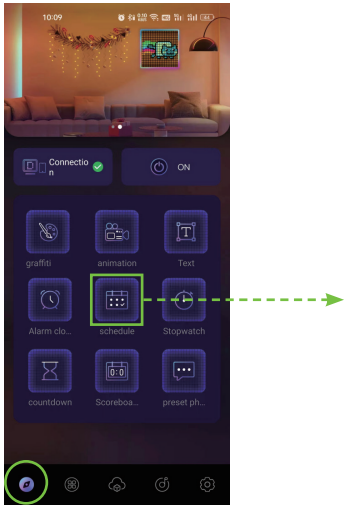





Выбор

Новое расписание

Шаблоны расписания

Секундомер

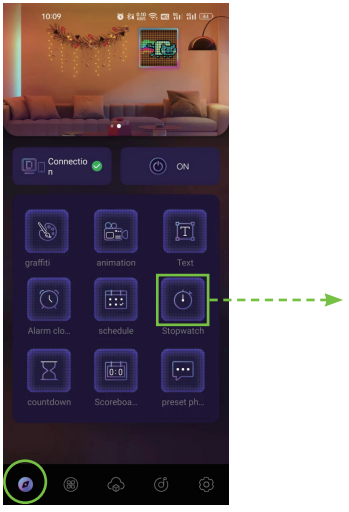


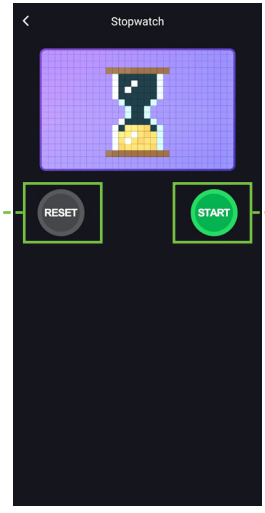


Сброс

Запуск/стоп

Обратный отсчет

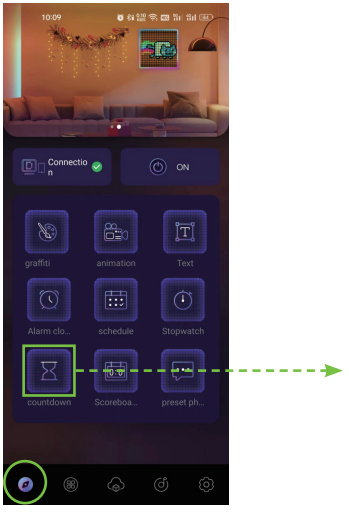

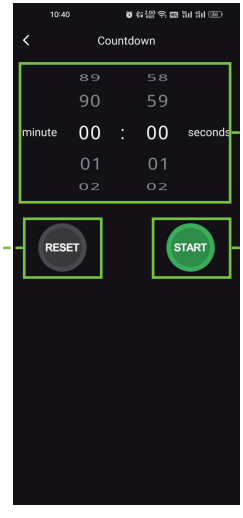



Сброс

Настройка времени


Запуск/пауза


Таблица результатов

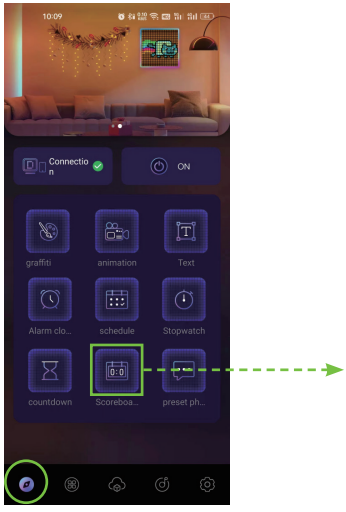

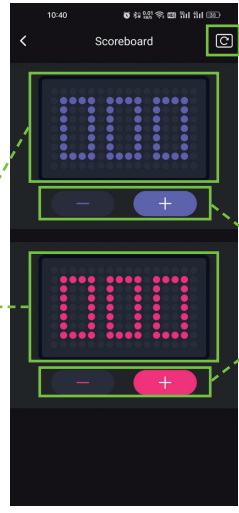



Предустановленная фраза

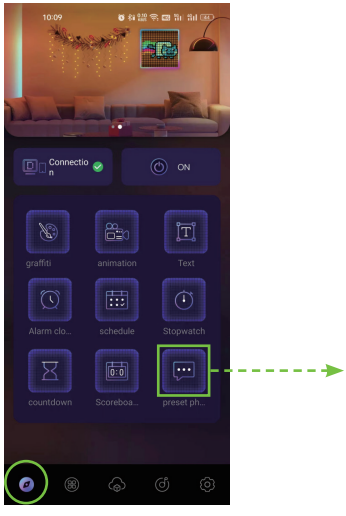

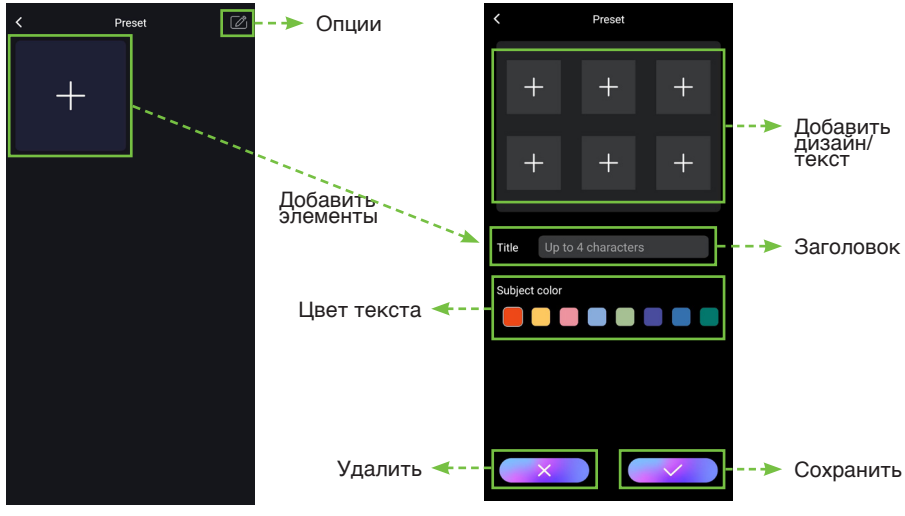

Часы

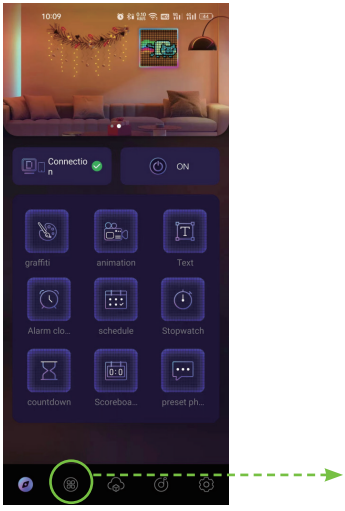

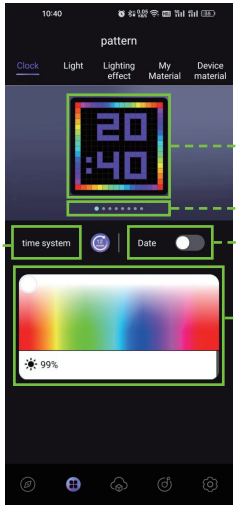

Отображение


Шаблоны


Формат времени

Отображение даты

Палитра и яркости

Подсветка

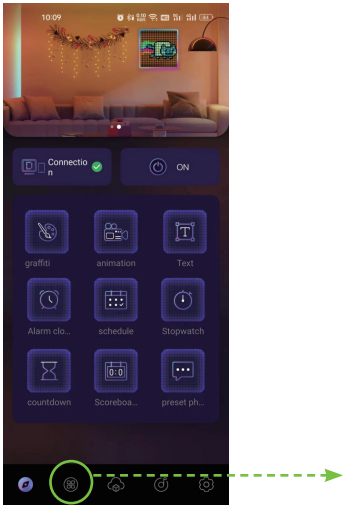

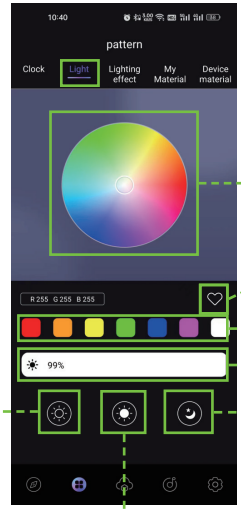

Палитра

Сохранить в «Мой материал»

Стандартные цвета


Настройка яркости


Теплый свет

Холодный свет

Естественный свет

Световой эффект

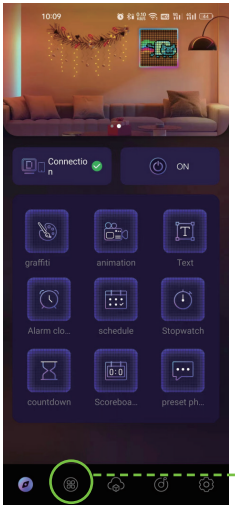

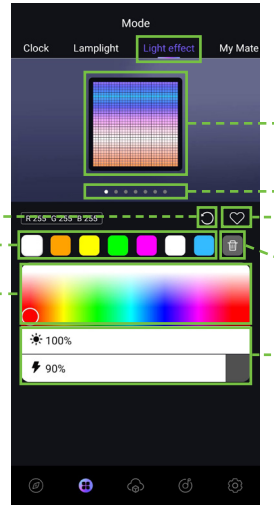

Предпросмотр

Шаблоны

Отменить

Сохранить в «Мой материал»


Стандартные


Удалить цвет

Палитра

Настройка яркости и
Настройка скорости

Мой материал

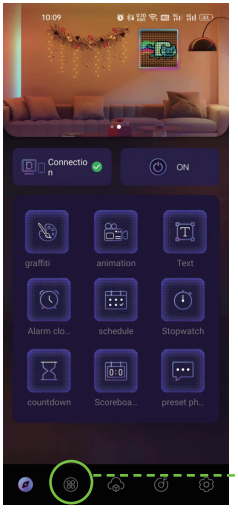


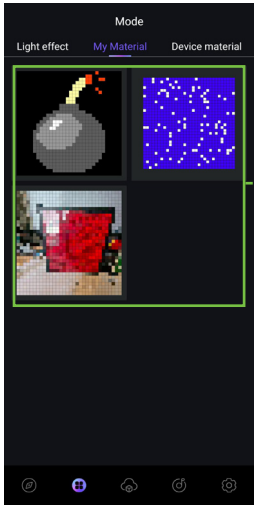


Мои
сохраненные

Материал оборудования

Здесь можно просматривать и автоматически отображать сохраненные проекты.

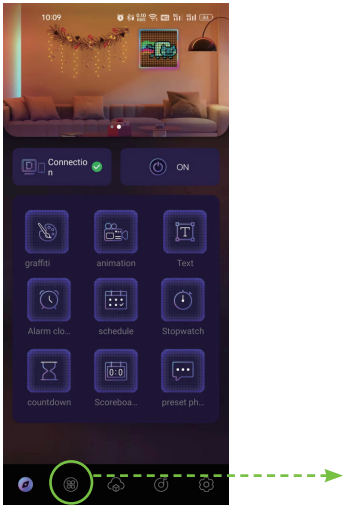

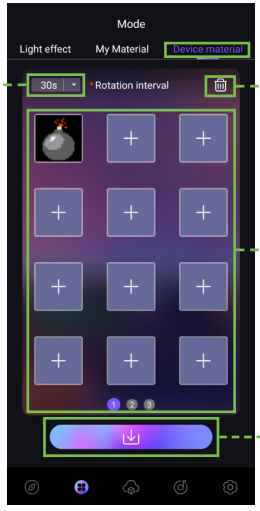


Время отображения

Удалить одинаковые


Мои сохраненные проекты


Отправить

Облачный материал

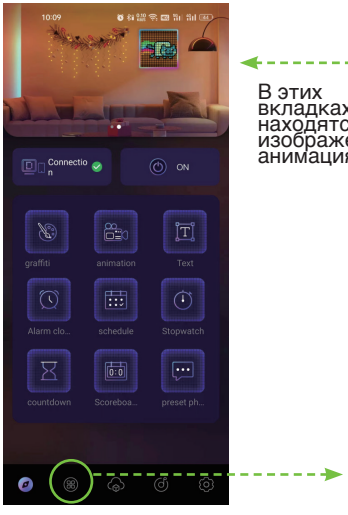

В этих вкладках находятся все изображения и анимация.

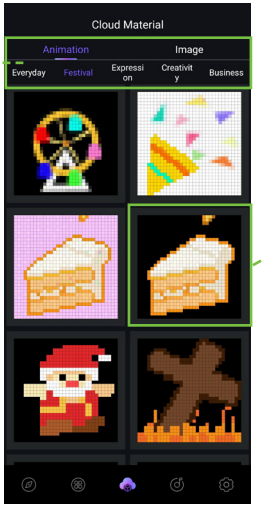

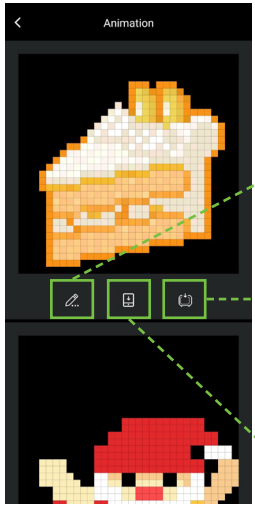



Редактировать рисунок


Сохранить в «Материал оборудования»

В «Мой материал»

Ритм

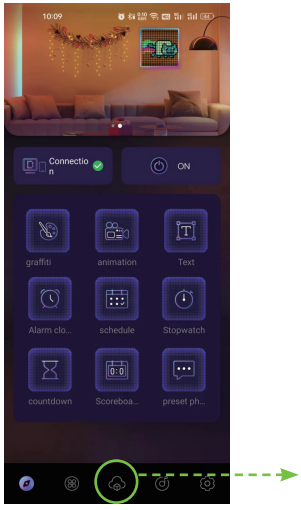

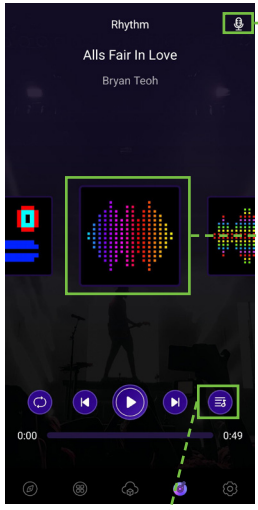

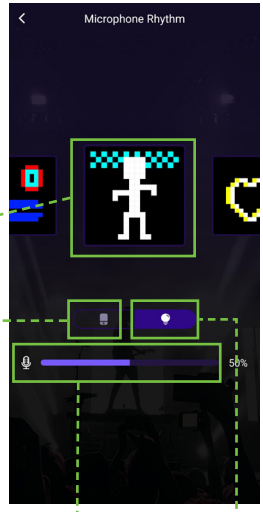

Шаблоны


Микрофон телефона


Добавленная музыка

Чувствительность микрофона

Микрофон дисплея

Настройки

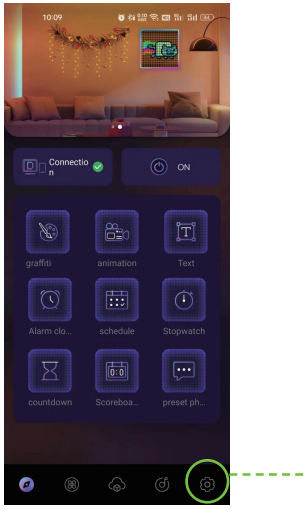

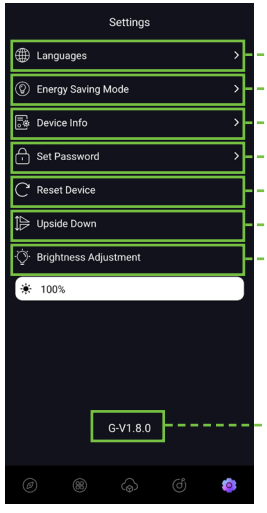

Языки

Режим энергосбережения

Об устройстве

Настройка пароля

Сброс устройства

Назад

Настройка яркости

Версия приложения

ОТХОДЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ



Этот символ на вашем продукте или его упаковке указывает на то, что данный продукт не должен быть утилизирован как бытовой мусор. Его следует сдавать в специализированный центр для сортировки, чтобы извлечь электрические и электронные компоненты. Сдавая этот продукт в соответствующее место, вы помогаете предотвратить возможные риски для окружающей среды и здоровья человека, связанные с утечками природных источников.
Для получения дополнительной информации обратитесь в вашу мэрию или в организацию, занимающуюся утилизацией отходов.



Ваш продукт спроектирован и изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и повторно использованы.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки: service.clients@bigben-connected.com

ДЕКЛАРАЦИЯ СОКРЫТОСТИ


Настоящим Bigben Connected SAS заявляет, что радиоустройство типа беспроводной колонки соответствует директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете:
https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php

MANUFACTURER :

Bigben Connected
96-466, rue de la Voyette – CRT2
59273 Fretin - France
www.bigben-connected.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Please recycle the package. Thanks !
Merci de recycler cet emballage

www.bigbenconnected.fr/download/tri1.pdf