

 **BIGBEN®**



User manual
Guide d'installation
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding
Manual de usuario
Manuale utente
Manual de instruções
Instrukcja użytkownika
Manual de utilizare
Lietotāja rokasgrāmata
Руководство пользователя


REF : SELFIELEDRING
EAN : 3571211458982



EN

RING LIGHT FOR SELFIE

PRODUCT STRUCTURE

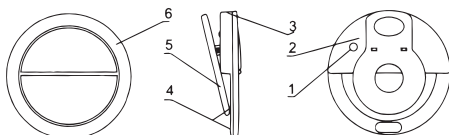

1 - Power/dimmer button

2 - Charging indicator

3 - USB Charging port

4 - Anti Slip Mat

5 - Clip

6 - Led Light Surface

SPECIFICATIONS

Led quantity: 36pcs

Max out power: About 3W

Color temperature: 5600k

Lithium battery: 200 mAH - 3.7V


Size: 85x27mm

INTENDED USE

Please charge as follows:


Please connect the USB cable to the USB charging port (3), connect the other side to phone charger or power bank.

When charging, charger indicator (2) shows red. After the light is fully charged, the red light will turn off automatically.



Please put the selfie ring light on the phone in suitable position.

Press the power/dimmer button (1). Turn it on and start to selfie. The selfie ring light can provide the perfect amount of light in many circumstances.



Press the power/dimmer button (1) to adjust or turn off the light. It has 3 levels of brightness. Press button (1) to switch between the brightness levels.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this equipment is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more information, please contact your local council or waste disposal service.



SAFETY AND PRECAUTIONS:

■ Read the manual carefully before use. Keep the manual for future use. Handle your device, cable, and accessories with care.

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose it to humidity or any liquid or mildew. Do not immerse it in a liquid.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Do not expose it to dust, direct sunlight, extreme humidity, or heat, or to any mechanical shock.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp, or dirty environments.
11. This device was not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are reduced, nor by persons lacking in experience or knowledge, except if they have benefited from supervision or prior instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
12. Do not use, store, or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

For any information, please contact the Hotline service. Before making any call, please make sure you have as much information as possible about the problem encountered and the product.


E-mail: support@bigben.fr

Internet site: www.bigben.fr

FR

ANNEAU LUMINEUX POUR SELFIE

DESCRIPTIF DU PRODUIT

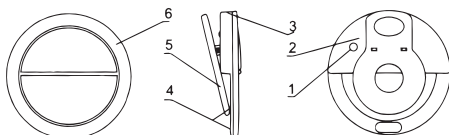

1 - Bouton d'alimentation / variateur

4 - Élément antidérapant

2 - Indicateur de charge

5 - Clip

3 - Port de charge USB

6 - Surface lumineuse LED

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de LED : 36 unités

Puissance maximale : environ 3W

Température de couleur : 5 600 K

Batterie au lithium : 200 mAh – 3,7 V


Taille : 85 x 27 mm

UTILISATION

Chargez l'anneau lumineux pour selfie de la manière suivante :

Branchez le câble USB au port de charge USB (3), puis reliez l'autre extrémité au chargeur de téléphone ou à la batterie externe.


Lorsque l'anneau lumineux pour selfie charge, l'indicateur de charge (2) s'allume en rouge. Lorsque l'anneau lumineux est complètement chargé, l'indicateur rouge s'éteint automatiquement.



Placez l'anneau lumineux pour selfie sur le téléphone dans une position appropriée.

Appuyez sur le bouton d'alimentation/variateur (1), allumez-le et commencez à prendre des selfies.

L'anneau lumineux pour selfie peut fournir la quantité de lumière idéale en de nombreuses circonstances.



Appuyez sur le bouton d'alimentation/variateur (1) pour ajuster ou éteindre la lumière. Il dispose de 3 niveaux de luminosité. Appuyez sur le bouton (1) pour passer d'un niveau de luminosité à l'autre.

DISPOSITION SUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole présent sur votre produit ou sur son packaging indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé auprès d'un centre de tri afin d'en récupérer les composants électriques et électroniques. En déposant ce produit dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque éventuel pour l'environnement ou pour la santé humaine, suite à différentes fuites de sources naturelles. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact auprès de votre mairie ou de tout organisme de recyclage des déchets.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour le consulter ultérieurement. Lire le manuel attentivement avant utilisation. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le Service d'aide. Manipulez votre appareil, le câble et les accessoires avec soin.


1. Éviter de faire tomber.
2. Ne pas démonter cet appareil.
3. Ne l'exposez pas à l'humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure. Ne l'immergez pas dans un liquide.
4. Les températures idéales sont de 0°C à 35°C. Évitez les températures extrêmes.
5. Ne l'exposez pas à la poussière, aux rayons directs du soleil, à de hautes conditions d'humidité et de chaleur ou à tout choc mécanique.
6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
7. Utilisez des câbles originaux ou certifiés.
8. N'utilisez pas de nettoyant ou d'huile corrosif pour le nettoyage.
9. Tenir hors de portée des enfants. Il contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
10. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
11. Pour éviter d'endommager les pièces ou les circuits internes de votre appareil, ne l'utilisez pas dans un environnement poussiéreux, enfumé, humide ou sale.
12. Ne pas utiliser, stocker ou transporter l'appareil dans un endroit où sont stockés des produits inflammables ou explosifs. L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

Email : support@bigben.fr

Site Internet : www.bigben.fr

PRODUKTAUFBAU

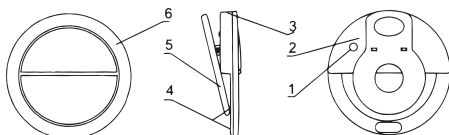

1 - Netz-/Dimmertaste

2 - Ladeanzeige

3 - USB-Ladebuchse

4 - Anti-Rutschmatte

5 - Clip

6 - LED-Lichtfläche

TECHNISCHE DATEN

LED-Anzahl: 36 Stk.

Max. Ausgangsleistung: ca. 3 W F

Arbeitstemperatur: 5600 K

Lithium-Akku: 200 mAh – 3,7 V


Maße: 85 x 27 mm

VERWENDUNGSZWECK

Bitte laden Sie sie wie folgt:

Schließen Sie das USB-Kabel an die USB-Ladebuchse (3) an, schließen Sie die andere Seite an das Handy-Ladegerät oder eine Powerbank an.


Beim Laden leuchtet die Ladeanzeige (2) rot. Nach dem vollständigen Aufladen der Leuchte erlischt die rote Ladeanzeige.



Bitte befestigen Sie die Selfie-Ringleuchte an geeigneter Stelle am Telefon.

Drücken Sie die Netz-/Dimmertaste (1), um sie einzuschalten und mit dem Selfie zu beginnen.

Die Selfie-Ringleuchte kann in vielen Situationen die perfekte Ausleuchtung bieten.



Drücken Sie die Netz-/Dimmertaste (1), um die Leuchte zu justieren oder auszuschalten. Sie verfügt über 3 Helligkeitsstufen. Drücken Sie die Taste (1), um zwischen den Helligkeitsstufen zu wechseln.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Die Wiederverwertung von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Abfallentsorgungsdienst.

SICHERHEITS- UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf. Behandeln Sie Gerät, Kabel und Zubehör mit Sorgfalt.


1. Nicht fallenlassen.
2. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht.
3. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit, Flüssigkeit oder Schimmel aus. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeit ein.
4. Die Idealtemperatur liegt zwischen 0°C und 35°C. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
5. Setzen Sie es weder Staub, direktem Sonnenlicht, extremer Feuchtigkeit oder Hitze oder mechanischen Stößen aus.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien während eines Gewitters.
7. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
8. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reiniger/Öle.
9. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Es enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
10. Um eine Beschädigung von Geräteteilen oder internen Schaltkreisen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder schmutzigen Umgebungen.
11. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
12. Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe aufbewahrt werden. Die Verwendung Ihres Geräts in diesen Umgebungen erhöht das Risiko einer Explosion oder eines Brandes.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hotline- Kundendienst. Bevor Sie anrufen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie so viele Informationen wie möglich über das aufgetretene Problem und das Produkt zusammengestellt haben.

E-Mail: support@bigben.fr

Internetseite: www.bigben.fr

PRODUCTBESCHRIJVING

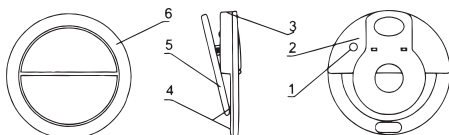

1 - Aan/uit/dimmer-knop

2 - Oplaadindicator

3 - USB-oplaadaansluiting

4 - Antislipmat

5 - Klem

6 - Ledverlichtingsoppervlak

SPECIFICATIES

Aantal leds: 36

Max uitvoervermogen: Ca. 3 W

Kleurtemperatuur: 5600 K

Lithiumbatterij: 200 mAh – 3,7 V


Afmetingen: 85 x 27 mm

BEOOGD GEBRUIK

Opladen doe je als volgt:

Sluit de USB-kabel aan op de USB-oplaadaansluiting (3) en sluit het andere uiteinde aan op een telefoonoplader of powerbank.


Tijdens het opladen licht de oplaadindicator (2) rood op. Als de Selfie-ringlamp helemaal is opgeladen, gaat het rode lampje automatisch uit.



Plaats de Selfie-ringlamp op de juiste manier op de telefoon.

Druk op de aan/uit/dimmer-knop (1). Je bent nu klaar om selfies te maken.

De Selfie-ringlamp levert in veel situaties de perfecte hoeveelheid licht.



Druk op de aan/uit/dimmer-knop (1) om de verlichting in te stellen of uit te schakelen. Er zijn drie intensiteitsniveaus. Druk op de knop (1) om tussen de intensiteitsniveaus te schakelen.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN



Dit symbool op het product of de verpakking ervan geeft aan dat het product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Het moet worden

ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit apparaat op de juiste manier te verwijderen, voorkom je schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die zouden kunnen ontstaan als dit product in de verkeerde afvalstroom wordt verwerkt. Het recyclen van materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden. Neem voor meer informatie contact op met je gemeente of afvalverwerkingsdienst.

VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN:

Lees de handleiding aandachtig voor gebruik. Bewaar de handleiding om deze later te kunnen gebruiken. Ga voorzichtig om met het apparaat, de kabel en de accessoires.

1. Laat het apparaat niet vallen.
2. Haal dit apparaat niet uit elkaar.
3. Stel het niet bloot aan vocht of enige vloeistof of schimmel. Dompel het niet onder in een vloeistof.
4. De ideale temperatuur is tussen 0 °C en 35 °C. Vermijd extreme temperaturen.
5. Stel het niet bloot aan stof, direct zonlicht, extreme vochtigheid of hitte of mechanische schokken.
6. Gebruik het apparaat niet buiten als het onweert.
7. Gebruik originele of gecertificeerde kabels.
8. Gebruik geen corrosieve reinigingsmiddelen/olie om te reinigen.
9. Buiten bereik van kinderen houden. Het bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
10. Gebruik het apparaat niet in stoffige, rokerige, vochtige of vuile omgevingen, om schade aan de onderdelen of elektronische circuits te voorkomen.
11. Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens (onder wie kinderen) of door personen met onvoldoende ervaring of kennis, behalve onder toezicht van of na voorafgaande instructie betreffende het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
12. Gebruik, bewaar of vervoer het apparaat niet op plekken waar ontvlambare of explosieve stoffen worden bewaard. Als je het apparaat in zulke omgevingen gebruikt, neemt het risico op explosies of brand toe.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de Hotline. Zorg ervoor dat je voordat je belt zoveel mogelijk informatie hebt verzameld over het opgetreden probleem en het product.


E-mail: support@bigben.fr

Website: www.bigben.fr

ES

ANILLO DE LUZ PARA SELFIS

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

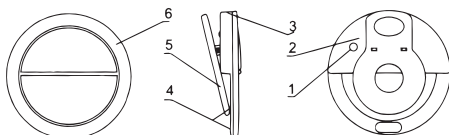

1 - Botón de encendido / regulador de intensidad

2 - Indicador de carga

3 - Puerto de carga USB

4 - Alfombrilla antideslizante

5 - Clip

6 - Superficie de luz LED

ESPECIFICACIONES

Cantidad de LED: 36 unidades

Potencia máxima de salida: 3 W aproximadamente

Temperatura del color: 5600 K

Batería de litio: 200 mAH – 3,7 V


Tamaño: 85 x 27 mm

USO PREVISTO

Realiza la carga de la siguiente manera:


Conecta el cable USB al puerto de carga USB (3), conecta el otro extremo al cargador de móvil o a la batería externa.

Durante la carga, el indicador de carga (2) se encenderá en rojo. Cuando la luz esté totalmente cargada, la luz roja se apagará de forma automática.



Pon el anillo de luz para selfis en el teléfono en la posición adecuada.

Pulsa el botón de encendido/ regulador de intensidad (1). Enciéndelo y empieza a hacer selfis. El anillo de luz para selfis puede ofrecer la cantidad perfecta de luz en muchas circunstancias.



Pulsa el botón de encendido/regulador de intensidad (1) para ajustar o apagar la luz. Cuenta con 3 niveles de brillo. Pulsa el botón (1) para alternar entre los niveles de brillo.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS



Este símbolo en el producto o su embalaje indica que este producto no debería desecharse con la basura normal de casa. Es necesario llevarlo a un punto limpio apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándote de desechar este dispositivo de forma correcta ayudarás a impedir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podría causar una manipulación inapropiada en la eliminación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si quieres saber más, contacta con tu ayuntamiento o servicio de gestión de residuos local.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Lee las instrucciones atentamente antes de utilizar este producto. Conserva el manual para futuras consultas. Manipula con cuidado el dispositivo, el cable y los accesorios.


1. Evita caídas y golpes.
2. No desmontes este dispositivo.
3. No lo expongas a ambientes húmedos, ni ningún tipo de líquido o moho. No lo sumerjas en líquido.
4. Su rango de temperatura ideal es de 0 a 35 °C. Evita temperaturas extremas.
5. No lo expongas al polvo, la luz solar directa o una humedad o un calor extremos, ni a ningún tipo de impacto mecánico.
6. No utilices el dispositivo al aire libre en caso de tormenta.
7. Usa cables originales o certificados.
8. No utilices aceites o limpiadores corrosivos para su limpieza.
9. Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que podrían suponer peligro de asfixia.
10. Para impedir que las piezas y los circuitos internos de tu dispositivo sufran daños, no lo utilices en entornos con polvo, humo, humedad o suciedad.
11. Este dispositivo no ha sido diseñado para que lo usen personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios, excepto en el caso de que hayan contado con supervisión o indicaciones previas para su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
12. No uses, guardes ni transportes el dispositivo en lugares donde haya almacenados productos inflamables o explosivos. Utilizarlo en este tipo de entornos incrementa el riesgo de explosión o incendio.

Para saber más, contacta con el servicio de atención al cliente. Antes de realizar tu llamada, comprueba que dispones de toda la información posible sobre el problema surgido y el producto.

Correo electrónico: support@bigben.fr

Sitio web: www.bigben.fr

COMPONENTI DEL PRODOTTO

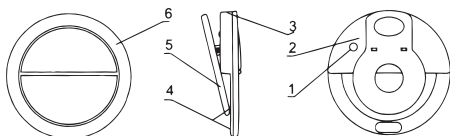

1 - Pulsante di accensione / dimmer

4 - Superficie anti- scivolo

2 - Indicatore di carica

5 - Pinza

3 - Presa di ricarica USB

6 - Superficie della luce LED

SPECIFICHE

Numero di LED: 36

Potenza massima: 3 W circa

Temperatura colore 5600 k

Batteria al litio: 200 mAh – 3,7 V


Dimensioni: 85x27 mm

UTILIZZO PREVISTO

Per effettuare la ricarica, procedere nel modo seguente:

Collegare un'estremità del cavo USB alla presa di ricarica USB (3) e l'altra estremità al caricabatterie del telefono o a un alimentatore.


Durante la ricarica, l'indicatore di carica (2) è rosso. Quando la luce è completamente carica, la luce rossa si spegne automaticamente.



Applicare correttamente la luce ad anello sul telefono.

Premere il pulsante di accensione/ dimmer (1) per accendere il dispositivo. È ora possibile scattare selfie.

La luce ad anello per selfie fornisce l'illuminazione perfetta in moltissime circostanze.



Premere il pulsante di accensione/dimmer (1) per regolare o spegnere la luce. Sono disponibili 3 livelli di luminosità. Premere il pulsante (1) per passare da un livello di luminosità all'altro.

SMALTIMENTO DI VECCHIE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il dispositivo non deve essere gestito come un normale rifiuto domestico. Al contrario, dovrebbe essere portato presso un adeguato centro di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi che questo dispositivo venga smaltito nella maniera corretta, sarà possibile prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero invece essere causate dalla gestione inadeguata dello smaltimento di questo prodotto. Riciclando i materiali, si contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per maggiori informazioni, contattare il proprio comune o l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti della propria zona.

SICUREZZA E PREVENZIONE:

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Tenere il manuale a portata di mano per un eventuale utilizzo futuro. Maneggiare il dispositivo, il cavo e gli accessori con cura.

1. Evitare cadute.
2. Non smontare il dispositivo.
3. Non tenerlo esposto all'umidità, ai liquidi o alle muffe. Non immergerlo in liquidi.
4. Le temperature di utilizzo ideali variano tra gli 0°C e i 35 °C. Evitare temperature estreme.
5. Non tenerlo esposto alla polvere, alla luce diretta del sole, a umidità o calore estremi oppure a shock meccanici.
6. Non usare il dispositivo all'esterno durante un temporale.
7. Usare i cavi originali o certificati.
8. Per pulire il dispositivo, non usare olii né detergenti corrosivi.
9. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Contiene piccole parti che potrebbero causare un rischio di soffocamento.
10. Per prevenire danni alle parti o ai circuiti interni del dispositivo, non usarlo in luoghi polverosi, fumosi, umidi o sporchi.
11. Questo dispositivo non è stato ideato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, né da persone che non abbiano conoscenza o esperienza con lo stesso, eccetto nel caso in cui possano beneficiare di supervisione o della precedente fornitura di istruzioni relative all'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
12. Non usare, riporre o trasportare il dispositivo dove sono immagazzinati agenti infiammabili o esplosivi. L'uso in luoghi di questo tipo aumenta il rischio di esplosione o incendio.

Per qualsiasi informazione, contattare il servizio di assistenza telefonica. Prima di effettuare la chiamata, assicurarsi di avere tutte le informazioni relative al problema riscontrato con il prodotto.


E-mail: support@bigben.fr

Sito Internet: www.bigben.fr

PT

ANEL DE LUZ PARA SELFIES

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

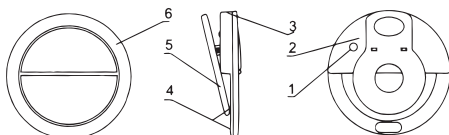

1 - Botão de alimentação /
regulação de intensidade

2 - Indicador de carregamento

3 - Porta de carregamento USB

4 - Base antideslize

5 - Grampo

6 - Superfície da luz LED

ESPECIFICAÇÕES

Quantidade de LEDs: 36 unidades

Potência de saída máxima: cerca de 3 W

Temperatura de cor: 5600 k

Bateria de lítio: 200 mAH – 3,7 V


Dimensões: 85 x 27 mm

USO PRETENDIDO

Para efetuar o carregamento:

Ligue o cabo USB à porta de carregamento USB (3) e ligue a outra extremidade ao carregador de telemóvel ou power bank.

Durante o carregamento, o indicador (2) apresenta-se a vermelho. Quando a luz estiver carregada por completo, a luz vermelha desligar-se-á automaticamente.




Coloque o anel de luz para selfies no telemóvel numa posição adequada.

Pressione o botão de alimentação/ regulação de intensidade (1).

Ligue a luz e comece a captar selfies.

O anel de luz para selfies providencia o nível perfeito de luz em várias situações.



Pressione o botão de alimentação/regulação de intensidade (1) para ajustar ou desligar a luz. Existem 3 níveis de brilho. Pressione o botão (1) para alternar entre os diferentes níveis.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS ANTIGOS



Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deverá ser tratado como um resíduo doméstico e deverá antes ser levado até um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao assegurar-se de que este equipamento é eliminado de forma correta, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio-ambiente e para a saúde humana que poderão ser provocados pela eliminação inadequada deste produto. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais. Para mais informações, contacte a sua sede de concelho ou o serviço de eliminação de resíduos local.

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES:

Leia o manual atentamente antes de utilizar o aparelho. Guarde o manual para referência futura. Manuseie o aparelho, o cabo e os acessórios com cuidado.

1. Evite deixar cair o aparelho.
2. Não desmonte o aparelho.
3. Não exponha o aparelho a humidade, líquidos ou bolor. Não mergulhe o aparelho em qualquer líquido.
4. As temperaturas ideais são entre os 0°C e os 35°C. Evite temperaturas extremas.
5. Não exponha o aparelho a pó, à luz do sol direta, ao calor ou à humidade extremos ou a qualquer tipo de choque mecânico.
6. Não utilize o aparelho no exterior em caso de tempestade.
7. Use apenas os cabos originais ou cabos certificados.
8. Não limpe o aparelho com produtos de limpeza corrosivos.
9. Mantenha longe do alcance de crianças. O aparelho contém peças pequenas que poderão provocar o risco de asfixia.
10. Para impedir danos nas peças ou nos circuitos internos do aparelho, não o utilize em locais com excesso de pó, fumo, humidade ou sujidade.
11. Este aparelho não foi criado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, nem por pessoas sem experiência ou conhecimento, a menos que tenham beneficiado de supervisão ou instruções prévias relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
12. Não utilize, armazene ou transporte o aparelho junto de produtos inflamáveis ou explosivos. Utilizar o aparelho neste tipo de ambientes aumenta o risco de explosão ou fogo.

Para mais informações, contacte o serviço de apoio. Antes de efetuar qualquer chamada, certifique-se de que tem todas as informações possíveis acerca do problema e do aparelho em causa.


E-mail: support@bigben.fr

Internet: www.bigben.fr

PL

PIERŚCIEŃ OŚWIETLENIOWY DO SELFIE

BUDOWA PRODUKTU

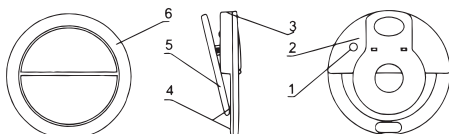

- 1 - Przycisk zasilania / regulacji oświetlenia
- 2 - Wskaźnik naładowania
- 3 - Port ładowania USB

- 4 - Podkładka antypoślizgowa
- 5 - Klips
- 6 - Powierzchnia oświetleniowa LED

SPECYFIKACJA


Liczba diod LED: 36 sztuk
Maks. moc wyjściowa: ok. 3 W
Temperatura barwowa: 5600 K
Bateria litowa: 200 mAh – 3,7 V
Rozmiary: 85x27 mm

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Pierścień należy ładować następująco:


Podłącz kabel USB do portu ładowania USB (3), a drugą końcówkę do ładowarki telefonu lub powerbanku.

Podczas ładowania wskaźnik naładowania (2) pali się na czerwono. Po pełnym naładowaniu pierścienia czerwona lampka automatycznie gaśnie.



Zainstaluj pierścień oświetleniowy w odpowiedniej pozycji na telefonie

Naciśnij przycisk zasilania/regulacji oświetlenia (1). Włącz pierścień i rozpocznij użytkowanie.
Pierścień oświetleniowy do selfie zapewnia doskonale oświetlenie w różnych warunkach.



Aby dostosować światło albo je wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania/regulacji oświetlenia (1). Urządzenie zapewnia 3 poziomy jasności. Przycisk (1) umożliwia przełączanie pomiędzy poziomami jasności.



USUWANIE STARYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produktu nie można usuwać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy przekazać go do wyznaczonego punktu odbioru elektrośmieci w celu recyklingu. Pozbywając się urządzenia we właściwy sposób, pomagasz zapobiegać jego potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które w przeciwnym razie mogłyby ucierpieć na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych. Więcej informacji można uzyskać w miejscowym urzędzie lub punkcie zajmującym się utylizacją odpadów.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję, a następnie zachowaj ją do ponownego wykorzystania w przyszłości. Z urządzeniem, kablami i akcesoriami należy obchodzić się ostrożnie.

1. Unikaj upuszczania urządzenia na ziemię.
2. Nie rozkładaj urządzenia na części.
3. Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani na działanie jakiegokolwiek płynu czy grzyba pleśniowego. Nie zanurzaj go w jakichkolwiek płynach.
4. Idealna temperatura wynosi od 0°C do 35°C. Unikaj korzystania z urządzenia w ekstremalnych temperaturach.
5. Nie narażaj urządzenia na działanie pyłu, bezpośrednich promieni słonecznych, ekstremalnej wilgotności i ciepła, a także wszelkich wstrząsów mechanicznych.
6. Nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas burz z piorunami.
7. Używaj oryginalnych lub certyfikowanych kabli.
8. Nie używaj do czyszczenia jakichkolwiek żrących środków/olejów.
9. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które stwarzają ryzyko zadławienia.
10. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów lub obwodów wewnętrznych urządzenia, nie korzystaj z niego w miejscach, w których jest dużo kurzu, dymu, wilgoci i brudu.
11. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w szczególności dzieci) mające obniżone zdolności fizyczne, sensoryczne i umysłowe ani przez osoby, którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że pozostają pod nadzorem albo wcześniej zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
12. Nie używaj, nie przechowuj i nie transportuj urządzenia w miejscach, w których znajdują się materiały palne lub wybuchowe. Użycie urządzenia w takich warunkach zwiększa ryzyko wystąpienia wybuchu lub pożaru.

Wszelkie zapytania należy kierować do obsługi klienta. Przed wykonaniem telefonu warto zebrać jak najwięcej informacji o występującym problemie oraz produkcie.

Adres e-mail: support@bigben.fr


Witryna internetowa: www.bigben.fr



RO

INEL LUMINOS PENTRU SELFIE

STRUCTURA PRODUSULUI

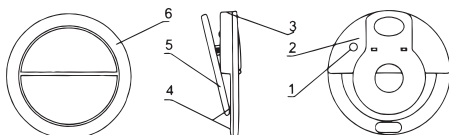

1 - Buton de pornire/ dimme

2 - Indicator de încărcare

3 - Port de încărcare USB

4 - Covoraș antiderapant

5 - Clemă

6 - Suprafață cu lumină led

SPECIFICAȚIE

Cantitate de led-uri: 36 de bucăți

Putere maximă de ieșire: În jur de 3W

Temperatura culorii: 5600k

Baterie cu litiu: 200 mAH – 3,7 V


Dimensiune: 85x27 mm

UTILIZAREA PREVZUT

Vă rugăm să încărcați după cum urmează:

Vă rugăm să conectați cablul USB la portul de încărcare USB (3), conectați cealaltă parte la încărcătorul de telefon al băncii de alimentare.

La încărcare, indicatorul încărcătorului (2) luminează roșu. După ce lumina este complet încărcată, lumina roșie se va încărca complet și se va stinge automat.




Vă rugăm să puneți inelul luminos pentru selfie pe telefon în poziția adecvată.

Apăsați butonul de pornire / dimmer (1). Porniți-l și începeți să faceți selfie-uri.

Lumina inelului selfie poate oferi cantitatea perfectă de lumină în multe circumstanțe.

Apăsați butonul de pornire / dimmer (1) pentru a regla sau a stinge lumina. Are 3 niveluri de luminozitate. Apăsați butonul (1) pentru a comuta între nivelurile de luminozitate.



ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE VECHI



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeuri menajere. În schimb, ar trebui dus la un punct de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest echipament este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați consiliul local sau serviciul de eliminare a deșeurilor.

SIGURANȚĂ ȘI PRECAUȚII:

Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru utilizare ulterioară. Manipulați dispozitivul, cablul și accesoriile cu grijă.


1. Evitați scăparea acestuia.
2. Nu dezasamblați dispozitivul.
3. Nu-l expuneți la umiditate, lichid sau mușcături. Nu-l scufundați în lichid.
4. Temperaturile ideale sunt de la 0 ° C la 35 ° C. Evitați temperaturile extreme.
5. Nu-l expuneți la praf, lumina directă a soarelui, umiditate sau căldură extremă sau la orice șoc mecanic.
6. Nu utilizați dispozitivul în aer liber în timpul furtunilor.
7. Utilizați cabluri originale sau certificate.
8. Nu folosiți detergent coroziv/ulei pentru curățare.
9. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor. Conține piese mici care pot reprezenta un pericol de sufocare.
10. Pentru a preveni deteriorarea componentelor dispozitivului sau a circuitelor interne, nu îl utilizați în medii cu praf, fum, umezeală sau murdare.
11. Acest dispozitiv nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, nici de către persoanele care nu au experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care au beneficiat de supraveghere sau instrucțiuni anterioare privind utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
12. Nu utilizați, depozitați sau transportați dispozitivul acolo unde sunt depozitate inflamabile sau explozivi. Utilizarea dispozitivului în aceste medii crește riscul de explozie sau incendiu.

Pentru informații, vă rugăm să contactați serviciul Hotline. Înainte de a efectua orice apel, asigurați-vă că aveți cât mai multe informații despre problema întâmpinată și despre produs.

E-mail: support@bigben.fr

Site internet: www.bigben.fr

PRODUKTA UZBŪVE

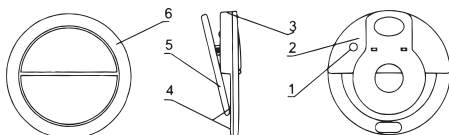

1 - Barošanas/ gaismmaiņa poga

4 - Pretslīdes paklājs

2 - Uzlādes indikators

5 - Fiksators

3 - USB uzlādes ports

6 - LED lampas virsma

SPECIFIKĀCIJA

LED skaits: 36 gab.

Maksimālā izejas jauda: Aptuveni 3 W

Krāsu temperatūra: 5600k

Litija akumulators: 200 mAh – 3,7 V


Izmērs: 85 x 27 mm

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA


Veiciet uzlādi šādi:

Savienojiet USB kabeli ar USB uzlādes portu (3), savienojiet otru pusi ar portatīvā lādētāja tālruņa lādētāju.

Uzlādes laikā uzlādes indikators (2) deg sarkanā krāsā. Kad lampa ir pilnīgi uzlādēta, sarkanā gaismas automātiski izslēgsies.



Novietojiet pašfoto gredzenveida lampu uz tālruņa piemērotā pozīcijā.



Nospiediet barošanas/gaismmaiņa pogu (1). Ieslēdziet to, lai sāktu uzņemt pašfoto.

Pašfoto gredzenveida lampa spēj nodrošināt teicamu gaismas daudzumu dažādos apstākļos.

Nospiediet barošanas/gaismmaiņa pogu (1), lai regulētu vai izslēgtu lampu. Ir 3 spilgtuma līmeņi. Nospiediet pogu (1), lai pārslēgtu spilgtuma līmeņus.



ATBRĪVOŠANĀS NO NOLIETOTĀM ELEKTRISKAJĀM UN ELEKTRONISKAJĀM IEKĀRTĀM



Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka tas nav izmetams sadzīves atkritumos. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas punktā, lai pārstrādātu elektriskās un elektroniskās iekārtas. Pareizi atbrīvojoties no šīs iekārtas, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko var radīt nepareiza apiešanās ar šo produktu. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai atkritumu apsaimniekošanas dienestu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI:

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu. Saglabājiet rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai. Strādājot ar ierīci, lādētāju un piederumiem, esiet rūpīgs.

1. Izvairieties nomest iekārtu.
2. Neizjauciet šo ierīci.
3. Nepakļaujiet to mitrumam, nekādiem šķidrumiem un rasai. Negremdējiet to šķidrumā.
4. Ideāla temperatūra ir no 0 °C līdz 35 °C. Izvairieties no ekstremālām temperatūrām.
5. Nepakļaujiet to putekļiem, tiešiem saules stariem, pārmērīgam mitrumam un karstumam, kā arī nekādiem mehāniskiem triecieniem.
6. Pērkona negaisa laikā nelietojiet ierīci ārpus telpām.
7. Lietojiet oriģinālus vai sertificētus kabelus.
8. Tīrīšanai nelietojiet korozīvus tīrīšanas līdzekļus/ eļļu.
9. Glabājiet bērniem neaizsniedzamā vietā. Satur mazas detaļas, kas var radīt aizrīšanās risku.
10. Lai novērstu bojājumus ierīces daļām vai iekšējām shēmām, nelietojiet ierīci puteklainā, piedūmotā vai netīrā vidē.
11. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personas, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, ja vien persona, kura ir atbildīga par to drošību, neuzrauga šīs personas vai nav iepriekš tās instruējusi par ierīces lietošanu.
12. Nelietojiet, neglabājiet un nepārvadājiet ierīci vietās, kur tiek glabātas uzliesmojošas vai sprāgstošas vielas. Ierīces lietošana šādā vidē palielina sprādziena vai ugunsgrēka risku.


Ja jums ir nepieciešama jebkāda informācija, lūdzu, zvaniet klientu apkalpošanas dienestam. Pirms zvanāt, lūdzu, pārliedzinieties, ka jums ir pēc iespējas vairāk informācijas par attiecīgo problēmu un produktu.

E-pasts: support@bigben.fr

Tīmekļa vietne: www.bigben.fr



НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

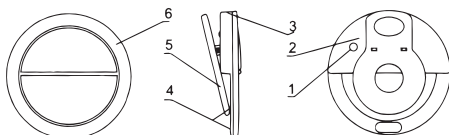

1 - Кнопка питания /
регулировки яркости

2 - Индикатор зарядки аккумулятора

3 - Разъем USB для зарядки

4 - Противоскользящая накладка

5 - Крепление

6 - Светодиодная лампа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество светодиодов: 36

Максимальная мощность: около 3 Вт

Цветовая температура: 5600 К

Литиевый аккумулятор: 200 мА·ч — 3,7 В


Размер: 85x27 мм

ИСТРУК П ПРМНН

Зарядка аккумулятора:

Вставьте USB-кабель в разъем для зарядки (3). Второй разъем кабеля подключите к адаптеру питания телефона или внешнему аккумулятору.


Во время зарядки индикатор зарядки аккумулятора (2) светится красным. Как только аккумулятор полностью зарядится, индикатор автоматически выключится.



Установите кольцевую лампу на нужный край смартфона.
Нажмите кнопку

ку питания/ регулировки яркости (1). После включения лампы сделайте селфи.

Во многих случаях яркости кольцевой лампы будет достаточно для идеального результата.



Чтобы отрегулировать яркость или выключить лампу, нажмите кнопку питания/ регулировки яркости (1). Выберите один из трех режимов яркости, нажимая кнопку (1).

УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Значок перечеркнутого мусорного контейнера на продукте или на упаковке указывает на то, что такой продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в специализированный пункт приема электрического и электронного оборудования для безопасной утилизации или переработки. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Раздельный сбор и вторичная переработка позволяют сэкономить природные ресурсы и сохранить окружающую среду. Для получения более подробной информации обратитесь в местную службу или центр утилизации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Внимательно прочитайте руководство перед использованием. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Аккуратно обращайтесь с устройством, кабелями и аксессуарами.

1. Не роняйте устройство и комплектующие.
2. Не разбирайте устройство.
3. Не подвергайте его воздействию влажности, жидкости или плесени. Не погружайте его в жидкость.
4. Оптимальная температура для устройства — от 0 °C до 35 °C. Избегайте чрезмерно низких и высоких температур.
5. Не подвергайте его воздействию пыли, прямых солнечных лучей, высокой влажности или высокой температуры, также избегайте механического воздействия.
6. Не используйте устройство на открытом воздухе во время грозы.
7. Используйте оригинальные или сертифицированные кабели.
8. Не используйте для очистки устройства агрессивные чистящие средства или масло.
9. Храните устройство в недоступном для детей месте. В комплект входят мелкие детали, которые могут стать причиной травм или вызвать удушье.
10. Не используйте устройство в пыльных, задымленных, влажных и загрязненных местах — это может привести к повреждению внутренних цепей.
11. Устройство не предназначено для использования лицами с сенсорными нарушениями, с нарушениями физических или умственных способностей, а также детьми. Людям, не обладающим достаточными знаниями или опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после соответствующего инструктажа.
12. Не используйте, не храните и не перевозите устройство вблизи огне- и взрывоопасных веществ. устройство в огне- и взрывоопасной среде повышает риск возгорания и взрыва.

Обратитесь на горячую линию для получения более подробной информации.

Перед звонком убедитесь, что у вас есть вся возможная информация относительно возникшей проблемы и самого продукта.

Электронная почта: support@bigben.fr

Сайт: www.bigben.fr



**Adoptez le bon geste et revalorisez
votre produit après usage.
Renvoyez nous gratuitement votre produit
nous le recyclons !**

Do something good and reevaluate
your product after use.
Send us back your product for free
and we will recycle it



**Scannez le code pour télécharger
le bon de retour**

Scan the code to download
the prepaid shipping label

REF : SELFIELEDRING

EAN :3571211458982



FR

**Cet appareil
se recycle**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr